



P-touch® 1600/1650

USER'S GUIDE GUÍA DE USUARIO



- Read this User's Guide before you start using your P-touch.
- Keep this User's Guide in a handy place for future reference.
- Antes de usar su equipo por primera vez, lea cuidadosamente esta guía de usuario.
- Guarde esta guía de usuario para futuras referencias.

Introduction

Thank you for purchasing this P-touch!

With your new P-touch, select from a variety of character styles, sizes and frames to design practical custom labels for any need. In addition, the selection of pre-formatted label types allows you to quickly and easily label patch panels, cables, connectors and other components.

With this P-touch, you can print legible, long-lasting labels in no time. The quality and performance of this P-touch make it an extremely practical machine in the plant or in the field.

Although this P-touch is easy to use, we suggest that you read this User's Guide carefully before starting, and then keep this manual nearby for future reference.

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of Conformity (For USA Only)

Responsible Party : Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 USA

TEL: (908) 704-1700

declares that the product

USP4927278

Product Name : Brother Label Printer P-touch

Model Number : PT-1600/1650

complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.

USP4983058

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Patent numbers and patent publication numbers which are related to this product are as below: USP5069557

USP4839742 USP4976558 USP5009530 USP5120147

CONTENTS

!	Brother® 90 Days/One Year Limited Warranty and Replacemond Service (For USA Only)	iv
1. (Getting Started	1
(General Description	1
	Top view & bottom view	1
(General Precautions	4
	Installing batteries and a tape cassette	5
(0	
(
	Turning the P-touch On/Off	9
2. L	_abel Type Modes	10
:	Selecting a Label Type Mode	10
	Rotate Mode and Rotate & Repeat Mode	11
	Flag Mode	12
ļ	Port & Panel Modes	13
General Description Top view & bottom view Keyboard & LCD display General Precautions Batteries & Tape Cassettes Installing batteries and a tape cassette Cleaning Cleaning the print head, rollers and tape cutter Optional AC Adapter Connecting the AC adapter Turning the P-touch On/Off 2. Label Type Modes Selecting a Label Type Mode Normal and Vertical Modes Rotate Mode and Rotate & Repeat Mode Flag Mode Port & Panel Modes 3. Basic Functions Performing Basic Operations Choosing functions, parameters, settings and groups Choosing the default setting Confirming a choice Cancelling a choice Inputting Label Data Entering and editing text Entering a bar code Entering a symbol	15	
	Performing Basic Operations	15
	9	
	Entering a symbol	21

Formatting the Label	24
Specifying a label length	24
Specifying a margin size	
Framing the text	25
Specifying the character size	26
Specifying the character width	27
Specifying the character style	28
Using the pre-formatted Auto Format templates	30
Printing Labels	31
Previewing the label layout	31
Feeding tape	31
Printing a label	31
Using special printing functions	32
Storing and Recalling Files	36
Storing label text	36
Recalling text that has been stored	37
Deleting text that has been stored	37
4. Machine Adjustments	38
Selecting how tape is fed and cut	
Adjusting the display contrast	
Setting the Auto Reduction function	
Calibrating the label length	
Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated.	
Changing the units of measure	
Changing the language	
Displaying version information	
5. Using P-touch With a Computer (for PT-1650 only).	41
Installing the Software & Printer Driver	
Before installation	
Installing the P-touch Editor 3.2 software	
Installing the USB printer driver	
Reading the User's Guide	
Using P-touch Editor 3.2	
Starting up P-touch Editor 3.2	
Displaying the Properties	
Entering text	
Notes on usage	
Transferring Data To/From a Computer	
Data 10/110m a Computer	50

50
51
52
52
54
57
58
58
59
63
63
63
64
67
70

Brother[®] 90 Days/One Year Limited Warranty and Replacement Service (For USA Only)

Who is covered:

- This limited warranty ("warranty") is given only to the original end-use/retail purchaser (referred to in this warranty as "Original Purchaser") of the accompanying product, consumables and accessories (collectively referred to in this warranty as "this Product").
- If you purchased a product from someone other than an authorized Brother reseller in the United States or if the product was used (including but not limited to floor models or refurbished product), prior to your purchase you are not the Original Purchaser and the product that you purchased is not covered by this warranty.

What is covered:

- This Product includes a Machine and Consumable and Accessory Items. Consumable and Accessory Items include but are not limited to label cassettes, cutters, stamps, power adapters, cases and batteries.
- Except as otherwise provided herein, Brother warrants that the Machine and the accompanying Consumable and Accessory Items will be free from defects in materials and workmanship, when used under normal conditions.
- This warranty applies only to products purchased and used in the United States. For products purchased in, but used outside, the United States, this warranty covers only warranty service within the United States (and does not include shipping outside the United States).

What is the length of the Warranty Period(s):

- Machines have a two-stage warranty: 90 days from the original purchase date and an additional warranty up to one year from the original purchase date
- Consumable and Accessories Items accompanying the Machine have a one-stage warranty: 90 Days from the original purchase date.

What is NOT covered:

This warranty does not cover:

- (1) Physical damage to this Product;
- (2) Damage caused by improper installation, improper or abnormal use, misuse, neglect or accident (including but not limited to transporting this Product without the proper preparation and/or packaging);
- (3) Damage caused by another device or software used with this Product (including but not limited to damage resulting from use of non Brother[®]-brand parts and Consumable and Accessory Items);
- (4) Consumable and Accessory Items that expired in accordance with a rated life; and.
- (5) Problems arising from other than defects in materials or workmanship.

This limited warranty is VOID if this Product has been altered or modified in any way (including but not limited to attempted warranty repair without authorization from Brother and/or alteration/removal of the serial number).

What to do if you think your Product is eligible for warranty service:

Report your issue to either our Customer Service Hotline at 1-877-478-6824 or a Brother Authorized Service Center within the applicable warranty period. Supply Brother or the Brother Authorized Service Center with a copy of your dated bill of sale showing that this Product was purchased within the U.S. For the name of local Brother Authorized Service Center(s), call 1-800-521-2846.

What Brother will ask you to do:

After contacting Brother or a Brother Authorized Service Center, you may be required to deliver (by hand if you prefer) or send the Product properly packaged, freight prepaid, to the Authorized Service Center together with a photocopy of your bill of sale. You are responsible for the cost of shipping, packing product, and insurance (if you desire). You are also responsible for loss or damage to this Product in shipping.

What Brother will do:

First 90 Days: If the problem reported concerning your Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) is covered by this warranty and if you first reported the problem to Brother or an Authorized Service Center within 90 days from the date of original purchase, Brother or its Authorized Service Center will repair or replace the Machine and/ or accompanying Consumable and Accessory Item(s) at no charge to you for parts or labor. The decision as to whether to repair or replace the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) is made by Brother in its sole discretion. Brother reserves the right to supply a refurbished or remanufactured replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) and use refurbished parts provided such replacement products conform to the manufacturer's specifications for new product/parts. The repaired or replacement Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) will be returned to you freight prepaid or made available for you to pick up at a conveniently located Authorized Service Center.

Brother[®] 90 Days/One Year Limited Warranty and Replacement Service (For USA Only)

91st day to 1 year:

If the problem reported concerning your Machine is covered by this warranty and if you first reported the problem after 90 days, but before 1 year from the date of original purchase, Brother will furnish, free of charge (excluding labor charges), replacement part(s) for those part(s) of the Machine determined by Brother or its Authorized Service Center to be defective. You will be responsible for all labor charges associated with repairs made after the first 90 days from original purchase. After 90 days from the original purchase date, accompanying Consumable and Accessory Items are no longer covered by this warranty. If the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) are not covered by this warranty (either stage), you will be charged for shipping the Machine and/or accompanying Consumable and Accessory Item(s) back to you.

The foregoing are your sole (i.e., only) and exclusive remedies under this warranty.

What happens when Brother elects to replace your Machine:

If you have delivered the Machine to an Authorized Service Center, the Authorized Service Center will provide you with a replacement Machine after receiving one from Brother. If you are dealing directly with Brother, Brother will send to you a replacement Machine with the understanding that you will, after receipt of the replacement Machine, supply the required proof of purchase information, together with the Machine that Brother agreed to replace. You are then expected to pack the Machine that Brother agreed to replace in the package from the replacement Machine and return it to Brother using the air bill supplied by Brother in accordance with the instructions provided by Brother. Since you will be in possession of two machines, Brother will require that you provide a valid major credit card number. Brother will issue a hold against the credit card account number that you provide until Brother receives your original Product and determines that your original Product is entitled to warranty coverage. Your credit card will be charged up to the cost of a new Product only if:

(i) you do not return your original Product to Brother within five (5) business days; (ii) the problems of your original Product are not covered by the limited warranty; (iii) the proper packaging instructions are not followed and has caused damage to the product; or (iv) the warranty period on your original Product has expired or has not been sufficiently validated with a copy of the proof of purchase (bill of sale). The replacement Machine you receive (even if refurbished or remanufactured) will be covered by the balance of the limited warranty period remaining on the original Product, plus an additional thirty (30) days. You will keep the replacement Machine that is sent to you and your original Machine shall become the property of Brother. Retain your original accessory items and a copy of the return air bill, signed by the courier.

Limitations:

Brother is not responsible for damage to or loss of any equipment, media, programs or data related to the use of this Product. Except for that repair or replacement as described above, Brother shall not be liable for any direct, indirect, incidental or consequential damages or specific relief. Because some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you. THIS WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WRITTEN OR ORAL, WHETHER EXPRESSED BY AFFIRMATION, PROMISE, DESCRIPTION, DRAWING, MODEL OR SAMPLE. ANY AND ALL WARRANTIES OTHER THAN THIS ONE, WHETHER EXPRESS IMPLIED. INCLUDING **IMPLIED** WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED.

- This Limited Warranty is the only warranty that Brother is giving for this Product. It is the final expression and the exclusive and only statement of Brother's obligations to you. It replaces all other agreements and understandings that you may have with Brother or its representatives.
- This warranty gives you certain rights and you may also have other rights that may vary from state to state.
- This Limited Warranty (and Brother's obligation to you) may not be changed in any way unless you and Brother sign the same piece of paper in which we (1) refer to this Product and your bill of sale date, (2) describe the change to this warranty and (3) agree to make that change.

Important:

We recommend that you keep all original packing materials, in the event that you ship this product.

Important Information

Should you have questions, or need information about your Brother Product, we have a variety of support options for you to choose from:

USA-Customer Service: Customer Service 877-478-6824 (voice)

Customer Service 901-379-1210 (fax)

Automated Faxback 800-521-2846

World Wide Web www.brother.com

Supplies / Accessories www.brothermall.com or 888-879-3232

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION 100 SOMERSET CORPORATE BLVD. BRIDGEWATER, NEW JERSEY 08807-0911

Please record your model and serial number and your date and location of Purchase below for your records. Keep this information with your proof of purchase (bill of sale) in case your Product requires service.

Model #
Serial #
Date of purchase:
Store where purchased:
Location of store:
[

Important: We recommend that you keep all original packing materials, in the event you ship this product.

Save Time - Register On-Line!

Don't stand in line at the post office or worry about lost mail. Visit us on-line at **www.registermybrother.com**

Your product will immediately be registered in our database and you can be on your way!


Also, while you're there, look for contests and other exciting information!

1

Getting Started


General Description

Top view & bottom view

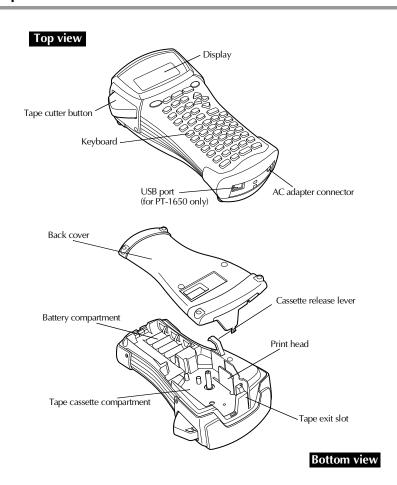

Keyboard & LCD display


PT-1600

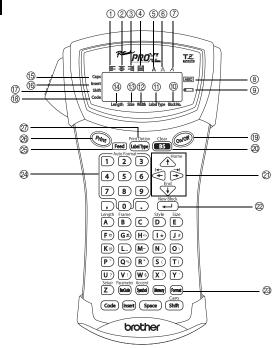

- ① Left text alignment (page 29)
- ② Center text alignment (page 29)
- ③ Right text alignment (page 29)
- (4) Justified text alignment (page 29)
- ⑤ Bold text style (page 28)
- 6 Outline text style (page 28)
- 7 Italic text style (page 28)
- ® Frame (page 25)
- (9) Low battery (page 6)
- 10 Block number (page 17)
- ① Label Type setting (page 10)
- 12 Width setting (page 27)
- (13) Size setting (pages 26 & 27)
- (14) Length setting (page 24)

- (5) Caps mode (page 16)
- (f) Insert mode (page 17)
- This shift mode (page 16)
- (8) Code mode (page 16)
- (19) Power key (page 9)
- Backspace key
 (pages 15 & 18)
- ② Arrow keys (page 15)
- @ Return key (pages 15 & 17)
- Global format key (pages 26)
- ② Auto Format keys (page 30)
- 25 Feed key (page 31)
- Print key (page 31)
- ② Label Type (page 10)

PT-1650

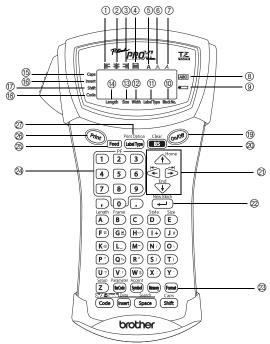

- ① Left text alignment (page 29)
- ② Center text alignment (page 29)
- ③ Right text alignment (page 29)
- (4) Justified text alignment (page 29)
- ⑤ Bold text style (page 28)
- ⑥ Outline text style (page 28)
- (7) Italic text style (page 28)
- ® Frame (page 25)
- (9) Low battery (page 6)
- 10 Block number (page 17)
- ① Label Type setting (page 10)
- ② Width setting (page 27)
- (3) Size setting (pages 26 & 27)
- (14) Length setting (page 24)

- (5) Caps mode (page 16)
- (6) Insert mode (page 17)
- (7) Shift mode (page 16)
- (8) Code mode (page 16)
- (19) Power key (page 9)
- Backspace key
 (pages 15 & 18)
- ② Arrow keys (page 15)
- @ Return key (pages 15 & 17)
- 3 Global format key (pages 26)
- ② PF keys (page 30)
- 25 Feed key (page 31)
- ② Print key (page 31)
- ② Label Type (page 10)


General Precautions

- Use only Brother TZ tapes with this machine. Do not use tapes that do not have the TZ mark.
- Do not pull on the tape being fed from the P-touch, otherwise the tape cassette may be damaged.
- Avoid using the machine in extremely dusty places. Keep it out of both direct sunlight and rain.
- Do not expose the machine to extremely high temperatures or high humidity.
 Never leave it on the dashboard or in the back of your car.
- Do not store tape cassettes where they would be exposed to direct sunlight, high humidity or dust.
- Do not leave any rubber or vinyl on the machine for an extended period of time, otherwise the machine may be stained.
- Do not clean the machine with alcohol or other organic solvents. Only use a soft, dry cloth.
- Do not put any foreign objects into or heavy objects on the machine.
- To avoid injuries, do not touch the cutter's edge.
- Use only the AC adapter designed exclusively for this machine. Use of any other adapter will void the warranty.
- Do not try to disassemble the AC adapter.
- When the machine is not to be used for a long period of time, disconnect the AC adapter, and remove the batteries to prevent them from leaking and damaging the machine.
- Use six AA alkaline or rechargeable (Ni-Cd or Ni-MH) batteries.
- Never try to disassemble the P-touch.
- It is recommended that you use the USB cable supplied with the P-touch. Should another USB cable need to be used, ensure it is of high quality construction (for PT-1650 only).
- IBM[®] and PC-DOS[®] are trademarks of International Business Machines, Inc (for PT-1650 only).
- Microsoft[®] and Windows[®] are registered trademarks of Microsoft Corp. in the US and other countries (for PT-1650 only).
- All other software and product names mentioned are trademarks of registered trademarks of their respective companies (for PT-1650 only).
- Portions of the graphics filter software are based in part on the work of the Independent JPEG group (for PT-1650 only).

Batteries & Tape Cassettes

This machine has been designed to allow you to change the batteries and tape cassettes quickly and easily. With batteries installed, this compact and portable machine can be used anywhere. TZ tape cassettes are available for this machine in a wide variety of types, colors and sizes, enabling you to make distinctive color-coded and stylized labels.

Installing batteries and a tape cassette

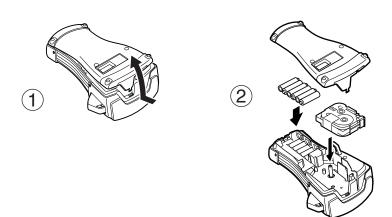


Notes on batteries

- This P-touch requires six AA-size batteries. Rechargeable (Ni-Cd or Ni-MH) batteries can be used instead of six alkaline batteries.
- The rechargeable batteries cannot be recharged by leaving them in the P-touch with the AC adapter connected. Instead, recharge the batteries by using a battery charger designed specifically for the type of batteries used. For more details on the rechargeable batteries, refer to the instructions provided with them.
- Do not use any of the following, otherwise battery leakage or damage may occur.
 - · Manganese batteries
 - · A combination of new and used batteries
 - A combination of batteries of different types (alkaline, Ni-Cd and Ni-MH), different manufacturers or different models
 - · A combination of recharged and uncharged batteries

- Make sure that the batteries are inserted so that their poles point in the correct direction. With batteries installed, the P-touch determines the remaining battery charge during printing and feeding. If a low battery charge is detected, the low battery indicator () comes on. When this occurs, be sure to replace the batteries. The low battery indicator may not come on in some operating conditions.
- Before replacing the batteries, make sure that the P-touch is turned off. In addition, when replacing the batteries, insert the new ones within five minutes of removing the old ones, otherwise the text shown in the display and any text stored in the memory will be lost.
- If you do not intend to use this P-touch for an extended period of time, remove the batteries. When the power is disconnected, all text shown in the display and stored in the memory will be lost.
- Since the enclosed batteries begin discharging from the time that the unit is shipped from the factory, their life span may not meet specifications, depending on when the unit is put into use.

Notes on tape cassettes

Before installing the tape cassette, make sure that the end of the tape feeds under the tape guides. If the tape cassette to be installed has an ink ribbon and the ink ribbon is loose, use your finger to wind the toothed wheel in the direction of the arrow on the cassette until there is no slack in the ribbon.

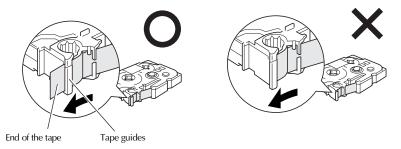


- When inserting the tape cassette, make sure that the inner ribbon does not catch on the corner of the metal guide.
- After installing a tape cassette, press [reed] once to remove any slack in the tape, and then press in on the tape cutter button to cut off the excess tape.
- Always cut off the tape before removing it from the machine. If the tape is pulled on before being cut off, the tape cassette may be damaged.

Extra Strength Adhesive Tape

- ${}^{_{\tiny{\hbox{\tiny LST}}}}$ For textured, rough, or slippery surface, we recommend using Extra Strength Adhesive Tape.
- Although the instruction sheet included with the Extra Strength Adhesive Tape cassette recommends cutting the tape with scissors, the tape cutter that this P-touch is equipped with is able to cut Extra Strength Adhesive Tape.

Flexible ID Tape

- For applications that require more flexible labels, such as around sharp bends and cylindrical objects, we recommend using Flexible ID Tape.
- Labels made with Flexible ID Tape are not designed for use as electrical insulation.
- When wrapping labels around cylindrical objects, the diameter of the object should be at least 1/8" (3 mm), otherwise the label should be wrapped as a flag and the **FLAG** Label Type mode should be used. In addition, the overlapping ends of the label or the label flag should be at least 3/16" (5 mm).
- The label may peel off cylindrical objects if the object is bent after the label is affixed.

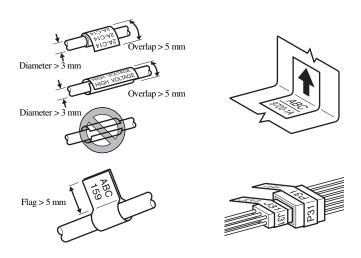


Cleaning

Occasionally, certain parts of the P-touch may need to be cleaned. Dust or dirt may become attached to the P-touch's print head and rollers, particularly when the unit is used outdoors or in a very dusty environment. With use, the tape cutter may become covered with adhesive, making it difficult to cut the tape.

Cleaning the print head, rollers and tape cutter

- Before cleaning the print head and rollers, press (@n/OF) to turn off the P-touch, and then remove the batteries and disconnect the optional AC adapter.
- Be extremely careful not to touch the cutter blades with your fingers.

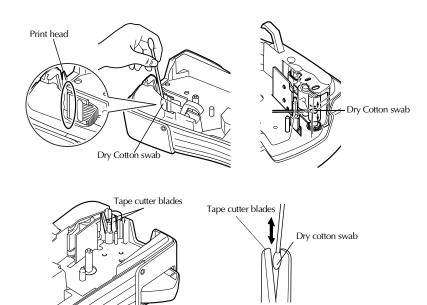

Notes on cleaning the print head & rollers

- If a blank horizontal streak appears through the label text, clean the machine's print head.
- The print head can be cleaned more easily if the optional print head cleaning cassette (TZ-CL4) is used.

Notes on cleaning the tape cutter

If the tape cannot be cut correctly, clean the tape cutter blades.

Optional AC Adapter

When printing a large number of labels or labels that contain a large amount of text, it may be useful to connect the P-touch to a standard electrical outlet using the optional AC adapter.

Connecting the AC adapter



Notes on the AC adapter

- Only use the AC adapter designed exclusively for this machine.
- Disconnect the AC adapter if you do not intend to use this P-touch for an extended period of time. When the power is disconnected, all text shown in the display and stored in the memory will be lost.

Turning the P-touch On/Off

Press (on/off) to turn on or turn off the P-touch.

If batteries are installed or the P-touch has remained plugged in using the AC adapter, the previous session's text is displayed when the P-touch is turned on again. This feature allows you to stop work on a label, turn off the machine, and return to it later without having to re-enter the text.

Regardless of whether the P-touch is being operated from batteries or the AC adapter, the machine will automatically turn off if no key is pressed or no operation is performed for 5 minutes.

2 Label Type Modes


Selecting a Label Type Mode

Pressing (Label Type) allows you to select one of the two regular modes for designing and printing your own custom labels, or any of the six special modes available for printing labels preformatted for identifying patch panels, cables, connectors and other components.

- Press Print Option (Label Type).
- Press Ahome or Find (or continue pressing (label Type)) until the desired mode is displayed. (For details on each Label Type mode, refer to the sections below.)
- Press to apply the selected Label Type mode.
 - If NORMAL or VERTICAL was selected, continue entering the label text as described in chapter 3, Basic Functions.
 - If ROTATE, ROT-REP, PORT, PANEL, or FLAG was selected, continue with the following steps.
- Press ♣ or ➡ until the desired parameter is displayed.
- Press $\stackrel{\text{Home}}{\longrightarrow}$ or $\stackrel{\text{End}}{\longleftrightarrow}$ until the desired setting is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- 6 Press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftarrow}$ to apply the selected settings.
- 7 Type the text for each label in a separate text block.
- 8 Print the labels.
 - To print a single copy of each label, press (Print).
 - To print multiple copies or several copies while increasing certain characters, or to print using any other special printing function, press (Code), then (label Type) and choose your options. (For details, refer to *Using special printing functions* on page 32.)

Normal and Vertical Modes


Labels printed using the **Normal** and **Vertical** Label Type modes can be formatted and printed to fit any need.




After selecting the Label Type mode **NORMAL** or **VERTICAL**, the label text can be entered, formatted, printed and cut as usual. With the **Normal** Label Type mode, the entered text is printed horizontally along the label. With the **Vertical** Label Type mode, the entered text is printed vertically along the label.

Rotate Mode and Rotate & Repeat Mode

Labels printed using these Label Type modes can be wrapped around cables and wires to mark them. With both of these modes, the text is rotated 90° counterclockwise and each text block printed on a separate label as shown below. With the Rotate & Repeat mode, the text is printed repeatedly along the length of the label so that it can easily be read from any angle.



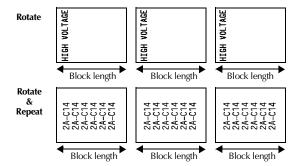

After selecting the **ROTATE** or **ROT-REP** Label Type mode, specify the length of each label and a frame style if desired.

• BLK LEN. (block length): 0.80" to 8.00" (20 to 200 mm)

Default: 1.20" (30 mm)


• FRAME: OFF, 1, 2, 3, 4


Default: OFF

- A single block of text can contain a maximum of 7 text lines, and with the **ROT-REP**Label Type mode, only the text lines that fit within the label are printed.
- For labels to be attached to cables and wires, we recommend using Flexible ID Tape. When wrapping Flexible ID Tape around cylindrical objects, the diameter of the object should be at least 1/8" (3 mm), otherwise the **FLAG** Label Type mode should be used. In addition, the overlapping ends of the label or the flag length should be at least 3/16" (5 mm).

Flag Mode

Labels printed using this Label Type mode can be wrapped around cable or wire with the ends stuck together to form a flag. With the **FLAG** Label Type mode, each block of text is printed at both ends of separate labels. The length of the unprinted part of this label is equal to the circumference of the cable or wire. In addition, the text can be printed horizontally or rotated 90°.





After selecting the **FLAG** Label Type mode, specify the length and diameter of the flag, a frame style if desired, and whether or not to rotate the text.

• **FLAG** (flag diameter): 0.00" to 4.00" (0 to 100 mm)

Default: 0.25" (7 mm)

• FLAG LEN (flag length): 0.40" to 8.00" (10 to 200 mm)

Default: 1.20" (30 mm)

• FRAME: OFF, $\boxed{1}$, $\boxed{2}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$

Default: **OFF**

• ROTATE: OFF, ON

Default: **OFF**

A single block of text can contain a maximum of 7 text lines.


For labels to be attached to cables and wires, we recommend using Flexible ID Tape. To wrap Flexible ID Tape around cylindrical objects, use the **FLAG** Label Type mode when the diameter of the object is less than 1/8" (3 mm). In addition, the flag length should be at least 3/16" (5 mm).


Port & Panel Modes

Labels printed using these Label Type modes can be used to identify various components or panels.

With the **Port** Label Type mode, each block of the text is printed on a separate label, making these labels useful for identifying different components or ports that are not equally spaced.

With the **Panel** Label Type mode, all blocks of the text are evenly spaced on a single label, making this label useful for a row of equally spaced switches, fuses or connectors on a patch panel. In addition, the text blocks can be printed in the order that they were typed in or in the opposite order.

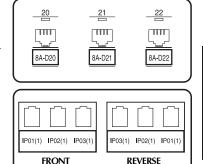

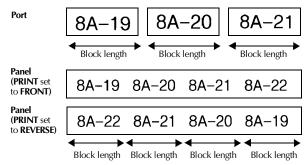

After selecting the **PORT** or **PANEL** Label Type mode, specify the length of each text block or label, and select a frame style if desired. For the **PANEL** Label Type mode, select whether the text blocks are printed in the order that they were typed in or in the reverse order.

•	BLK LEN. (block length):	* For the PORT Label Type mode: 0.80" to 8.00" (20 to 200 mm) Default: 1.20" (30 mm) * For the PANEL Label Type mode: 0.25" to 8.00" (6 to 200 mm) Default: 1.20" (30 mm)
•	FRAME:	* For the PORT Label Type mode: OFF , 1, 2, 3, 4 Default: OFF * For the PANEL Label Type mode: OFF , 1, 2, 3, 4, 5
	DDINT (print order):	7 , 8 , 9 , 9 Default: OFF

Default: FRONT

For these types of labels, we recommend using Extra Strength Adhesive Tape.

The **PRINT** parameter is only available with the **PANEL** Label Type mode.

By using the Numbering function with the **PANEL** Label Type mode, a single label containing multiple blocks of ascending characters can easily be created, for example, to label patch panels as shown above. (For details on the Numbering function, refer to *Printing multiple copies with incremental characters* on page 32.)

3

Basic Functions

Performing Basic Operations

Choosing functions, parameters, settings and groups

- If "◀▶" appears, press to select the previous item or to select the next item.

Choosing the default setting

• To select the default setting of a function or parameter, press Space.

Confirming a choice

To select an item from a list, to apply a selected setting, or to answer "yes", press
 (+--).

Cancelling a choice

 To quit a function and return to the previous display without changing the text, or to answer "no", press (SS).

Inputting Label Data

Entering and editing text

Entering characters

- To type a lowercase letter, a number, a comma or a period, simply press the key for that character.
- To type an uppercase letter, press (Shift) to enter Shift mode, and then press the applicable letter.
- To type uppercase letters continuously, press Code, then Shift to enter Caps mode, and then type.
- To exit Shift mode without typing a letter, press (Shift).
- To exit Caps mode, press Code, then Shift).
- To type a lowercase letter in Caps mode, press (shift), then the applicable letter.

Entering spaces

• To add a blank space to the text, press (Space).

Moving the cursor

Move the cursor in order to review and edit the text, or you can select the various functions and settings.

- To move the cursor left, right, up or down, press $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$, $\stackrel{\rightarrow}{\rightleftharpoons}$, $\stackrel{\text{Home}}{\hookleftarrow}$ or $\stackrel{\text{End}}{\hookleftarrow}$.
- To move the cursor to the beginning of the current line of text, press (code), then (...).
- To move the cursor to the end of the current line of text, press \bigcirc , then \bigcirc .
- To move the cursor to the beginning of the entered text, press (Code), then (Thome).
- To move the cursor to the end of the entered text, press $\stackrel{\text{Code}}{\longrightarrow}$, then $\stackrel{\text{End}}{\longrightarrow}$.
- To move the cursor several characters or lines at once, hold down $\stackrel{\leftarrow}{\Leftarrow}$, $\stackrel{\rightarrow}{\Longrightarrow}$, $\stackrel{\text{Home}}{\Longrightarrow}$ or

Adding a new line of text

- To end the current line of text and start a new one, press → " → " appears at the end of the line.
- The number of text lines that can be printed depends on the width of the tape.

Tape Width	Maximum Number of Lines That Can Be Printed
1/4" (6 mm)	2
3/8" (9 mm)	2
1/2" (12 mm)	3
3/4" (18 mm)	5
1" (24 mm)	7

The line number on the display indicates the line number of the text block.

Adding a new text block

• To create a new text block so that one section of the text can have a different number of lines than another, press (ode), then (-1). " pream at the end of the block.

For example, text entered as shown below, will be printed as follows.



- A single label can only contain a maximum of fifty text blocks.
- \blacksquare The number of the block that the cursor is in is indicated at the bottom of the display.
- All texts blocks have the same formatting features.
- While trying to print a large amount of data at one time, some outputted labels may be blank. For example, when printing 50 records, the maximum number of characters that can be printed at one time is limited to approximately 200.

Inserting text

- To insert the text that you type at the cursor's current position, make sure that the **Insert** indicator is displayed. Otherwise, press (nsert) to enter **Insert** mode.
- To replace the text at the cursor's current position instead of inserting it, press for exit Insert mode.

Deleting text

- To remove characters to the left of the cursor's current position, press until all of the characters that you wish to delete are removed.
- To delete all of the text:
 - 1 Press Code, then BS.
 - Press or to select either **TEXT ONLY** (to erase just the text) or **TEXT&FORMAT** (to erase all of the text and return all formatting functions to their default settings).
 - Press New Block

Entering an accented character

There are various accented characters available with the Accent function. The following accented characters are available.

Letter		Acc	ented (Charac	ters		Letter	Accented Characters					
Letter	0	1	2	3	4	5	Letter	0	1	2	3	4	5
A	À	Á	Ä	Â	Ã	Æ	a	à	á	ä	â	ã	æ
С	Ç						С	ç					
Е	È	É	Ë	Ê	Ĕ		e	è	é	ë	ê	ẽ	
I	Í	Ï	Î				i	í	ï	î			
N	Ñ						n	ñ					
О	Ó	Ö	Ô	Õ			0	ó	ö	ô	õ		
U	Ù	Ú	Ü	Û			u	ù	ú	ü	û		

- Press Code, then (Symbol). The message "ACCENT a-u/A-U?" appears.
- 2 Press the key of the letter in the desired accented character until the desired character is selected.
- 3 Add the accented character(s) to the text.
 - To add a single accented character or the last one in a series, skip to step **5**.
 - To add a series of accented characters to the text, press Code, then -
- 4 For each additional accented character, repeat steps 2 and 3.
- Press New Block

- To type in an uppercase accented character, press shift (or press code), then shift to enter Caps mode) before pressing the letter key.
- An accented character can also be selected by typing in the corresponding code from the table above. For example, typing "A2", then pressing $\stackrel{\text{New Block}}{\longrightarrow}$ adds "Ä" to the text.

Entering a bar code

The Bar Code function allows bar codes to be printed as part of labels.

- Since this machine is not specifically designed for special bar code label-making, some bar code readers may not be able to read the labels.
- Bar code readers may not be able to read bar codes printed with certain ink colors on certain label tape colors. For best results, print barcode labels in black on white tape.

In addition, the various bar code parameters enable you to create more customized bar codes.

Parameter	Settings
PROTOCOL	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128
WIDTH (bar width)	MEDIUM, SMALL, LARGE
UNDER# (numbers printed below bar code)	ON, OFF
CHECK DIGIT	OFF, ON

The CHECK DIGIT parameter is only available with the CODE 39, I-2/5 and CODABAR protocols.

Setting bar code parameters

- Press Code, then BarCode.
- Press or until the parameter that you wish to change is displayed.
- 3 Press Ahome or I until the desired setting is displayed.
- 4 Repeat steps 2 and 3 until all parameters are set as you wish.
- Press New Block

Entering bar code data

- Press BarCode .
- 2 Type in the new bar code data or edit the old data.
- To add special characters to the bar code data (only with protocols **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** or **CODE128**), position the cursor below the character immediately to the right of where you wish to add the special character, and then press (prod). Press (prod) or (prod) until the desired special character is displayed, and then press (prod) to add the character to the data. (Refer to the tables below for a list of the special characters that are available.)

The following special characters can only be added to bar codes created using protocol **CODE39** or **CODABAR**.

CODE39 CODABAR

Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character
0	-	4	/	0	-	3	/
1	•	5	+	1	\$	4	
2	(SPACE)	6	%	2	:	5	+
3	\$						

The following special characters can only be added to bar codes created using protocols **EAN128** and **CODE128**.

Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character	Symbol	Character
0	(SPACE)	18	<	36	BEL	54	EM
1	!	19	=	37	BS	55	SUB
2	,,	20	>	38	HT	56	ESC
3	#	21	?	39	LF	57	{
4	\$	22	@	40	VT	58	FS
5	%	23]	41	FF	59	1
6	&	24	\	42	CR	60	GS
7	,	25]	43	SO	61	}
8	(26	^	44	SI	62	RS
9)	27	-	45	DLE	63	~
10	*	28	NUL	46	DC1	64	US
11	+	29	`	47	DC2	65	DEL
12	,	30	SOH	48	DC3	66	FNC3
13	_	31	STX	49	DC4	67	FNC2
14	÷	32	ETX	50	NAK	68	FNC4
15	/	33	EOT	51	SYN	69	FNC1
16	:	34	ENQ	52	ETB		
17	;	35	ACK	53	CAN		

Entering a symbol

There are 147 symbols and pictures available with the Symbol function.

- Press (smbo). The last category used is displayed.
- 3 Press ♣ or ➡ until the desired symbol is selected.
- 4 Add the symbol(s) to the text.
 - To add a single symbol or the last one in a series, skip to step **6**.
 - To add a series of symbols to the text, press Code, then New Block
- 5 For each additional symbol, repeat steps 2 through 4.

- Press New Block ← .
- A symbol can also be selected by typing in the corresponding code from the table below. For example, typing "A02", then pressing (HD) adds "?" to the text.
- Some symbols are printed in color on the keypad. To use a symbol on a key, press code to enter Code mode, and then press the key for the symbol.

The following symbols are available.

The following symbols are available.										
Category		Symbols								
Α	-	,	?	!	"	,	:	•	_	
PUNCTUATION	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	ن	İ	~	§	•		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
BUSINESS	@	#	%	®	©	TM				
	00	01	02	03	04	05				
MATHEMATICS	+	_	×	*	土	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
D BRACKET	()]	<	>	《	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
ARROW	\rightarrow	\leftarrow	1	\downarrow	→	←	1	1	T	E
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
UNIT	0	\$	¥	£	€	¢	Fr	f	φ	
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
G	<u>a</u>	0	ß	SS	α	β	Υ	δ	μ	Ω
INTERNATIONAL	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
CHARACTERS	Ð	ð	Þ	þ	ij					
	10	11	12	13	14					

Category	Symbols									
H NUMBER	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
PICTOGRAPH	*	\bigcirc			\triangle	♦				
	00	01	02	03	04	05		I	1	
J	후	4	./.	\sim	===	⊣⊢		\Box	∞	\bigcirc
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ELECTRICAL /	0	ı	\oplus	①	\bigcirc	- (7)7) -	4		⊝-⊛-⊚	♦⊛♦
ELECTRICAL	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	⊕€⊝	♦⊛♦			$\dashv\vdash$	000-		- ∕₩∜-	+	22/Z
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	⊸>⊶	-₩-	Ø	\bigcirc	36		\triangleq	-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\otimes	Q
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	-	0	9							
	40	41	42							
PROHIBITION	⊗	8	8							
	00	01	02							
WARNING	⚠	A	A	\triangle	A	Æ	&			
	00	01	02	03	04	05	06			
M COMMUNICATIONS										
	00	01	02							
OTHERS	Û	\	ď	우						
PERSONAL CATEGORY						y selec				

Once the **PERSONAL** symbol category becomes full, newly selected symbols will overwrite older ones unless the Symbol Save function is set to **OFF**. (Refer to *Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated* on page 40.)

Formatting the Label

Specifying a label length

The length of the label can be specified as follows.

- 1 Press Code, then A.
- Press or until **LENGTH** is displayed.
- Press or until the desired label length is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- Press (►).



Specifying a margin size

The size of the margins for the left and right sides of the text can be specified.

- Press Code, then A.
- 2 Press 🔄 or 🔂 until MARGIN is displayed.
- Press thome or thurth until the desired margin setting is displayed (or use the number keys to margine type in the desired setting).
- Press New Block



Framing the text

- Press remarks or until the desired frame setting is displayed.
- Press (←). The selected setting is applied to the entire text.

The following frame styles are available.

Frame Setting	Sample	Frame Setting	Sample
1	ABC LM NOP HJK LM QR	8	ABC DEFG LM NOP QR
2	DEFG LM NOP	9	ABC DEFG LM NOP QR
3	ABC L NOP QR	10	DEFG LM NOP QR
4	ABC DEFG LM NOP QR	11	ABC DEFG HIJK NOP QR
5	ABC DEFG LM NOP QR	12	ABC LM NOP QR
6	ABC LM NOP QR	13	ABC LM NOP QR
7	DEFG LM NOP QR	14	ABC DEFG HIJK NOP QR

Specifying the character size

The character size can be specified for all text in the label or only for the text in the line that the cursor is in.

With the default character size setting **AUTO**, the largest possible text size is automatically selected depending on the width of the installed tape and the number of lines in the text.

Formatting the character size of all text

- 1 Press Format).
- **2** Press ♣ or ♣ until **GLB SIZE** is displayed.
- Press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftarrow}$. The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the character size of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose size you wish to change.
- Press Code, then E.
- 3 Press $\overset{\text{Home}}{\longleftrightarrow}$ or $\overset{\text{End}}{\longleftrightarrow}$ until the desired character size setting is displayed.
- Press The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.
- Since the text sizes that can be printed depends on the width of the tape, the following table shows the maximum text size that can be used with each tape width.

Tape Width	Maximum Text Size	
1/4" (6 mm)	12 points (3 mm)	
3/8" (9 mm)	18 points (4 mm)	
1/2" (12 mm)	24 points (6 mm)	
3/4" (18 mm)	36 points (9 mm)	
1" (24 mm)	48 points (12 mm)	

With the AUTO setting selected and the text in a block consisting of just one line of only uppercase letters (and no accented letters), the text is printed slightly larger than the maximum possible for the tape width.

Specifying the character width

Formatting the width of all text

- 1 Press Format).
- 2 Press or until GLB WIDE is displayed.
- Press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftarrow}$. The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the width of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose character width you wish to change.
- Press Code, then E.
- 3 Press ♣ or ♣ until **WIDTH** is displayed.
- Press Home or Home or Human and until the desired character width setting is displayed.
- Fress New Block. The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.

The following width sizes are available for each text size as shown.

Width Size	NORMAL	NARROW	MINIMUM	WIDE
12 mm (48 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
9 mm (36 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm (24 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
4 mm (18 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
3 mm (12 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
2 mm (9 points)	ABC	ABC	ABC	ABC
1 mm (6 points)	ABC	ABC	ABC	ABC

Specifying the character style

Formatting the character style of all text

- 1 Press Format).
- 2 Press 🔄 or 🔂 until GLB STYL is displayed.
- Press (←). The selected setting is applied to the entire text.

Formatting the character style of a line

- 1 Move the cursor to the line of text whose character style you wish to change.
- Press Code, then D.
- Press New Block. The selected setting is only applied to the text line that the cursor is positioned in.

The following text styles are available.

Style Setting	Sample	Style Setting	Sample
NORMAL	ABC	ITALIC	ABC
BOLD	ABC	I+BOLD (italic & bold)	ABC
OUTLINE	ABC	I+OUTL (italic & outline)	ABC

Specifying the alignment for all lines in the text

- 1 Press Format).
- 2 Press 🔄 or 🕏 until ALIGN is displayed.
- Press —. The selected setting is applied to the entire text.

The following alignment settings are available.

JKLM	IJKLM CENTER	IJKLM IJKLM	IUSTIFY
ABC	ABC	ABC	A B C
DEFGH	DEFGH	DEFGH	DEFGH

Using the pre-formatted Auto Format templates

Various pre-formatted label templates are available, enabling you to quickly and easily create labels for a variety of applications—from identifying the contents of boxes and file folders to labelling equipment and making name badges and ID tags. After simply selecting one of the ten label templates, type text into each of its fields, and then the label is ready to be printed.

The following label templates are available.

Key	Template Name	Tape Width × Label Length	Template Fields	Sample
1	BIN BOX	3/4" × 2.75" (18 mm × 69 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ BAR CODE?	Lock Washer 1/4-20 NF Thread Size
2	ASSET1	1" × 3.30" (24 mm × 83 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ BAR CODE?	PROPERTY OF SALES & MARKETING DIV.
3	ASSET2	1" × 3.15" (24 mm × 79 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	Fixed Asset
4	ASSET3	1" × 1.60" (24 mm × 41 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	*** City Public Library
5	ASSET4	1" × 2.20" (24 mm × 55 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	Brother Industries, Ltd. Control Sales Equipment # 123456789
6	ID LABEL	1" × 2.75" (24 mm × 69 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	DAILY FAXES(5) 9/99 Present J.Smith
7	SIGN	1" × 4.00" (24 mm × 101 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	NO SMOKING
8	BADGE	3/4" × 4.00" (18 mm × 101 mm)	① NAME? ② COMPANY?	Robert Becker ABC Transport
9	FILING	1/2" × 3.50" (12 mm × 88 mm)	① TITLE? ② SUBTITLE?	August Sales Report
0	IC CHIP	3/8" × 1.00" (9 mm × 25 mm)	① TEXT1? ② TEXT2?	012 3456 7 ve.131

Press Code, then the number key where the template that you wish to use is assigned.

Press New Block . The first field for the selected template is displayed.

- 4 To print a single copy, press (Print).
 - To print multiple copies, several copies while increasing certain characters, or a mirror image of the text, press Code, then (LabelType). (For details, refer to *Using special printing functions* on page 32.)
- Accented characters (page 18), symbols (page 21) and bar codes (page 19) can be entered in the template fields.
- To quit using the template, display the last field, and then press . The Auto Format menu appears. Press runtil **EXIT** appears, and then press until **EXIT** appears, and then press

Printing Labels

Previewing the label layout

The **Preview** function allows you to see a sample of the layout of the text.

- To use the print preview, press (code), then (Print). The length of the current label is indicated in the lower-left corner of the display.
- To scroll the print preview left or right, press 🖨 or 🕏.
- To return to the text, press (New Block Or Clear
Feeding tape

- To feed out 1" (23 mm) of tape, press Feed. The message "FEED" is displayed.
- Press Feed to feed out any leftover printed tape after pressing (on/off) to quit printing.

Printing a label

- To print out a label, press (Print). The message "WORKING", then "COPIES" followed by the number of the label being printed is displayed.
- To quit printing, press (on/off) to turn off the P-touch.


Using special printing functions

Various special printing functions are available that enable you to print multiple copies of labels, print several copies while incrementing the values of certain characters, print specific sections of label text, or print label text as a mirror image.

Printing multiple copies of a label

The Repeat Printing function allows you to print up to 99 copies of the same text.


- Press Code, then Label Type.
- **2** Press ♣ or ♣ until **COPIES** is displayed.
- Press or until the desired number of copies is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).



- Press (or Print). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (or) to begin printing the specified number of copies. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- If the Cut function is set to **1** or **3**, the message "CUT TAPE TO CONTINUE" appears after each label is printed. Press the tape cutter button to cut off the label and continue printing.
- Be sure to cut the tape within 5 minutes from the time that the message appears.
- For the different options available for cutting the tape, refer to *Selecting how tape is fed and cut* on page 38.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press until CONTINUE.

Printing multiple copies with incremental characters

The Numbering function can be used to print several copies of the same text while incrementing the values of certain characters (letters, numbers or bar code data) after each label is printed. This type of automatic incrementation is very useful when printing serial number labels, production control labels or other labels requiring ascending codes.



Press Code, then Label Type.

- **2** Press ♣ or ♣ until **NUMBER** is displayed.
- 3 Press Press until the desired number of copies is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- Press The message "START?" appears. (To specify only the character at the cursor's current position as the numbering field, press (Print), and then skip to step (9.)
- Fress ♠ tome, ♣ or ♣ until the first character that you wish to include in the numbering field is flashing.
- 6 Press (←). The message "END?" appears.
- Press . START appears in the Print Option menu.
- 9 Press (or (Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- If the Cut function is set to **1** or **3**, the message "CUT TAPE TO CONTINUE" appears after each label is printed. Press the tape cutter button to cut off the label and continue printing.
- \blacksquare Be sure to cut the tape within 5 minutes from the time that the message appears.
- For the different options available for cutting the tape, refer to *Selecting how tape is fed and cut* on page 38.
- Letters and numbers increase as shown below.

0 → 1 → ...9 → 0 → ...

 $A \rightarrow B \rightarrow ...Z \rightarrow A \rightarrow ...$ $a \rightarrow b \rightarrow ...z \rightarrow a \rightarrow ...$

A0→ A1 → ...A9→ B0 → ...

Spaces (shown as underlines "_" in the examples below) can be used to adjust the space between characters or to control the number of digits that are printed.

_Z → AA → ...ZZ→ AA → ... _9 → 10 → ...99→ 00 → ... 1 9→ 2 0→ ...9 9→0 0→ ...


- Only one numbering field can be selected from any text.
- A numbering field must be located entirely within one line of text of a single block.
- A maximum of five characters can be selected for the numbering field.
- If you include a non-alphanumeric character such as a symbol in the numbering field, only the letters and numbers in the numbering field will be increased when the labels are printed, or just one label will be printed if the field only contains a non-alphanumeric character.


- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press until CONTINUE.
- If a bar code is selected as the numbering field in step **5**, skip steps **6** and **7**, and continue with step **8**.

Printing a range of text blocks

The Block Printing function enables you to select the range of text blocks to print.

- Press Code, then Label Type.
- Press or until the first number in the range displayed below **BLOCK NO.** is flashing.






- Fress or thome or the until the desired block number is displayed (or use the number keys to type in the desired setting).
- 6 Press (or Print). START appears in the Print Option menu.
- Press (or (Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press theme or the until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press the menu and t

Printing mirrored labels

This function prints your label so that the text can be read from the adhesive side of the tape. If mirror-printed labels are attached to glass or some other transparent material, they can be read correctly from the opposite side.

- Press Code, then Label Type).
- 2 Press 🔄 or 🕏 until MIRROR is displayed.




ŬVWX

NOP

- Press (or Print). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (or (Print)) to begin printing the specified number of labels. The number of each copy is displayed while it is being printed.
- When using the Mirror Printing function, the text should be printed on clear tape.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press remainder or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press remainder or remain

Combining special printing functions

Many of the special printing functions can be combined, depending on various conditions, such as which Label Type mode is selected or whether a template is being used. For example, by combining the operations for the Repeat Printing function and the Numbering function to print two copies of a label with "1" selected as the numbering field and three increments, the labels shown above will be printed.



For details on the various special printing functions, refer to the corresponding section above.

Storing and Recalling Files

Frequently used label text along with its formatting can be stored in the memory and easily recalled so that it can be edited and quickly printed. When each text file is stored, it is given a number to make recalling it easier. Up to 10 text files or approximately 2,000 characters can be stored in the memory.

Since a copy of the stored text file is recalled when the Recall function is used, the text can be edited or printed without changing the originally stored file. When a file is no longer needed or more space is necessary, the Clear function can be used to delete text files.

Storing label text

- 1 Press Memory.
- Press New Block
- Press or until the file number where you wish to store the text is displayed.
- Press (←).
- "MEMORY FULL!" appears in the display. If this occurs, an existing text file must be deleted before the new one can be stored.
- "OVERWRITE?" appears in the display. To overwrite the stored file with the new one, press To go back and choose another file number without overwriting the text file, press and then select a different file number.

Recalling text that has been stored

- 1 Press (Memory).
- 2 Press remarks or until RECALL is displayed.
- Press New Block
- Press Press until the file number containing the text that you wish to recall is displayed.
- Press Any text previously entered in the display is erased and the text stored under the selected file number is recalled into the display.
- To view other parts of the selected text file, press $\stackrel{\triangleright}{\Longleftrightarrow}$ or $\stackrel{\triangleright}{\Longrightarrow}$.

Deleting text that has been stored

- 1 Press Memory.
- Press New Block
- Press Press or until the file number containing the text that you wish to delete is displayed.
- **5** Select the file(s) to be deleted.
 - To delete a single file, skip to step **6**.
 - To select multiple files, press Space. The current file number is highlighted. Continue selecting text files by repeating step 4, then pressing Space until all files that you wish to delete are selected.
 - To delete all files, press (Code), then (Space).
- 6 Press The message "OK TO CLEAR?" (or "CLEAR ALL?" if all files were selected) appears.
- Press New Block . The text stored in the selected files is deleted.
- If you do not wish to delete the selected text file(s), press instead of in step 7.
- To view other parts of the selected text file, press $\stackrel{\leftarrow}{\Leftrightarrow}$ or $\stackrel{\rightarrow}{\Longrightarrow}$.
- To remove a text file from those that are to be deleted, display the text file, and then press

 Space so that the file number is no longer highlighted.



Machine Adjustments


Various functions are available for changing and adjusting the operation of the P-touch.

Selecting how tape is fed and cut

The **Cut** function enables you to specify how the tape is fed out after it is printed. The settings of the Cut function consist of combinations of two different cut methods: **cut-pause** (where the machine stops printing so the label can be cut) and chain printing (where the last copy is not fed out to be cut, reducing the amount of tape that is wasted).

Chain printing is an economical function designed to help eliminate "wasted tape" at the beginning of labels. Without chain printing, the excess from the previous printing session is cut before the first label in the current session is printed. However, if a setting using chain printing is selected, the last label in the previous session remains in the machine (is not fed out), so that the next label can be printed without wasting tape. When the last label is printed, press [see] to feed the chain of labels, and then press the tape cutter button to cut it.

The following settings are available: (The default setting is 1.)



- Press \bigcirc rode, then \bigcirc .
- 2 Press 🔄 or 🕏 until CUT is displayed.

After printing with the **Cut** function set to **3** or **4**, press red to feed the tape, and then press the tape cutter button to cut it.

Adjusting the display contrast

The display can be made lighter or darker by selecting a setting between -2 and +2. (The default setting is 0.) Select a higher value to increase the contrast (make the display darker). Select a lower value to decrease the contrast (make the display lighter).


- 1 Press \bigcirc resp., then \bigcirc resp.
- **2** Press ♣ or ➡ until **CONTRAST** is displayed.

Setting the Auto Reduction function

With the Auto Reduction function, you can select whether the text width (**TEXT WIDTH**) or the text size (**TEXT SIZE**) will be reduced if text that is set to the **AUTO** Size setting is too large for the specified label length. (The default setting is **TEXT SIZE**.)


- 1 Press Code, then Z.
- Press ♣ or ♣ until AUTO REDUCTION is displayed.

If **TEXT SIZE** is selected and more text is added, the character size is reduced so the text fits within the specified label length.



If **TEXT WIDTH** is selected and more text is added, the character width is reduced so the text fits within the specified label length.

However, after the character width is reduced to **MINIMUM**, the character size will be reduced so the text fits within the specified label length.



Calibrating the label length

If the length of the printed label does not correspond to the length specified with the Length function, the printed label length can be recalibrated with the Length Adjust function by selecting a setting between -1 and +3. (The default setting is 0.)

- 1 Press \bigcirc redup, then \bigcirc .
- Press ♣ or ➡ until LENGTH ADJUST is displayed.

Specifying if the PERSONAL symbol category is continually updated

You can specify whether symbols continue to be added to the **PERSONAL** symbol category (with the older symbols deleted) when the category becomes full (**ON**) or symbols are no longer added after the **PERSONAL** symbol category becomes full (**OFF**). (The default setting is **ON**.)

- Press Code, then Z.
- 2 Press 🗢 or 🕏 until SYMBOL SAVE is displayed.

Changing the units of measure

The units used for displaying measurements can be set to millimeters (**mm**) or inches (**inch**). (The default setting is **inch**.)

- 1 Press (Code), then Z.
- **2** Press ♣ or ➡ until **UNITS** is displayed.

Changing the language

The language of the menus, settings and messages can be changed by selecting **ENGLISH** or **FRANÇAIS**. (The default setting is **ENGLISH**.)

- Press Code, then Z.
- Press ♣ or ➡ until LANGUAGE is displayed.

Displaying version information

This function can be used to display the version information for the P-touch software and built-in symbol set.

- Press \bigcirc resp. then \bigcirc resp.
- 2 Press 🔄 or 🕏 until **VERSION INFO** is displayed.
- 4 Press between to exit Setup mode.

5 Using P-touch With a Computer (for PT-1650 only)

This P-touch is equipped with a USB port, allowing you to connect it to a computer running Microsoft[®] Windows[®]. The enclosed CD-ROM contains P-touch Editor 3.2, which is installed together with the printer driver, Transfer Manager and Backup Manager.

- P-touch Editor 3.2 is a label-designing software that provides additional
 illustration and layout features enabling you to design more elaborate label
 templates and create databases. Once these label templates and databases have
 been created, they can be downloaded to the P-touch, where they can be used to
 print labels.
- Transfer Manager is used to download data created on the computer to this
 portable P-touch, so that it can be used anywhere you go to create labels. The
 following types of data can be downloaded to the P-touch.
 - Label templates created with P-touch Editor allow you to expand the P-touch's capabilities to create customized labels.
 - Databases created with P-touch Editor or in the *.csv format provide you with convenient access to large amounts of data (for example, customer lists and inventory), which can be used to print labels.
 - User-defined character images in the *.bmp format can be used to enhance labels with characters that are not available on the P-touch.
- Backup Manager allows you to back up the following types of data from the
 P-touch onto the computer, and restore this data to the P-touch in case the P-touch
 data is lost.
 - · Label templates
 - Database
 - · User-defined character images
 - Label files stored in the P-touch memory
- The P-touch Editor software and the printer driver must be installed before the P-touch is connected to the computer or turned on.
- Only use the enclosed USB interface cable to connect the P-touch to the computer.
- A single computer cannot be connected to multiple P-touch machines at the same time.
- Although the P-touch can be connected to the computer through a USB connection, label layouts created in P-touch Editor cannot be printed directly from the application.

Installing the Software & Printer Driver

The P-touch Editor 3.2 software, provided on the enclosed CD-ROM, includes a variety of more complex functions for printing bar codes and images, enabling you to design just about any label that you can imagine. With this application, the printer driver must also be installed in order for the application to communicate with the P-touch.

Although the P-touch can be connected to the computer through a USB connection, label layouts created in P-touch Editor cannot be printed directly from the application.

Before installation

Check that your system configuration meets the following requirements.

Computer	IBM PC/AT or compatible	
Operating system	Microsoft [®] Windows [®] 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Professional or XP Home Edition	
Processor	Pentium 166 MHz or higher (XP Professional and XP Home Edition: Pentium 300 MHz or higher)	
Memory	At least 64 MB (XP Professional and XP Home Edition: 128 MB or higher)	
Hard disk free space	At least 20 MB (100 MB for a full installation)	
Monitor	800 x 600 dpi (SVGA)/High Color or higher	
USB port	Available	
CD-ROM drive	Available	

- For installation on Windows[®] 2000, administrator privileges are required. In addition, transferring data requires power user or administrator privileges. This software cannot be operated in Users groups. In addition, this software is not compatible with the Windows[®] 2000 Server operating system.
- With Windows® XP, transferring data and installation is only possible from an account with administrator privileges.

Installing the P-touch Editor 3.2 software

- Do not connect the P-touch to the computer until you are instructed to.
- We strongly recommend closing all Windows applications before installing this software.
- Insert the enclosed CD-ROM into the computer's CD-ROM drive. The InstallShield[®] Wizard for installing the P-touch Editor software starts up, and then the "Welcome" dialog box appears.
- First, double-click "My Computer" on the desktop, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM. (For Windows® XP, click "My Computer" in the Start menu, and then double-click the CD-ROM drive containing the CD-ROM.)


 Then, double-click "Setup.exe" to display the dialog box.
- 2 Carefully read the contents of the "Welcome" dialog box, and then click "Next" to continue. The "User Information" dialog box appears.
- 3 Type the necessary information into the appropriate boxes, and then click "Next". A dialog box appears, asking for confirmation of the entered information.
- 4 Click "Yes" to register the entered information. The "Setup Type" dialog box appears.
- Select the installation method, and then click "Next". If "Custom" is selected, clicking "Next" will display a dialog box that allows you to select which options to install. After P-touch Editor is installed, a dialog box appears, allowing you to select
 - whether or not to install the printer driver.
- 6 Click "Yes". The first Driver Setup dialog box appears, informing you that the P-touch printer driver will be installed.
- Continue with the procedure in *Installing the USB printer driver* on page 44.
- When installation of P-touch Editor is finished, a dialog box appears, allowing you to upgrade P-touch Editor 3.2 so that it will be compatible with Access 2000. To upgrade P-touch Editor 3.2 for Access 2000, click "Yes", and then follow the instructions that appear.
- If a dialog box appears, indicating that the installation is finished and suggesting that the computer be restarted, select the option for restarting the computer, click "Finish" to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the CD-ROM drive.
- To uninstall the P-touch Editor 3.2 software, double-click "Add/Remove Programs" ("Add or Remove Programs" in Windows[®] XP) in the Control Panel window, and then follow the instructions that appear.

Installing the USB printer driver

Do not connect the P-touch to the computer until you are instructed to do so, otherwise the printer driver may not be installed correctly.

With Windows® 98, 98 SE, Me or 2000:


- When the dialog box appears, informing you that the P-touch printer driver will be installed, click "Next". A dialog box appears, instructing you to connect the P-touch to the computer.
- 2 Connect the P-touch to the computer using the enclosed USB interface cable, and then hold down (code) and press (onor) to turn on the P-touch in Transfer mode. A dialog box appears, indicating that the printer driver has been installed.

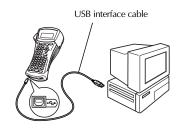

- Click "Finish".
- If a dialog box appears, indicating that the installation is finished and suggesting that the computer be restarted, select the option for restarting the computer, click "Finish" to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the CD-ROM drive.

With Windows® XP:

- A message appears, informing you that the printer driver has passed Brother's own compatibility tests and that "Continue Anyway" should be pressed if a warning message appears. Click "OK"
- When the dialog box appears, informing you that the P-touch printer driver will be installed, click "Next". A dialog box appears, instructing you to connect the P-touch to the computer.
- Connect the P-touch to the computer using the enclosed USB interface cable, and then hold down (Gode) and press (MnOFF) to turn on the P-touch in Transfer mode. The first "Found New Hardware Wizard" dialog box appears.

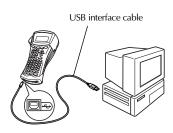

- 3 Select "Install the software automatically (Recommended)", and then click "Next". A dialog box appears, warning that the software has not passed Windows® Logo testing.
- 4 Click "Continue Anyway" to continue with the installation. A "Found New Hardware Wizard" dialog box appears, indicating that the Found New Hardware Wizard has finished installing the printer driver for the P-touch.
- If a "Driver Setup" dialog box appears, indicating that the printer driver has been installed, click "Finish".





- **5** Click "Finish". A dialog box appears, indicating that the installation is finished.
- 6 Select "Yes, I want to restart my computer now." (or "Yes, restart immediately" if the printer driver was installed separately), click "Finish" to restart the computer, and then remove the CD-ROM from the computer.
- To uninstall the printer driver, start up the installer on the CD-ROM, click the Driver button in the dialog box that appeared, and then select the desired option and follow the instructions that appear.

Reading the User's Guide

The P-touch Editor User's Guide can be viewed either by inserting the CD-ROM into the drive each time you wish to refer to it or by installing it onto your computer so that it is quickly available at any time. Since the User's Guide is an HTML document, a browser is needed to read it.

To view the User's Guide from the CD-ROM:

- 1 Start up Windows® Explorer.
- 2 Select the CD-ROM drive.
- 3 Double-click the Ptouch folder
- 4 Double-click the Manual folder
- 5 Double-click "Main.htm".

To view the User's Guide installed on the hard disk:

- 1 Click "Start" in the taskbar to display the Start menu.
- 2 Point to "Programs".
- 3 Point to "P-touch Editor 3.2".
- 4 Click "The User's Guide P-touch Editor 3.2".

Using P-touch Editor 3.2

P-touch Editor 3.2 makes it easy for anyone to design and print more complex labels for almost any need imaginable.

Notes on creating templates

Since some P-touch Editor 3.2 functions are not available with the P-touch machine, keep the following points in mind when using P-touch Editor 3.2 to create templates.

- Since only the Helsinki font is available on the P-touch machine, the font used to print the text may be different from the font selected for the template in P-touch Editor. In addition, since the size of all text on the P-touch machine is set to AUTO, the text size may automatically be reduced.
- Although character styles can be applied to individual characters with P-touch Editor, styles can only be applied to a line of text with the P-touch machine. In addition, some character styles are not available on the P-touch machine.
- Defferently from P-touch Editor, the P-touch machine cannot print underline or strikeout.
- Only the first 999 lines of a database linked to a template is read by the P-touch machine.
- Only the first line of text typed into a database field is read by the P-touch machine. Therefore, if you wish to print from a database with more than one line of text, create the template and database with separate fields for each line of text.
- Some characters available with P-touch Editor are not available with the P-touch machine.
- Bar codes specified with settings not compatible with the P-touch bar codes settings will not print correctly.
- A template created with P-touch Editor should have a fixed length with a maximum of 39" (1 m).
- The template and database should be created so that no more than approximately 500 characters per label will be printed.
- Fields that extend out of the print area may not print completely.
- A numbering field specified with P-touch Editor will not transfer and is not compatible with the **Numbering** function on the P-touch machine.
- Backgrounds specified with P-touch Editor are not compatible with the P-touch machine.
- Time and date objects using the "At Printing" setting on P-touch Editor will not be printed.
- The printed label may differ from the image that appears in the Preview area of Transfer Manager.
- If the number or order of fields in a database are changed and only the database (*.csv file) is transferred to update it, the database may not link correctly with the template. In addition, the first line of data in the transferred file must be recognized by the P-touch machine as "field names", otherwise the database cannot be used to print.
- A P-touch Editor layout that uses the split printing function (enlarging the label and printing it on 2 or more labels) cannot be transferred.
- The length of the label set with P-touch Editor and the label length setting on the P-touch may be slightly different as a result of the P-touch's computational margin of error.

Starting up P-touch Editor 3.2


- 1 Click "Start" in the taskbar to display the Start menu.
- Point to "Programs".
- 3 Point to "P-touch Editor 3.2".
- 4 Click "P-touch Editor 3.2".
 When P-touch Editor is started, the following window is displayed.



Displaying the Properties

Although the screens shown in the following explanations are for Windows[®] 98, 98 SE and Me, the operations for Windows[®] 2000 and XP are the same unless specifically mentioned.

The desired Properties can be displayed by clicking the icon in the property dock.



Page Properties (💅)

When the P-touch is selected as the printer:



Entering text

- Although the screens shown in the following explanations are for Windows[®] 98, 98 SE and Me, the operations for Windows[®] 2000 and XP are the same unless specifically mentioned.
- Click (Text button) on the draw toolbar.

 Text can be typed in, and the pointer changes from (selection pointer) to (I-beam pointer).
- 2 Move the I-beam pointer to the position in the layout area where you wish to type in text, and then click the left mouse button. The cursor flashes in the layout area to indicate that you can now type in text.
- 3 Use the computer keyboard to type in the text.
- 4 To create a new line of text, press the keyboard's Enter key.
- With P-touch Editor 3.2, text is always typed in using the insert mode. The overwrite mode cannot be used to type in text.
- To change the font and text size, click the appropriate icon in the property dock, and then select the desired settings from the Properties that appear.
- For details, refer to *Reading the User's Guide* on page 46.

Notes on usage

Bar codes

Keep the following points in mind when using P-touch Editor 3.2 to print bar codes.

- Bar code readers may not be able to read bar codes printed with certain ink colors on certain label tape colors.
- Be sure to test the bar code reader to make sure that it can read printed bar codes in the environment where you plan to use them.
- The bar codes protocols that can be used are limited to those available with the P-touch. Refer to page 19 for a list of the available bar code protocols.

Databases

Keep the following points in mind when using the database functions of P-touch Editor 3.2.


- For general details, refer to the User's Guide supplied on the P-touch Editor 3.2 CD-ROM.
 - The database function of P-touch Editor 3.2 uses database files that are
 compatible with Microsoft Access 97. By upgrading P-touch Editor 3.2 using a
 program available on the CD-ROM, P-touch Editor will become compatible
 with Access 2000. If P-touch Editor 3.2 has not been updated to Access 2000
 during installation, refer to the Readme file located at Ptouch\Editor\Ac2k on
 the CD-ROM, and start up the program.
 - P-touch Editor 3.2 can import files other than .mdb files, such as .csv files.
 Files saved as .csv files with an application such as Microsoft Excel can be used with P-touch Editor. Refer to the User's Guide supplied on the P-touch Editor 3.2 CD-ROM for more details.
 - Using a function available with Microsoft Access 97, Excel files can be linked to .mdb files. With this function, data changed in Excel is automatically updated with P-touch Editor.

Transferring Data To/From a Computer

A template, database or a user-defined character image (character not available on the P-touch) can be transferred from the computer and assigned to a PF key on the P-touch.

Entering Transfer mode

 Hold down Code and press On/OF to turn on the P-touch in Transfer mode.



- To exit Transfer mode, press (On/Off) to turn off the P-touch.
- Be sure not to turn off the P-touch while data is being set to it, otherwise the data will be lost.
- Regardless of whether the P-touch is being operated from batteries or the AC adapter, the machine will automatically turn off if no key is pressed or no operation is performed for 5 minutes.

Downloading data to the P-touch

- Although the P-touch can be connected to the computer through a USB connection, label layouts created in P-touch Editor cannot be printed directly from the application.
- Make sure that the P-touch is in Transfer mode. (For more details, refer to *Entering Transfer mode* on page 50.)
- For downloading a template or database to the P-touch, start P-touch Editor 3.2. and open the template (and database) file.
 - Click [Transfer Template] command on the [File] menu to convert the layout file to a P-touch template format and start up Transfer Manager.
- For a user-defined character image, point to "Programs" on the Start menu, point to "P-touch Editor 3.2", and then click "Transfer Manager".
- 4 From the File List, select the data that you wish to transfer.



- If the desired data is not listed in the File List, click "Modify Folder". In the "Browse For Folder" dialog box that appears, select the folder containing the desired data, and then click "OK".
- 5 For each template or a user-defined character image that you want transferred, click "Change PF Key Mapping", and then select the PF key where you wish to assign the data.
- 6 Click "Start" to begin transferring the data. A dialog box appears, indicating that the data is being transferred.
- When the message "The transfer was completed successfully." appears, click "OK"
- 8 On the P-touch, press (onof) to exit Transfer mode and turn off the P-touch.

- The P-touch can only contain one database at a time. However, the database can be replaced or updated.
- When data is downloaded to a PF key, it replaces the preset template initially available on the P-touch. To restore the initial templates, use Transfer Manager to download the *. pd3. files from the folder located at \etc\Transfer in the P-touch Editor folder.
- Only one character image or template can be assigned to a PF key. If a character image or template is already assigned to a PF key, the previous data is erased when a different character image or template is transferred.
- Only the files that are selected will be transferred. To transfer more than one file at the same time, hold down the keyboard's Ctrl key, and then click the name of each file that you wish to transfer.
- To stop transferring the data, click "Cancel" in the dialog box that appears during transfer.

Adding a user-defined character image to the text

If a user-defined character image (a bitmap character not usually available on the P-touch) is assigned to a PF key, that character can be added to any label that you create on the P-touch.

Press Code, then the applicable PF key.
 The character is added to the text at the cursor's position.



- Only a monochrome bitmap (*.bmp) file can be transferred to the P-touch.
- A high-resolution file can be cut from a file with the specifications described above.
- The downloaded image is automatically resized to the width of the tape being used.

Using template data

A label layout created with P-touch Editor (*.lbl file) can be downloaded to the P-touch, where it can be used as a template for printing labels. The templates can be printed using text either from a database or text directly typed in.

When a database (*.mdb file created with P-touch Editor 3.2 or *.csv file) is downloaded to the P-touch, data from selected records can be added to labels either using a template linked to the database or using a new template. In addition, the database data can be searched to find specific records.

The P-touch can only contain one database at a time. However, the database can be replaced or updated.

Using a template not linked to a database

Using a template not linked to a database is the same as using any of the preset Auto Format templates. For details on using Auto Format templates, refer to *Using the pre-formatted Auto Format templates* on page 30.

Using a template linked to a database

A single record or a range of records in the database linked to the template can be printed.

- 1 Press Code), then the PF key where the template that you wish to use is assigned.
- Press New Block . The database data is displayed.

To select a single database record to be printed in the template:

- Press Home or to highlight the desired record, and then press
- To edit any text in the record, press

 ↑ Home or → to display the text, and then type in the new text.



5 Press (Print).

To select a range of database records to be printed in the template:

- 4 Press Code, then (labelType). The message "CLEAR TEXT & PRINT DATABASE?" appears.
- Press (←)
- 6 Press or until **RECORD NO.** is displayed, and then specify the desired range of records.
- Press (or (or Print)). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (or (Print)) to begin printing the labels using the specified range of records.

- If the Cut function is set to 1 or 3, the message "CUT TAPE TO CONTINUE" appears after each label is printed. Press the tape cutter button to cut off the label and continue printing.
- Be sure to cut the tape within 5 minutes from the time that the message appears.
- For the different options available for cutting the tape, refer to *Selecting how tape is fed and cut* on page 38.
- To search for a specific record while the database data is displayed (in step above), refer to *Searching the database* on page 56.
- To view other fields in the record selected in step 3, press \leftarrow or \rightarrow .
- When editing data as described in step 4 of the procedure for printing a single database record, the database remains unchanged. When printing a range of database records, the text cannot be edited.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step 3, press or until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press until CONTINUE is displayed in the Print Option menu, and then press (Refer to Printing multiple copies of a label on page 32 and Printing mirrored labels on page 34.)
- To quit using the template, display the last field, and then press . The template menu appears. Press Thome or the until EXIT appears, and then press .
- While trying to print a large amount of data at one time, some outputted labels may be blank. For example, when printing 50 records, the maximum number of characters that can be printed at one time is limited to approximately 200.

Using downloaded database data

Either an *.mdb database, created with P-touch Editor 3.2, or a database converted to a *.csv file can be transferred to the P-touch. The database data can be used either with a template or added to a label created on the P-touch without using a template.

Adding database data to a label

- Move the cursor to place in the text where you wish to add the database data.
- 2 Press Code , then Insert).
- 3 Press \bigoplus^{Home} or \bigoplus^{End} until the record containing the desired data is flashing.
- 4 Press or until the desired data is flashing.
- Press $\stackrel{\text{New Block}}{\longleftarrow}$. The selected data is added to the label text.
- To search for a specific record, refer to Searching the database on page 56.

Using P-touch With a Computer (for PT-1650 only)

Using database data in a Label Type mode

This function enables you to select the range of database fields to print.

- Press [Label Type], and then select the Label Type mode as described in chapter 2.
- Press Code, then Gabel Type. The message "CLEAR TEXT & PRINT DATABASE?" appears.
- Press (←).
- Press ← or → until RECORD NO. is displayed, and then specify the desired range of records.
- Fress or until **FIELD NO.** is displayed, and then specify the desired range of record fields.
- 6 Press (→) (or (Print)). **START** appears in the Print Option menu.
- Press (or (Print)) to begin printing the labels using the specified range of records.
- If label text has been typed in, you will be asked to choose either **TEXT PRINT** or **DATA PRINT** when code, then debetype is pressed. At this time, select **DATA**PRINT. If **TEXT PRINT** is selected, the special printing functions for printing multiple copies of labels (refer to page 32), printing multiple copies with incremental characters (refer to page 32), printing a range of text blocks (refer to page 34), or printing the label text as a mirror image (refer to page 34) are available.
- To specify settings for additional Print Option functions, instead of continuing with step , press or until **CONTINUE** is displayed in the Print Option menu, and then press (Refer to *Printing multiple copies of a label* on page 32 and *Printing mirrored labels* on page 34.)
- While trying to print a large amount of data at one time, some outputted labels may be blank. For example, when printing 50 records, the maximum number of characters that can be printed at one time is limited to approximately 200.

Searching the database

While selecting a database record to be used in a template or while selecting a database record whose data is to be added to a label, the database can be searched for records containing specific characters or records with a specific number.

To search the database for a record containing specific characters:

- Press Code and Space until the search screen is displayed.
- 2 Type in the characters that you wish to search for.



Press — The first record after the currently selected one that contains the entered characters appears.

To display a record with a specific number:

- Press Code and Space until the jump screen is displayed.
- Press Thome or thin until the desired record number is displayed, or use the number keys to type in the desired number.



Press —. The record with the specified record number appears.

Backing up/restoring P-touch data

Backup Manager, which was installed with P-touch Editor 3.2, enables you to save the following types of data from the P-touch onto the computer as a backup in case the P-touch data is lost. In addition, the data backed up onto the computer can be restored onto the P-touch.

- · Label templates
- Database
- · User-defined character images
- · Label files stored in the P-touch memory
- Make sure that the P-touch is in Transfer mode. (For more details, refer to *Entering Transfer mode* on page 50.)
- On the Start menu, point to "Programs", point to "P-touch Editor 3.2", and then click "Backup Manager".
- 3 To back up P-touch data onto the computer, click the Printer → PC tab, and then click "Update List".
 To restore P-touch data backed up on the computer, click the PC → Printer tab.



- 4 From the File List, select the data that you wish to back up or restore.
- **5** Click "Start". A dialog box appears, indicating that the data is being transferred.
- When the message "The transfer was completed successfully." appears, click "OK".
- Only the selected data will be backed up or restored. To select more than one file, hold down the keyboard's Ctrl key, and then click the names of the desired files.
- To select all data, click "Select All".
- To stop transferring the data, click "Cancel" in the dialog box that appears during transfer.
- To restore data to a different PF key, click "Change PF Key Mapping" on the PC \rightarrow Printer tab, and then select the PF key where you wish to assign the data.
- Only one character image or template can be restored to a PF key. If a character image or template is already assigned to a PF key, the previous data is erased when a different character image or template is transferred.

6 Appendix

Troubleshooting

Problem	Solution		
The display stays blank after you have turned on the machine.	 Check that the AC adapter (model AD-60) is connected correctly. If you are using batteries, check that they are correctly inserted. If the batteries are low, replace them with new ones. 		
2 The machine does not print or the printed characters are blurred.	 Check that the back cover has been properly attached. If the tape cassette is empty, replace it with a new one. 		
3 The text files that you stored in the memory are no longer there.	If the batteries are low, replace them with new ones.		
4 The printed characters are not formed properly.	If you are using batteries, they may have a low charge. Try using the AC adapter or replace the batteries with new ones.		
A blank horizontal line appears through the printed label.	Clean the print head as explained on Cleaning the print head, rollers and tape cutter on page 8.		
6 Striped tape appears.	You have reached the end of the tape. Replace the tape cassette with a new one.		
The P-touch has "locked up" (i.e., nothing happens when a key is pressed).	Turn off the P-touch, and then while holding down ode and R, turn the machine back on. The machine will restore, but the text and formats shown in the display and all text files stored in the memory are erased.		

Error Message List

Error Message	Cause	Solution
1 BLOCK LIMIT!	This message appears if you try to use the Numbering function when multiple blocks of text have been entered with the PANEL Label Type mode selected.	Cancel the Numbering function. Limit the number of text blocks to 1.
7 LINE LIMIT!	This message appears if 7 lines have already been entered in a text block when you press	Limit the number of lines in a text block to 7.
	This message appears if you delete , causing the number of lines in a block to exceed the 7-line limit.	Adjust the number of lines so that the block will not have more than 7 lines.
50 LINE LIMIT REACHED!	This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code, then will be the code. This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code. This message appears if 50 text blocks have already been entered when you press code.	Limit the number of text blocks to 50.
BUFFER EMPTY!	This message appears if no text has been typed in when you try to print or Preview function.	Type in some text before trying to perform any of these operations.
BUFFER FULL!	This message appears if you try to add a character, a space, a new line, a new block, a symbol, an accented character or a bar code after the maximum number of characters has already been entered.	Delete some existing text before trying to add any more.
CASSETTE CHANGED!	This message appears if the tape cassette was changed while the P-touch paused for the tape to be cut.	Change the tape cassette back again.
CHECK BATTERIES!	This message appears if a combination of new and used batteries, a combination of batteries of different types (alkaline, Ni-Cd and Ni-MH), manufacturers or models, or a combination of recharged and uncharged batteries have been installed.	Replace the batteries with six new AA batteries of the same type. If rechargeable batteries are installed, recharge all batteries.

Error Message	Cause	Solution
CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!	This message appears if you try to change the settings for the Length function or Frame function after a Label Type mode with a preset label length or frame has already been selected.	Select a different Label Type mode.
On 3/4" (18 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 5 MAX On 1/2" (12 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 3 MAX On 3/3" (9 mm) and 1/4" (6 mm) tape: CHECK THE NUMBER OF LINES! 2 MAX	This message appears if you try to print or use the Preview function when the number of lines in the text is greater than the maximum possible for the installed tape.	Reduce the number of lines or install a wider tape.
CHOOSE COPIES LESS THAN 1000!	This message appears if more than 1000 copies were selected with the Print Option functions. Note the number of copies plus the number of sequential labels cannot exceed 1000.	Select less than 1000 copies.
CUTTER ERROR!	This message appears if the tape cutter button was pressed in when Print was pressed or the tape was being fed.	Release the tape cutter button. If Print was pressed, press Feed to feed out any printed tape. If the problem cannot be corrected, contact your service representative.
IMAGE CHARACTER SIZE ERROR! (for PT-1650 only)	This message appears if a wide user-defined character image is entered when the Vertical Label Type mode is selected.	Change the Label Type mode or use a tall user- defined character image.
INPUT WHOLE CODE!	This message appears if the required number of digits is not entered in the bar code data.	Input the correct number of digits or change the bar code protocol.

Error Message	Cause Solution	
INPUT ABCD AT BEGIN & END!	This message appears if a letter between A and D has not been entered at the beginning and end of the bar code data when the CODABAR protocol is selected.	Enter a letter between A and D at the beginning and end of the bar code data.
INSERT 1" TAPE	This message appears if a 1" (24-mm)-wide tape cassette is not installed when printing an Auto Format	• Install a 1" (24-mm)-wide tape cassette.
INSERT 24mm TAPE	template created for 1" (24-mm)-wide tape.	
INSERT 3/4" TAPE	This message appears if a 3/4" (18-mm)-wide tape cassette is not installed when printing an Auto Format	• Install a 3/4" (18-mm)-wide tape cassette.
INSERT 18mm TAPE	template created for 3/4" (18-mm)-wide tape.	
INSERT 1/2" TAPE	This message appears if a 1/2" (12-mm)-wide tape cassette is not installed when rejeting on Auto Format.	• Install a 1/2" (12-mm)-wide tape cassette.
INSERT 12mm TAPE	printing an Auto Format template created for 1/2" (12-mm)-wide tape.	
INSERT 3/8" TAPE	This message appears if a 3/8" (9-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 3/8" (9-mm)-wide tape cassette.
INSERT 9mm TAPE	printing an Auto Format template created for 3/8" (9-mm)-wide tape.	
INSERT 1/4" TAPE	This message appears if a 1/4" (6-mm)-wide tape cassette is not installed when	• Install a 1/4" (6-mm)-wide tape cassette.
INSERT 6mm TAPE	printing an Auto Format template created for 1/4" (6-mm)-wide tape.	
LENGTH LIMIT!	This message appears if you try to print or use the Preview function when the length of the text is greater than the 3' 1/3" (1 m) limit.	Delete some of the text.
MEMORY FULL!	This message appears if you try to store a text file after approximately 2000 characters have already been stored in the memory.	Delete an unwanted file to make space for the new one.

Error Message	Cause	Solution
MIN 4 DIGITS!	This message appears if less than the minimum four digits are entered as the bar code data.	Enter a minimum of four digits before pressing New Block . .
NO FILES!	This message appears if no files are stored in the memory when you try to recall or delete one.	Store a text file before trying to recall or delete one.
NO DATABASE OR INCORRECT FORMAT (for PT-1650 only)	This message appears if no database has been downloaded to the P-touch when you press Code, then [nsert].	Download a database.
NO TAPE!	This message appears if no tape cassette is installed when you try to feed the tape, print or use the Preview function.	Install a tape cassette and try again.
RECORD NOT FOUND! (for PT-1650 only)	This message appears when the specified text or record number cannot be found in the database.	Try searching for different text or a different record number.
TEXT TOO HIGH! XX BLOCK	This message appears if the size of the text is larger than the width of the installed tape.	Reduce the size of the characters, install a tape with a greater width, or select the AUTO text size setting.
TEXT TOO LONG!	This message appears if the length of the text is longer than the label length that has been set with the Length function.	Press (A), and then select a longer label length.
TEXT TOO LONG! XX BLOCK	This message appears if you try to print a label that is longer than the specified block length.	Select a longer block length.
VALUE OUT OF RANGE!	This message appears if the value entered while setting the Margin, Length, and Block Length function is not within the allowable range. This message appears if the specified characters cannot be found in the database. This message appears if the values for the blocks, records or fields to be printed is not within the allowable range.	Type in a value that is within the allowable range.

Machine Specifications

Hardware

Power supply: Six AA alkaline batteries or

Six AA rechargeable batteries or

AC adapter (model AD-60)

Input device: Keyboard (56 keys)

LCD: $48 \times 132 \text{ dots}$

+ Caps and other indicators

Print tape: TZ tape is available in the following five widths:

1/4" (6 mm) 3/8" (9 mm) 1/2" (12 mm) 3/4" (18 mm) 1" (24 mm)

Print head: 18.1 mm (height)/180 dpi (resolution)

Tape cutter: Manual cutter

Dimensions: With tape cutter button: $5 \frac{1}{4}$ " (W) $\times 9 \frac{7}{16}$ " (D) $\times 3 \frac{7}{16}$ " (H)

 $(133 \text{ mm (W)} \times 239 \text{ mm (D)} \times 87 \text{ mm (H)})$

Without tape cutter button: $4 \frac{1}{2}$ " (W) $\times 9 \frac{7}{16}$ " (D) $\times 3 \frac{7}{16}$ " (H)

 $(116 \text{ mm (W)} \times 239 \text{ mm (D)} \times 87 \text{ mm (H)})$

Weight: 1.36 lb. (615 g)

Software

Character fonts:

1 built-in font (Helsinki)

Character sizes:

AUTO plus 7 point sizes (1, 2, 3, 4, 6, 9 and 12 mm (6, 9, 12,

18, 24, 36 and 48 points))

Character styles:

Normal, Bold, Outline, Italic, Italic + Bold, and Italic +

Outline

Buffer size:

Maximum 512 characters

Maximum 7 lines Maximum 50 blocks

Memory size: Approximately 2000 characters

Accessories (For USA Only)

The following supplies and accessories are available for your P-touch machine and can be ordered directly from Brother should your retailer not stock them.

StockNo.	Description	Price		
INDUSTRIAL SERIES				
Extra Strength	Extra Strength Adhesive Tapes:			
	trength: laminated tapes with twice the adhesive strength ideal for texture	d surfaces and		
harsh environmen	nts			
TZ-S111	Black on Clear 1/4" (6mm)	\$15.99		
TZ-S121	Black on Clear 3/8" (9mm)	\$17.99		
TZ-S131	Black on Clear 1/2" (12mm)	\$18.99		
TZ-S135	White on Clear 1/2" (12mm)	\$18.99		
TZ-S141	Black on Clear 3/4" (18mm)	\$21.99		
TZ-S145	White on Clear 3/4" (18mm)	\$21.99		
TZ-S151	Black on Clear 1" (24mm)	\$25.99		
TZ-S155	White on Clear 1" (24mm)	\$25.99		
TZ-S211	Black on White 1/4" (6mm)	\$15.99		
TZ-S221	Black on White 3/8" (9mm)	\$17.99		
TZ-S231	Black on White 1/2" (12mm)	\$18.99		
TZ-S241	Black on White 3/4" (18mm)	\$21.99		
TZ-S251	Black on White 1" (24mm)	\$25.99		
TZ-S611	Black on Yellow 1/4" (6mm)	\$15.99		
TZ-S621	Black on Yellow 3/8" (9mm)	\$17.99		
TZ-S631	Black on Yellow 1/2" (12mm)	\$18.99		
TZ-S641	Black on Yellow 3/4" (18mm)	\$21.99		
TZ-S651	Black on Yellow 1" (24mm)	\$25.99		
TZ-S941	Black on Matte Silver 3/4" (18mm)	\$25.99		
TZ-S951	Black on Matte Silver 1" (24mm)	\$27.99		
Flexible ID Tape Special Adhesive	for Bending, Wrapping & Flagging			
TZ-FX231	Black on White 1/2" (12mm)	\$18.99		
TZ-FX241	Black on White 3/4" (18mm)	\$21.99		
TZ-FX251	Black on White 1" (24mm)	\$25.99		
Tamper Evident Tapes: Security Pattern Appears If Removed				
TZ-SE4	3/4" (18mm) Black on White Security (tamper-evident) Tape - leaves a checkerboard pattern when removed	\$29.99		
Fabric Iron-On Tapes:				
TZ-FA3	1/2" (12mm) Navy Blue on White Fabric Iron-on Tape-9.8ft. tape length	\$24.99		
Print Head Clea				
TZ-CL4	3/4" (18mm) Print head cassette- approx. 100uses	\$20.99		

StockNo.	nated Tapes (cont.) Description	Price
1" (24mm)-wide	-	
TZ-151	Black on Clear	\$22.99
TZ-251	Black on White	\$23.99
TZ-252	Red on White	\$23.99
TZ-354	Gold on Black	\$26.99
TZ-355	White on Black	\$26.99
TZ-451	Black on Red	\$23.99
TZ-651	Black on Yellow	\$23.99
TZ-B51	Black on Fluorescent Orange - 16.4ft. tape length	\$28.99
3/4" (18mm)-wid	le laminated tapes	
TZ-141	Black on Clear	\$18.99
TZ-145	White on Clear	\$20.99
TZ-241	Black on White	\$20.99
TZ-242	Red on White	\$20.99
TZ-243	Blue on White	\$20.99
TZ-344	Gold on Black	\$23.99
TZ-345	White on Black	\$23.99
TZ-441	Black on Red	\$20.99
TZ-541	Black on Blue	\$20.99
TZ-545	White on Blue	\$23.99
TZ-641	Black on Yellow	\$20.99
TZ-041	Black on Green	
TZ-741		\$20.99
	Black on Fluorescent Orange - 16.4ft. tape length	\$24.99
TZ-M41	Black on Clear Matte Finish	\$20.99
TZ-WB41	Black on Bugs Bunny Pattern	\$23.99
TZ-WS41	Black on Sylvester & Tweety Pattern	\$23.99
TZ-WT41	Black on Tazmanian Devil Pattern	\$23.99
1/2" (12mm)-wid	le laminated tapes	
TZ-131	Black on Clear	\$16.99
TZ-135	White on Clear	\$17.99
TZ-231	Black on White	\$17.99
TZ-232	Red on White	\$17.99
TZ-334	Gold on Black	\$20.99
TZ-335	White on Black	\$20.99
TZ-631	Black on Yellow	\$17.99
	laminated tapes	
TZ-121	Black on Clear	\$14.99
TZ-221	Black on White	\$16.99
TZ-325	White on Black	\$18.99
TZ-421	Black on Red	\$16.99
	laminated tapes	
TZ-111	Black on Clear	\$12.99
TZ-211	Black on White	\$14.99
TZ-315	White on Black	\$17.99

*all tapes are 26.2' long unless otherwise noted

StockNo.	Description	Price
Options		
XXXXX	Carrying Case	XXXX



There are 4 easy ways to order directly from Brother.



- 1. Call us Toll Free at 1-888-879-3232 and use a major credit card.
- 2. Visit us on line at www.brothermall.com and use a major credit card.
- 3. Complete the order form (on the reverse side) and \underline{fax} it to \underline{us} at 1-800-947-1445
- 4. Complete the order form (on the reverse side) and $\underline{\text{mail it to us}}$ as directed.

If you haven't already returned your machine warranty card, take a few minutes to register at www.registermybrother.com

Index

A AC adapter 9 Accent function 18 alignment 29 arrow keys 2, 3, 15, 16 Auto Format function 30	Clear function 18 Code indicator 2, 3 confirming 15 Contrast function 38 copies 32 cursor 16
Auto Format keys	Cut function
B backspace key	D database record range 53 databases 53, 54
bar code 20 special characters 20 Bar Code function 19 batteries 5 block number 2, 3 block range 34 bold text style 28 indicator 2, 3	Label Type mode 55 searching 56 default setting 15 deleting 37 text 18 display 2 contrast 38
\boldsymbol{C}	E
cancelling	error messages
Caps mode 16 center text alignment 29 indicator 2, 3 chain printing 38 character 26 style 28 width 27 choosing 15	Feed key
default setting	G global format key

databases55
Label Type setting indicator 2, 3
language40
LCD display 2
left text alignment
indicator 2, 3
length adjustment 39
Length function 24
length indicator 2, 3
local formatting
character size 26
character style 28
character width 27
locked up 58
low battery indicator 2, 3
lowercase letters 16
M
Margin function24
measurements 40
Memory key 36
mirror printing 34
• .
N
New Block function 17
Normal mode10
Numbering function 32
numbers 16
0
outline text style
indicator 2, 3
P
Panel mode
PERSONAL symbol category 23
setup 40
PF keys 3
Port Block mode
Port mode
power key 2, 3, 9
preview

print head 8	cutter 8
Print key 2, 3, 31	templates
printer driver	Auto Format 30
installing 44	P-touch Editor 52
printing	text
database record range 53	alignment 29
text block range 34	size 26
problems 58	size adjustment 39
P-touch Editor	style 28
installing 42	width 27
starting 47	width adjustment 39
template 52	Transfer Manager 51
User's Guide 46	Transfer mode 50
	troubleshooting 58
R	8
recalling 37	\boldsymbol{U}
Repeat Printing function	units40
restoring 57	uppercase letters 16
return key 2, 3, 15, 17	USB connection
right text alignment	user-defined character image 52
indicator	user defined character image 32
rollers 8	\boldsymbol{V}
Rotate & Repeat mode 11	version 40
Rotate mode	Vertical mode
Notate Mode	vertical mode
S	W
searching 56	width 27
selecting 15, 16	indicator 2, 3
default setting 15	
Setup key 38	
Shift indicator	
Shift mode	
size 26	
indicator 2, 3	
Space key 15, 16	
storing	
style 28	
Symbol key 21	
21	
T	
tape	
cassettes 5	

Contact Information (For USA Only)

Service Center Locations

If you need a local service center, please call 1-800-284-HELP (4357) to locate the authorized service center closest to you.

Note: Be sure to call the Service Center before your visit.

Service centers do not provide operational assistance. See "Operational Assistance".

Operational Assistance

For technical and operational assistance you may call Brother Customer Service at: Voice 1-877-4-PTouch, or Fax 1-901-379-1210

Assistance on the Internet

For product information and downloading the latest drivers: http://www.brother.com For purchasing accessories and certain Brother products: http://www.brothermall.com

Accessories and Supplies

To order Brother accessories or supplies by Visa, MasterCard, Discover or American Express, you may call toll tree 1-888-879-3232, or complete the order form in your user's guide and fax both sides of the form to 1-800-947-1445.

For purchasing accessories on the Internet: http://www.brothermall.com

To order by mail or pay by check, please complete the accessory order form and mail it along with payment to:

Brother International Corporation Attn: Consumer Accessory Division P.O. Box 341332 Bartlett, TN 38184-1332

Fax-Back System

Brother Customer Service has installed an easy-to-use Fax-Back System so you can get instant answers to common technical questions and product information for all Brother products. This system is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to send the information to any fax machine, not just the one you are calling from.

Please call 1-800-521-2846 and follow the voice prompts to receive faxed instructions on how to use the system and an index of Fax-Back subjects.

P-TOUCH ACCESSORY ORDER FORM (For USA Only)

Dear Customer:

This order form is provided for your convenience should your retailer not stock the item(s) needed. To order by mail, send this completed form along with proper payment to the address below OR credit card holders: call toll-free 1-888-879-3232, fax completed order form to 1-800-947-1445, or visit our web site at http://www.brothermall.com. Please refer to the Accessories listing in your User's Guide for stock no. and price.

Stock #	Descripti	on	Quantity	Price
o comple	te the Order Form:	Supply / Accessory Subtotal:	\$	
select th 2. Complet quantity 3. Total the "Supply. 4. Add the Handlin 5. Clearly space be 6. Place yo a. Call to b. Order c. Fax co d. Mail paym BROT Attn: P.O.B	our order Ill free anytime 1-888-879-3232 on line at www.brothermall.com ompleted form to 1-800-947-1445 completed form along with proper	AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IMA, MD, MI, MN, MO, NV, NY, OH, PA, TN, TX, Vyresidents add applicable sales Shipping and Handling Optic Please choose one: • Standard Freight: • Continental U.S. (\$5.75) Alaska and Hawaii (\$8.75) GU, PR, VI (\$15.75) • 2nd Day Air Freight (Continental U.S. only): \$8. • Overnight Delivery (Continental U.S. only): \$1. TOTAL DUE No C.O.D. orders	NC, NJ, A, WA, WI tax: \$ pons \$	
Address: _		Method of Payment (check of a) Visa () Master Card () Check/Money Order ()) Discover	oress
State:		Account Number		
Zip: Davtime Pl	aono#:	Expiration Date		

Billing Address (if different from shipping address at left)



Email:

Daytime Fax #:

Prices subject to change without notice. All prices quoted in US Dollars.

Your Model Number:

P-TOUCH ACCESSORY ORDER FORM (For USA Only)

Dear Customer:

Daytime Fax #:

Prices subject to change without notice. All prices quoted in US Dollars.

Your Model Number:

Email:

This order form is provided for your convenience should your retailer not stock the item(s) needed. To order by mail, send this completed form along with proper payment to the address below OR credit card holders: call toll-free 1-888-879-3232, fax completed order form to 1-800-947-1445, or visit our web site at http://www.brothermall.com. Please refer to the Accessories listing in your User's Guide for stock no. and price.

Stock #	Stock # Description		Quantity I	
	te the Order Form: the reverse side of this form and	Supply / Accessory Subtotal:	\$	
	e desired items.	AZ, CA, CO, CT, FL, GA, II	L, LA,	
	te the form above, indicating the	MA, MD, MI, MN, MO, N	IC, NJ,	
	of each item.	NV, NY, OH, PA, TN, TX, VA		
	e columns and enter the total on the "Accessory Subtotal" line.	residents add applicable sales	tax: <u>\$</u>	
	appropriate Sales Tax and Shipping/	Shipping and Handling Option	ons <u>\$</u>	
	g Charge.	Please choose one:		
. Clearly space be	print your name and address in the	• Standard Freight:		
. Place yo		 Continental U.S. (\$5.75) Alaska and Hawaii (\$8.75) 		
	oll free anytime 1-888-879-3232	GU, PR, VI (\$15.75)		
	on line at www.brothermall.com ompleted form to 1-800-947-1445	• 2nd Day Air Freight		
	completed form along with proper	(Continental U.S. only): \$8.Overnight Delivery	./5	
paym	ent to	(Continental U.S. only): \$14	4.75	
	HER INTERNATIONAL CORP.	•		
	Consumer Accessory Div. ox 341332	TOTAL DUE	\$	
Bartle	tt, TN 38184-1332	No C.O.D. orders		
		Method of Payment (check o		
		() Check/Money Order ()	American Exp	oress
tate:		Account Number		
zip:		Expiration Date		
Daytime Pl		Signature		

Billing Address (if different from shipping address at left)

GUÍA DE USUARIO

Introducción

Gracias por adquirir esta P-touch.

Con ella podrá elegir entre una serie de estilos de caracteres, tamaños y marcos para diseñar prácticas etiquetas personalizadas que responden a cualquier necesidad. Además,

seleccionando tipos de etiquetas preformateadas podrá etiquetar, con rapidez y facilidad, paneles de conexiones, cables, conectores y otros componentes.

Con esta P-touch puede imprimir etiquetas legibles y duraderas en un instante. Su calidad y rendimiento hacen de ella un aparato muy práctico para usar en planta o en la calle.

Aunque es muy sencilla, le sugerimos que antes de empezar a usarla lea esta Guía del usuario con detenimiento, y que la tenga siempre a mano para futuras consultas.

Declaración de cumplimiento con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (sólo para EE.UU.)

Parte responsable : Brother International Corporation

100 Somerset Corporate Boulevard Bridgewater, NJ 08807-0911 EE.UU.

TEL: (908) 704-1700

declara que el producto

Nombre del producto : Impresora de etiquetas P-touch de Brother

Número de modelo : PT-1600/1650

cumple la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluso interferencias que puedan dar lugar a un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas FCC. Dichos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no puedan producirse interferencias en una determinada instalación. En el caso de que este equipo cause interferencias perjudiciales a la recepción de emisiones de radio o televisión, cosa que puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir dichas interferencias recurriendo a una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radiotelevisión con experiencia.
- Debe usarse el cable de interfaz incluido a fin de asegurarse de que se cumplen los límites correspondientes a un dispositivo digital de Clase B.
- Cualquier cambió o modificación que no cuente con la aprobación expresa de Brother Industries, Ltd. podría anular la autorización del usuario para manejar el equipo.

Estos son los números de patente y de publicación de patente relacionados con este producto:

USP4839742 USP4976558 USP5009530 USP5120147 USP4927278 USP4983058 USP5069557

ÍNDICE

	1
Descripción general	
Vista superior y vista inferior	
Teclado y visualizador de LCD	2
Precauciones generales	4
Pilas y casetes de cinta	5
Instalación de las pilas y el casete de cinta	5
Limpieza	
Limpieza del cabezal de impresión, rodillos y cortador de la ci	nta 8
Adaptador de CA opcional	
Conexión del adaptador de CA	9
Conexión/desconexión de la P-touch	g
2. Modos de tipo de etiqueta	10
Selección de un modo de tipo de etiqueta	
Modes Normal v Vertical	10
Modos Normal y Vertical	
Modos Girar (KOTATE) y Girar y repetir (KOT-KEP)	I I
Modo Bandera (FLAG)	12
Modo Bandera (FLAG)	12 13
Modo Bandera (FLAG)	12 13
Modo Bandera (FLAG)	12 13
Modo Bandera (FLAG)	12 13 15
Modo Bandera (FLAG)	12 13 15 15
Modo Bandera (FLAG)	13151515
Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado	
Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección	
Modo Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección	
Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta	
Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de los datos de la etiqueta Introducción y modificación de texto	
Modos Bandera (FLAG) Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de los datos de la etiqueta Introducción y modificación de texto Introducción de un carácter acentuado	
Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras	
Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras Introducción de un símbolo	
Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL) 3. Funciones básicas Cómo realizar las operaciones básicas Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos Elección del ajuste predeterminado Confirmación de una elección Cancelación de una elección Introducción de los datos de la etiqueta Introducción de un carácter acentuado Introducción de un código de barras Introducción de un símbolo Cómo formatear la etiqueta	


Definición del tamaño de los caracteres	26
Definición de la anchura de los caracteres	27
Definición del estilo de los caracteres	28
Uso de las plantillas de formato automático	30
Impresión de etiquetas	31
Vista preliminar de la maquetación de la etiqueta	31
Avance de la cinta	31
Impresión de una etiqueta	31
Uso de funciones de impresión especiales	32
Almacenamiento e invocación de archivos	36
Almacenamiento de texto de etiquetas	36
Invocación de texto previamente almacenado	37
Borrado de texto almacenado	37
4. Ajustes de la máquina	38
Selección de la forma de avance y corte de la cinta	38
Ajuste del contraste del visualizador	
Ajuste de la función de reducción automática	
Calibración de la longitud de la etiqueta	
Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos	
PERSONAL	
Cambio de las unidades de medida	
Cambio del idioma	
Visualización de información sobre la versión	40
5. Uso de la P-touch con un PC(sólo para PT-1650)	41
Instalación de los programas y del controlador de impresión	
Antes de la instalación	
Instalación del programa P-touch Editor 3.2	
Instalación del controlador de impresión USB	
Para leer la Guía del usuario	
Uso de P-touch Editor 3.2	
Para iniciar P-touch Editor 3.2	
Para ver las propiedades	
Introducción de texto	
Observaciones acerca del uso	
Transferencia de datos a/desde un PC	
Para entrar en el modo Transfer	
Descarga de datos a la P-touch	
Para agregar al texto una imagen de carácter definida por el usuario	52

Uso de los datos de plantilla	52
Uso de los datos de la base de datos descargada	54
Cómo hacer una copia de seguridad de los datos de la P-touch y	
restaurarlos	57
6. Apéndice	58
Solución de problemas	58
Lista de mensajes de error	
Características técnicas de la máquina	
Hardware	
Software	63
Accesorios (sólo para EE.UU.)	64
Índice alfabético	
Información de contacto (sólo para EE.UU.)	

Para empezar


Descripción general

Vista superior y vista inferior

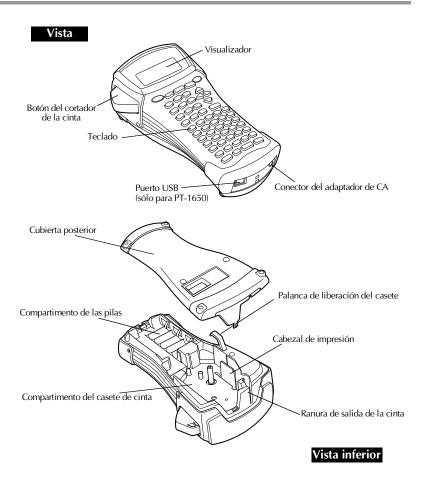

Teclado y visualizador de LCD


PT-1600

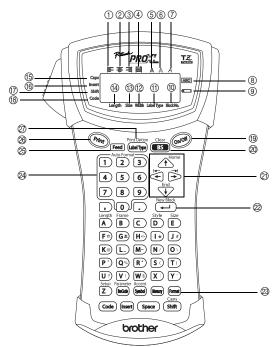

- Alineación del texto a la izquierda (página 29)
- ② Alineación del texto centrada (página 29)
- 3 Alineación del texto a la derecha (página 29)
- (4) Alineación del texto justificada (página 29)
- (5) Estilo de texto negrilla (página 28)
- ⑤ Estilo de texto perfilado (página 28)
- Testilo de texto cursiva (página 28)
- Marco (página 25)
- Pilas gastadas (página 6)
- 17) Número de bloque (página 17)
- ① Ajuste de tipo de etiqueta (página 10)
- Ajuste de anchura (página 27)
- ③ Ajuste de tamaño (páginas 26 y 27)

- (14) Ajuste de longitud (página 24)
- Modo de mayúsculas continuas (página 16)
- Modo de inserción (página 17)
- Modo de mayúscula individual (página 16)
- Modo de código (página 16)
- (9) Tecla de alimentación (página 9)
- Tecla de retroceso (páginas 15 y 18)
- ② Teclas de flechas (página 15)
- Tecla de retorno (páginas 15 y 17)
- Tecla de formato global (página 26)Teclas de formato automático
- (página 30)
- ② Tecla de avance (página 31)
- Tecla de impresión (página 31)
- Tipo de etiqueta (página 10)

PT-1650

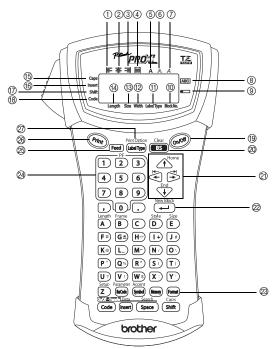

- Alineación del texto a la izquierda (página 29)
- Alineación del texto centrada (página 29)
- 3 Alineación del texto a la derecha (página 29)
- (4) Alineación del texto justificada (página 29)
- (5) Estilo de texto negrilla (página 28)
- ⑥ Estilo de texto perfilado (página 28)
- 7 Estilo de texto cursiva (página 28)
- 8 Marco (página 25)
- Pilas gastadas (página 6)
- Número de bloque (página 17)
- ① Ajuste de tipo de etiqueta (página 10)
- ② Ajuste de anchura (página 27)
- ③ Ajuste de tamaño (páginas 26 y 27)

- (4) Ajuste de longitud (página 24)
- (5) Modo de mayúsculas continuas (página 16)
- (6) Modo de inserción (página 17)
- Modo de mayúscula individual (página 16)
- ® Modo de código (página 16)
- Tecla de alimentación (página 9)
- Tecla de retroceso (páginas 15 y 18)
- ② Teclas de flechas (página 15)
- Tecla de retorno (páginas 15 y 17)
- ② Tecla de formato global (página 26)
- 2 Teclas PF (página 30)
- ② Tecla de avance (página 31)
- Tecla de impresión (página 31)
- ② Tipo de etiqueta (página 10)


Precauciones generales

- Emplee sólo cintas TZ Brother con esta máquina. No emplee cintas que no tengan la marca
- No tire de la cinta que avanza desde la P-touch. Podría dañar el casete.
- No utilice la máquina en lugares muy polvorientos. Manténgala alejada de la luz solar directa y de la lluvia.
- No exponga la máquina a temperaturas o humedad muy altas. No la deje nunca sobre el tablero de instrumentos ni en la parte trasera del automóvil.
- No guarde los casetes de cinta en lugares expuestos a la luz solar directa, a una humedad elevada o al polvo.
- No deje nada que sea de goma o vinilo encima de la máquina durante períodos prolongados. Podría producir manchas.
- No limpie la máquina con alcohol ni con otros disolventes orgánicos. Emplee solamente un paño suave y seco.
- No ponga ningún objeto extraño dentro de la máquina, ni ningún objeto pesado encima.
- Para evitar daños, no toque el borde de la cuchilla.
- Emplee sólo el adaptador de CA diseñado exclusivamente para esta máquina. El empleo de otro cancelaría la garantía.
- No intente desmontar el adaptador de CA.
- Cuando la máquina no se vaya a utilizar durante períodos prolongados, desenchufe el adaptador de CA y saque las pilas para evitar fugas que puedan dañar la máquina.
- Emplee seis pilas alcalinas o recargables (Ni-Cd o Ni-MH) de tamaño AA.
- Nunca intente desmontar la P-touch.
- Es recomendable utilizar el cable USB que se entrega con la unidad P-touch. Si tiene que utilizar otro cable USB, asegúrese de que es de buena calidad (sólo para PT-1650).
- IBM® y PC-DOS® son marcas comerciales de International Business Machines, Inc(sólo para PT-1650).
- Microsoft[®] y Windows[®] son marcas registradas de Microsoft Corp. en EE.UU. y en otros países (sólo para PT-1650).
- Todos los demás nombres de software y productos mencionados son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivas compañías (sólo para PT-1650).
- Algunos fragmentos del software de filtro de gráficos están basados parcialmente en el trabajo del Grupo Independiente JPEG (sólo para PT-1650).

Pilas y casetes de cinta

Esta máquina ha sido diseñada para permitirle cambiar las pilas y los casetes de cinta con rapidez y facilidad. Con pilas instaladas, esta máquina compacta y portátil puede utilizarse en cualquier lugar. Existen para esta máquina una amplia gama de casetes de cinta TZ de distintos tipos, colores y tamaños, que permiten crear etiquetas diferentes codificadas por colores o tamaños.

Instalación de las pilas y el casete de cinta

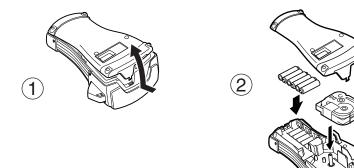


Observaciones acerca de las pilas

- Esta P-touch requiere seis pilas de tamaño AA. Pueden usarse <u>pilas</u> recargables (Ni-Cd o Ni-MH) en lugar de 6 pilas alcalinas.
- Las pilas recargables no se pueden cargar dejándolas en la P-touch con el adaptador de CA conectado. Cárguelas con un cargador diseñado específicamente para el tipo de pilas utilizado. Para más detalles acerca de las pilas recargables, consulte las instrucciones suministradas con ellas.
- A fin de evitar fugas o daños a la máquina, absténgase de utilizar estos tipos de pilas:
 - · Pilas de manganeso
 - Una combinación de pilas nuevas y usadas
 - Una combinación de pilas de diferentes tipos (alcalinas, Ni-Cd y Ni-MH), de diferentes fabricantes o de diferentes modelos
 - Una combinación de pilas recargadas y sin recargar

- Asegúrese de insertar las pilas de forma que sus polos queden orientados en la dirección correcta. Con las pilas instaladas, la P-touch determina cuánta carga queda durante la impresión y el avance de la cinta. Si detecta que queda poca, se encenderá el indicador de pilas gastadas (—). Cuando esto suceda, cambie las pilas. En determinadas condiciones de funcionamiento, es posible que el indicador de pilas gastadas no se encienda.
- Antes de cambiar las pilas, compruebe que la unidad P-touch está apagada. Además, al cambiar las pilas, inserte las nuevas antes de que transcurran cinco minutos de haber extraído las viejas; de lo contrario, el texto visualizado en la pantalla y cualquier texto almacenado en la memoria se perderán.
- Si prevé que no va a utilizar la P-touch durante un período prolongado, extraiga las pilas. Cuando se desconecta la máquina, se pierden el texto que se muestra en la pantalla y el que está almacenado en la memoria.
- Dado que las pilas que se incluyen empiezan a descargarse desde el mismo momento en que la unidad sale de fábrica, es posible que su duración no cumpla las especificaciones, dependiendo de cuándo se empiece a usar la unidad.

Observaciones acerca de los casetes de cinta

Antes de instalar el casete de cinta, cerciórese de que el extremo de la cinta avanza por debajo de las guías. Si el casete de cinta que va a instalar tiene una cinta entintadora y que está floja, haga girar la rueda dentada con el dedo, en el sentido de la flecha del casete, hasta tensarla.

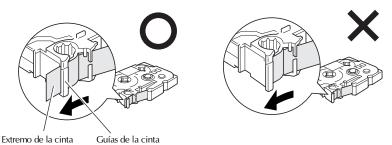


- Cuando inserte el casete de cinta, asegúrese de que la cinta interior no se enganche en el ángulo de la guía metálica.
- Después de instalar un casete de cinta, pulse Feed una vez para tensarla y, a continuación, pulse el botón del cortador para cortar la que sobre.
- Corte siempre la cinta antes de sacarla de la máquina. Si tira de la cinta antes de cortarla, puede dañar el casete.

Cinta con fuerza adhesiva extra

- Para superficies con textura, rugosas o resbaladizas, se recomienda usar cinta con fuerza adhesiva extra.
- Aunque en la hoja de instrucciones que acompaña al casete de cinta con fuerza adhesiva extra se recomienda cortarla con tijeras, el cortador de esta P-touch es capaz de cortar este tipo de cinta.

Cinta de identificación flexible

- Para aquellas aplicaciones que requieran etiquetas más flexibles (por ejemplo, para pegarlas sobre curvas pronunciadas o en torno a objetos cilíndricos), se recomienda usar cinta de identificación flexible.
- Las etiquetas creadas con cinta de identificación flexible no están diseñadas para servir como aislante eléctrico.
- Cuando pegue etiquetas en torno a objetos cilíndricos, el diámetro del objeto debe ser, como mínimo, de 1/8" (3 mm); si es menor, pegue la etiqueta en forma de bandera y utilice el modo de tipo de etiqueta **FLAG**. Además, los extremos solapados de la etiqueta o la bandera deben tener un mínimo de 3/16" (5 mm).
- Si se curva el objeto cilíndrico después de pegar la etiqueta, es posible que esta se despegue.

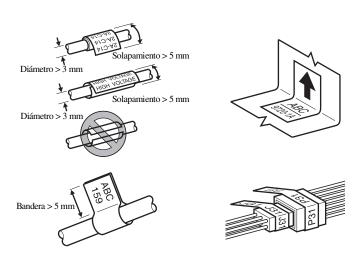


Limpieza

Es posible que, de vez en cuando, haya que limpiar ciertas partes de la P-touch. Puede que se adhiera polvo o suciedad al cabezal de impresión y a los rodillos de la P-touch, especialmente si se emplea la unidad en exteriores o en lugares con mucho polvo. Con el uso, el cortador puede recubrirse de adhesivo, haciendo difícil cortar la cinta.

Limpieza del cabezal de impresión, rodillos y cortador de la cinta

- Antes de limpiar el cabezal de impresión y los rodillos, pulse (para desconectar la P-touch y, a continuación, extraiga las pilas y desenchufe el adaptador de CA opcional.
- Tenga mucho cuidado de no tocar las cuchillas del cortador con los dedos.

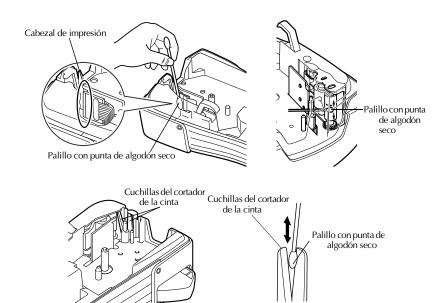

Observaciones acerca de la limpieza del cabezal de impresión y de los rodillos

- Si aparece una franja horizontal en blanco en el texto de la etiqueta, limpie el cabezal de impresión de la máquina.
- Será más fácil limpiar el cabezal de impresión si se emplea el casete de limpieza opcional (TZ-CL4).

Observaciones acerca de la limpieza del cortador de la cinta

Si observa que la cinta no se corta bien, limpie las cuchillas del cortador.

Adaptador de CA opcional

Cuando vaya a imprimir muchas etiquetas, o bien etiquetas que contengan gran cantidad de texto, puede ser conveniente conectar la P-touch a una toma eléctrica normal mediante el adaptador de CA opcional.

Conexión del adaptador de CA



Observaciones acerca del adaptador de CA

- Emplee sólo el adaptador de CA diseñado exclusivamente para esta máquina.
- Si prevé que no va a utilizar la P-touch durante un período prolongado, desconecte el adaptador de CA. Cuando se desconecta la máquina, se pierden el texto que se muestra en la pantalla y el que está almacenado en la memoria.

Conexión/desconexión de la P-touch

Pulse on/off para encender o apagar la P-touch.

Si la P-touch tiene pilas instaladas o ha estado enchufada mediante el adaptador de CA, cuando se vuelva a encender se visualizará el texto de la sesión anterior. Esta característica le permite interrumpir la creación de una etiqueta, desconectar la máquina y posteriormente reanudar el trabajo en la misma etiqueta sin tener que volver a introducir el texto.

Tanto si la P-touch está funcionando a pilas como si está conectada al adaptador de CA, se apagará automáticamente cuando transcurran 5 minutos sin que se pulse ninguna tecla ni se realice ninguna operación.

2 Modos de tipo de etiqueta

Selección de un modo de tipo de etiqueta

Presionando (label Type), podrá seleccionar uno de los dos modos normales de diseño e impresión de etiquetas personalizadas, o cualquiera de los seis modos especiales disponibles para imprimir etiquetas preformateadas para la identificación de paneles de conexiones, cables, conectores y otros componentes.

- Pulse (Label Type).
- Pulse Home o (o siga pulsando (ubel Type)) hasta que se visualice el modo deseado. (Para obtener más información sobre cada modo de tipo de etiqueta. consulte las secciones siguientes.)
- Pulse para aplicar el modo de tipo de etiqueta seleccionado.
 - Si ha seleccionado NORMAL o VERTICAL, siga escribiendo el texto de la etiqueta como se describe en capítulo 3, Funciones básicas.
 - Si ha seleccionado ROTATE, ROT-REP, PORT, PANEL o FLAG, siga estos pasos.
- 4 Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice el parámetro deseado.
- **⑤** Pulse ⚠ o ➡ hasta que se visualice el ajuste deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- Pulse para aplicar los ajustes seleccionados.
- 7 Escriba el texto de cada etiqueta en un bloque de texto diferente.
- 8 Imprima las etiquetas.
 - Para imprimir una sola copia de cada etiqueta, presione (Print).
 - Para imprimir múltiples copias o varias copias con ciertos caracteres que se incrementan, o bien para imprimir usando cualquier otra función de impresión especial, presione Code y luego (Label Type) y elija sus opciones. (Para obtener más información, consulte Uso de funciones de impresión especiales en la página 32.)


Modos Normal y Vertical


Con los modos **Normal** y **Vertical** se pueden formatear e imprimir etiquetas para todas las necesidades.

NORMAL ABCDE MDCBA Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **NORMAL** o **VERTICAL**, el texto de la etiqueta puede escribirse, formatearse, imprimirse y cortarse de la manera habitual. Con el modo de tipo de etiqueta **Normal**, el texto introducido se imprime horizontalmente a lo largo de la etiqueta. Con el modo de tipo de etiqueta **Vertical**, el texto introducido se imprime verticalmente a lo largo de la etiqueta.

Modos Girar (ROTATE) y Girar y repetir (ROT-REP)

Las etiquetas impresas usando estos modos de tipo de etiqueta se pueden enrollar en torno a hilos y cables para identificarlos. Con estos dos modelos el texto gira 90° hacia la izquierda y cada bloque de texto se imprime en una etiqueta diferente, como se muestra a continuación. Con el modo Girar y repetir, el texto se imprime repetidamente a lo largo de la etiqueta, a fin de que se pueda leer fácilmente desde cualquier ángulo.



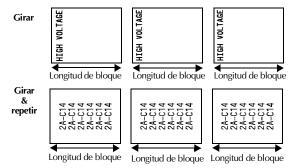

Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **ROTATE** o **ROT-REP**, defina la longitud de cada etiqueta y, si lo desea, un estilo de marco.

• BLK LEN. (longitud del bloque): 0,80" a 8,00" (20 a 200 mm)

Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)


• FRAME (marco): OFF, 1, 2, 3, 4


Valor predeterminado: OFF

- Un bloque puede contener 7 líneas de texto como máximo y, con el modo de tipo de etiqueta **ROT-REP**, sólo se imprimirán las líneas de texto que quepan en la etiqueta.
- Para aquellas etiquetas que vayan a pegarse a hilos o cables, se recomienda usar cinta de identificación flexible. Cuando enrolle cinta de identificación flexible en torno a objetos cilíndricos, el diámetro del objeto debe ser, como mínimo, de 1/8" (3 mm); si es menor, utilice el modo de tipo de etiqueta **FLAG** (bandera). Además, los extremos solapados de la etiqueta o la longitud de la bandera deben tener un mínimo de 3/16" (5 mm).

Modo Bandera (FLAG)

Las etiquetas impresas usando este modo de tipo de etiqueta se pueden enrollar en torno a hilos o cables pegando los extremos entre sí para formar una bandera. Con el modo **FLAG**, cada bloque de texto se imprime en ambos extremos de etiquetas diferentes. La longitud de la parte no impresa de esta etiqueta es igual a la circunferencia del hilo o cable. Además, el texto se puede imprimir horizontalmente o con un giro de 90°.





Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **FLAG**, defina la longitud y el diámetro de la bandera, un estilo de marco si lo desea, y si el texto debe girarse o no.

• **FLAG** (diámetro de la bandera): 0,00" a 4,00" (0 a 100 mm)

Valor predeterminado: 0,25" (7 mm)

• FLAG LEN (longitud de la bandera): 0,40" a 8,00" (10 a 200 mm)

Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)

FRAME (marco): OFF, $\boxed{1}$, $\boxed{2}$, $\boxed{3}$, $\boxed{4}$

Valor predeterminado: OFF

• ROTATE (girar): OFF, ON

Valor predeterminado: OFF

Un bloque puede contener 7 líneas de texto como máximo.


Para aquellas etiquetas que vayan a pegarse a hilos o cables, se recomienda usar cinta de identificación flexible. Para enrollar cinta de identificación flexible en torno a objetos cilíndricos, utilice el modo de tipo de etiqueta **FLAG** (bandera) si el diámetro del objeto es inferior a 1/8" (3 mm). Además, la longitud de la bandera debe tener un mínimo de 3/16" (5 mm).


Modos Puerto (PORT) y Panel (PANEL)


Las etiquetas impresas usando estos modos de tipo de etiqueta se pueden usar para identificar diversos componentes o paneles.

Con el modo de tipo de etiqueta **Port**, cada bloque de texto se imprime en una etiqueta diferente, por lo que dichas etiquetas son útiles para identificar distintos componentes o puertos que no estén espaciados de forma regular.

Con el modo de tipo de etiqueta **Panel**, todos los bloques de texto se imprimen en una misma etiqueta a intervalos regulares, por lo que resulta útil para una hilera de conmutadores, fusibles o conectores de un panel de conexiones con idéntica distancia de separación. Además, los bloques de texto se pueden imprimir en el orden en que se han escrito o en el orden inverso.





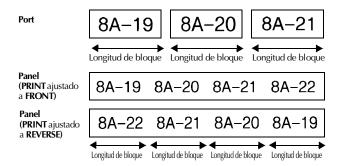

Después de seleccionar el modo de tipo de etiqueta **PORT** o **PANEL**, defina la longitud de cada bloque de texto o etiqueta y, si lo desea, seleccione un estilo de marco. Con el modo de tipo de etiqueta **PANEL**, seleccione si los bloques de texto deben imprimirse en el orden en que se han escrito o en el orden inverso.

•	BLK LEN. (longitud del bloque	e):* Para el modo de tipo de etiqueta PORT : 0,80" a 8,00" (20 a 200 mm)				
		Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)				
		* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL :				
		0,25" a 8,00" (6 a 200 mm)				
		Valor predeterminado: 1,20" (30 mm)				
•	FRAME (marco):	* Para el modo de tipo de etiqueta PORT:				
		OFF, 1 , 2 , 3 , 4				
		Valor predeterminado: OFF				
		Valor predeterminado: OFF * Para el modo de tipo de etiqueta PANEL :				
		1				
		* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL:				
		* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL: OFF, 1				
		* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL : OFF , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6 , 6 , 7 ,				
•	PRINT (orden de impresión):	* Para el modo de tipo de etiqueta PANEL : OFF, 1 , 2 , 3 , , 4 , 5 , 6 , 6 , 7 , 7 , 8 , 9 , 9 , 9				

Para estos tipos de etiquetas, se recomienda usar cinta con fuerza adhesiva extra.

El parámetro **PRINT** sólo está disponible con el modo de tipo de etiqueta **PANEL**.

Si utiliza la función de numeración con el modo de tipo de etiqueta PANEL, podrá crear con facilidad una única etiqueta que contenga varios bloques de caracteres ascendentes, por ejemplo, para identificar paneles de conexiones tal como se ilustra arriba. (Para obtener más información acerca de la función de numeración, consulte Impresión de múltiples copias con caracteres en incremento en la página 32.)

3

Funciones básicas

Cómo realizar las operaciones básicas

Elección de funciones, parámetros, ajustes y grupos

- Si aparece "◀▶", pulse ⇐ para seleccionar el elemento anterior o ⇒ para seleccionar el elemento siguiente.

Elección del ajuste predeterminado

• Para seleccionar el ajuste predeterminado de una función o parámetro, pulse (Space).

Confirmación de una elección

 Para seleccionar un elemento de una lista, para aplicar un ajuste seleccionado o para responder "sí", pulse (——).

Cancelación de una elección

• Para abandonar una función y volver a la pantalla anterior sin cambiar el texto o para responder "no", pulse (BS).

Introducción de los datos de la etiqueta

Introducción y modificación de texto

Introducción de caracteres

- Para escribir una letra minúscula, un número, una coma o un punto, sólo tiene que pulsar la tecla correspondiente.
- Para escribir una letra mayúscula, pulse (Shift) para entrar en el modo de mayúscula individual y seguidamente pulse la letra correspondiente.
- Para escribir letras mayúsculas de forma continua, pulse y seguidamente shiñt
 para entrar en el modo de mayúsculas continuas, y proceda a escribir.
- Para salir del modo de mayúscula individual sin escribir ninguna letra, pulse (Shift)
- Para salir del modo de mayúsculas continuas, pulse Code y luego (shift).
- Para escribir una letra minúscula en el modo de mayúsculas continuas, pulse (Shift) y luego la letra correspondiente.

Introducción de espacios

Para añadir un espacio en blanco al texto, pulse Space.

Cómo mover el cursor

Puede mover el cursor para revisar y modificar el texto o para seleccionar las diversas funciones y ajustes.

- Para mover el cursor al principio de la línea de texto actual, pulse ode y luego .
- Para mover el cursor al final de la línea de texto actual, pulse code y luego .
- Para mover el cursor al principio del texto introducido, pulse Code y luego
- Para mover el cursor al final del texto introducido, pulse \bigcirc y luego \bigcirc .
- Para mover el cursor varios caracteres o líneas de una vez, mantenga presionada 🔄,

Cómo añadir una nueva línea de texto

Para poner fin a la línea de texto actual y empezar otra nueva, pulse
 Aparecerá "

" al final de la línea.

El número de líneas de texto que se pueden imprimir depende de la anchura de la cinta.


Anchura de la cinta	Número máximo de líneas que pueden imprimirse				
1/4" (6 mm)	2				
3/8" (9 mm)	2				
1/2" (12 mm)	3				
3/4" (18 mm)	5				
1" (24 mm)	7				

El número de línea que aparece en el visualizador indica el número de línea del bloque de texto.

Cómo añadir un nuevo bloque de texto

• Para crear un nuevo bloque de texto de forma que una sección del texto pueda tener un número de líneas distinto de otra, pulse (ode) y seguidamente (I). Aparecerá "I" al final del bloque.

Por ejemplo, un texto escrito tal como se indica a continuación se imprimirá así.



- Una etiqueta puede contener cincuenta bloques de texto como máximo.
- El número del bloque en el que se encuentra el cursor aparece indicado en la parte inferior del visualizador.
- Todos los bloques de texto tienen las mismas características de formato.
- Cuando intente imprimir una gran cantidad de datos a la vez, es posible que algunas etiquetas salgan en blanco. Por ejemplo, al imprimir 50 registros, el número máximo de caracteres que se pueden imprimir de una vez está limitado aproximadamente a 200.

Inserción de texto

- Para insertar el texto que escriba en la posición actual del cursor, cerciórese de que está visualizado el indicador Insert. Si no está visualizado, pulse para entrar en el modo de inserción.
- Para reemplazar el texto de la posición actual del cursor en lugar de insertarlo, pulse para salir del modo de inserción.

Borrado de texto

- Para eliminar caracteres situados a la izquierda de la posición actual del cursor, pulse (ss) hasta que haya borrado todos los caracteres deseados.
- Para borrar todo el texto:
 - Pulse Code y luego BS.
 - Pulse Thome of Para seleccionar TEXT ONLY (para borrar sólo el texto) o TEXT&FORMAT (para borrar todo el texto y devolver todas las funciones de formato a sus valores predeterminados).
 - Pulse .

Introducción de un carácter acentuado

Se pueden usar varios caracteres acentuados con la función de acentos.

Están disponibles los siguientes caracteres acentuados:

Letra	Caracteres acentuados					Letra	Caracteres acentuados						
Leua	0	1	2	3	4	5	Letra	0	1	2	3	4	5
A	À	Á	Ä	Â	Ã	Æ	a	à	á	ä	â	ã	æ
С	Ç						С	ç					
Е	È	É	Ë	Ê	Ĕ		e	è	é	ë	ê	ẽ	
I	Í	Ï	Î				i	í	ï	î			
N	Ñ						n	ñ					
О	Ó	Ö	Ô	Õ			0	ó	ö	ô	õ		
U	Ù	Ú	Ü	Û			u	ù	ú	ü	û		

- Pulse Code y luego (Smbd). Aparecerá el mensaje "ACCENT a-u/A-U?".
- Presione la tecla correspondiente a la letra del carácter acentuado deseado hasta seleccionar el carácter deseado.
- 3 Añada los caracteres acentuados al texto.
 - Para añadir un solo carácter acentuado o el último de una serie, vaya al paso 5.
- 4 Para cada carácter acentuado adicional, repita los pasos 2 y 3.
- **5** Pulse (←).

- Para escribir un carácter acentuado en mayúsculas, pulse (Shift) (o (Code) y (Shift) para entrar en el modo de mayúsculas continuas) antes de pulsar la tecla de la letra.
- También se puede seleccionar un carácter acentuado escribiendo el código correspondiente que puede ver en la tabla anterior. Por ejemplo, para añadir "Ä" al texto, escriba "A2" y luego pulse —.

Introducción de un código de barras

Esta función permite imprimir códigos de barras como parte de las etiquetas.

- Como esta máquina no ha sido específicamente diseñada para hacer etiquetas de códigos de barras, es posible que algunos lectores de códigos de barras no puedan leer las etiquetas.
- Es posible que los lectores de códigos de barras no puedan leer códigos de barras impresos con ciertos colores de tinta sobre ciertos colores de cinta de etiquetas. Para obtener unos resultados óptimos, imprima las etiquetas de códigos de barras en cinta de caracteres negros sobre fondo blanco.

Además, hay distintos parámetros que le permiten crear códigos de barras más personalizados.

Parámetro	Ajustes		
PROTOCOL (protocolo)	CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128		
WIDTH (anchura de barra)	MEDIUM, SMALL, LARGE		
UNDER# (números impresos debajo del código de barras)	ON, OFF		
CHECK DIGIT (dígito de comprobación)	OFF, ON		

El parámetro CHECK DIGIT sólo está disponible con los protocolos CODE 39, I-2/5 y CODABAR.

Configuración de los parámetros de código de barras

- 1 Pulse Code y luego Barcole.
- Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice el parámetro que desee cambiar.
- 3 Pulse Abone o hasta que se visualice el ajuste deseado.
- 4 Repita los pasos 2 y 3 hasta ajustar todos los parámetros de la forma deseada.
- **5** Pulse (←).

Introducción de los datos del código de barras

- Pulse BarCode).
- 2 Escriba los datos del nuevo código de barras o modifique los datos existentes.
- 3 Pulse (→) para añadir el código de barras al texto.
- Para añadir caracteres especiales a los datos del código de barras (sólo con los protocolos CODE39, CODABAR, EAN128 o CODE128), coloque el cursor debajo del carácter situado inmediatamente a la derecha del punto en el que desea añadir el carácter especial, y seguidamente pulse (home). Pulse (home) o tende para añadir el carácter especial deseado y seguidamente pulse (home) para añadir el carácter a los datos. (En las tablas siguientes puede ver una lista de los caracteres especiales disponibles.)
- Para cambiar los datos o los ajustes de los parámetros **WIDTH** o **UNDER#** de un código de barras ya añadido al texto, pulse wy luego wo luego luego un l

Los siguientes caracteres especiales solamente pueden añadirse a códigos de barras creados con el protocolo CODE39 o CODABAR.

CODE39 CODABAR

Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter
0	_	4	/	0	_	3	/
1	•	5	+	1	\$	4	·
2	(SPACE)	6	%	2	:	5	+
3	\$						

Los siguientes caracteres especiales solamente podrán añadirse a códigos de barras creados con los protocolos EAN128 y CODE128.

Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter	Símbolo	Carácter
0	(SPACE)	18	<	36	BEL	54	EM
1	!	19	=	37	BS	55	SUB
2	,,	20	>	38	HT	56	ESC
3	#	21	?	39	LF	57	{
4	\$	22	@	40	VT	58	FS
5	%	23	[41	FF	59	1
6	&	24	\	42	CR	60	GS
7	,	25]	43	SO	61	}
8	(26	٨	44	SI	62	RS
9)	27	_	45	DLE	63	~
10	*	28	NUL	46	DC1	64	US
11	+	29	`	47	DC2	65	DEL
12	,	30	SOH	48	DC3	66	FNC3
13	-	31	STX	49	DC4	67	FNC2
14	•	32	ETX	50	NAK	68	FNC4
15	/	33	EOT	51	SYN	69	FNC1
16	:	34	ENQ	52	ETB		
17	;	35	ACK	53	CAN		

Introducción de un símbolo

La función de símbolo permite utilizar 147 símbolos e imágenes.

- Pulse (symbol). Se visualizará la última categoría utilizada.
- Pulse Pulse para seleccionar la categoría deseada.
- 3 Pulse 🚭 o 🔂 hasta seleccionar el símbolo deseado.
- 4 Añada el símbolo o símbolos al texto.
 - Para añadir un solo símbolo o el último de una serie, vaya al paso 6.
 - Para añadir al texto una serie de símbolos, pulse (Code) y luego (L)
- 5 Para cada símbolo adicional, repita los pasos 2 a 4.

- Pulse ←.
- También se puede seleccionar un símbolo escribiendo el código correspondiente, que puede ver en la tabla siguiente. Por ejemplo, para añadir "?" al texto, escriba "A02" y luego pulse ().
- Algunos símbolos aparecen impresos en color sobre el teclado. Para usar un símbolo impreso sobre una tecla, pulse (Code) para entrar en el modo de código y seguidamente pulse la tecla correspondiente.

Están disponibles los siguientes símbolos:

Categoría	Símbolos									
Α	•	,	?	!	"	,	:	- 7	_	_
PUNTUACIÓN	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	j	i	~	§	-		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
B COMERCIALES	@	#	%	®	©	TM				
	00	01	02	03	04	05				
MATEMÁTICOS	+	_	×	*	土	=	<u>-</u>			
	00	01	02	03	04	05	06			
D PARÉNTESIS	()]	<	>	«	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
FLECHAS	\rightarrow	←	个	\downarrow	→	←	1	1	T	E
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
UNIDADES	0	\$	¥	£	€	¢	Fr	f	ϕ	
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	
G	<u>a</u>	0	ß	SS	α	β	Υ	δ	μ	Ω
CARACTERES	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
INTERNACIONALES	Ð	ð	Þ	þ	ij					
	10	11	12	13	14					

Categoría	Símbolos									
H _{NUMÉRICOS}	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
PICTOGRÁFICOS	*	\bigcirc			\triangle	♦				
	00	01	02	03	04	05			1	
J	후	4	./.	\sim	===	⊣⊢		\Rightarrow	∞	\bigcirc
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
ELECTRICIDAD /	0	-	\oplus	(1)	\bigcirc	- (A)A)-	4		0-6-0	♦ ⊕♦
ELECTRICIDAD / ELECTRÓNICA	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	⊕⊛⊝	♦ €♦			⊣⊢	-380-	T	-yw¢-	+	zz
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	⊸ >⊶	-₩-	Ø	\bigcirc	36		\triangleq	-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\otimes	
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	-	\bigoplus	9							
	40	41	42							
PROHIBICIÓN	\otimes	\otimes	8							
	00	01	02	_	_					
ADVERTENCIA	⚠	A	A	\triangle	◬	Æ	8			
	00	01	02	03	04	05	06			
M COMUNICACIONES										
	00	01	02							
OTROS	Û	\	ð	우						
51	00	01	02	03						
Z CATEGORÍA PERSONAL	auton	nátican		os símb		ERSON				nente,


Una vez que se llene la categoría de símbolos PERSONAL, los nuevos símbolos que se seleccionen se sobrescribirán sobre los antiguos a menos que la función de guardar símbolos esté ajustada a OFF (desactivada). (Consulte Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos PERSONAL en la página 40.)

Cómo formatear la etiqueta

Definición de la longitud de la etiqueta

La longitud de la etiqueta se puede definir como sigue:

- Pulse Code y luego A.
- 2 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice **LENGTH**.
- Pulse A hasta que se visualice la longitud de etiqueta deseada (o utilice las teclas numéricas para escribirla).





Pulse (←).

Definición de un tamaño de margen

Se puede definir el tamaño de los márgenes izquierdo y derecho del texto.

- Pulse Code y luego A.
- 2 Pulse ♦ o ♦ hasta que se visualice MARGIN.
- márgenes deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).





Cómo enmarcar el texto

- 1 Pulse Code y luego B.
- Pulse New Block El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Están disponibles los siguientes estilos de marco:

Ajuste de marco	Muestra	Ajuste de marco	Muestra
1	ABC DEFG L NOP QR	8	ABC DEFG LM NOP QR
2	ABC LM NOP HIJK LM QR	9	ABC DEFG HIJK NOP QR
3	ABC DEFG LM NOP OF HIJK	10	ABC DEFG HUK NOP QR
4	ABC DEFG LM NOP QR	11	ABC DEFG LM NOP QR
5	ABC DEFG LM NOP QR	12	ABC DEFG HIJK NOP QR
6	ABC DEFG LM NOP QR	13	ABC DEFG LM NOP QR
7	ABC DEFG HIJK NOP QR	14	ABC DEFG LM NOP QR

Definición del tamaño de los caracteres

El tamaño de los caracteres se puede definir para todo el texto de la etiqueta o sólo para el texto de la línea en la que está el cursor.

Cómo formatear el tamaño de los caracteres de todo el texto

- Pulse Format).
- Presione ♣ o ♣ hasta que se visualice GLB SIZE.
- 3 Pulse Ahome o hasta que se visualice el ajuste de tamaño de caracteres deseado.
- 4 Pulse New Block . El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear el tamaño de los caracteres de una línea

- Mueva el cursor a la línea de texto cuyo tamaño desea cambiar.
- Pulse Code y luego E.
- 3 Pulse

 → o

 → hasta que se visualice el ajuste de tamaño de caracteres deseado.
- 4 Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.
- Puesto que los tamaños de texto que se pueden imprimir dependen de la anchura de la cinta, la tabla siguiente indica el tamaño máximo de texto que se puede utilizar con cada anchura de cinta.

Anchura de la cinta	Tamaño máximo del texto
1/4" (6 mm)	12 puntos (3 mm)
3/8" (9 mm)	18 puntos (4 mm)
1/2" (12 mm)	24 puntos (6 mm)
3/4" (18 mm)	36 puntos (9 mm)
1" (24 mm)	48 puntos (12 mm)

Con el ajuste **AUTO** seleccionado y el texto de un bloque de una sola línea que sólo contenga letras mayúsculas (sin letras acentuadas), el texto se imprime ligeramente más grande que el máximo correspondiente a la anchura de la cinta.

Definición de la anchura de los caracteres

Cómo formatear la anchura de todo el texto

- Pulse Format).
- Presione ♣ o ♣ hasta que se visualice GLB WIDE.
- 3 Pulse △ Pome o → hasta que se visualice el ajuste de anchura de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear la anchura de una línea

- 1 Mueva el cursor a la línea de texto cuya anchura de caracteres desea cambiar.
- Pulse Code y luego E.
- 3 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice WIDTH.
- 4 Pulse ← home o → hasta que se visualice el ajuste de anchura de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.

Están disponibles las siguientes anchuras para cada tamaño de texto indicado:

Anchura Tamaño	NORMAL	NARROW (condensado)	MINIMUM (mínimo)	WIDE (ancho)
12 mm (48 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
9 mm (36 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
6 mm (24 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
4 mm (18 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
3 mm (12 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
2 mm (9 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC
1 mm (6 puntos)	ABC	ABC	ABC	ABC

Definición del estilo de los caracteres

Cómo formatear el estilo de los caracteres de todo el texto

- Pulse Format).
- Presione 🕏 o 🕏 hasta que se visualice GLB STYL.
- Pulse Ahome o hasta que se visualice el ajuste de estilo de caracteres deseado.
- 4 Pulse (←). El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Cómo formatear el estilo de los caracteres de una línea

- 1 Mueva el cursor a la línea de texto cuyo estilo de caracteres desea cambiar.
- Pulse Code y luego D.
- 3 Pulse → home o → hasta que se visualice el ajuste de estilo de caracteres deseado.
- Pulse El ajuste seleccionado solamente se aplicará a la línea de texto en la que está situado el cursor.

Están disponibles los siguientes estilos de texto:

Ajuste de estilo	Muestra	Ajuste de estilo	Muestra
NORMAL	ABC	ITALIC (cursiva)	ABC
BOLD (negrilla)	ABC	I+BOLD (cursiva y negrilla)	ABC
OUTLINE (perfilado)	ABC	I+OUTL (cursiva y perfilado)	ABC

Funciones básicas

Definición de la alineación de todas las líneas de texto

1 Pulse Format).

2 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice ALIGN.

Pulse — El ajuste seleccionado se aplicará a todo el texto.

Están disponibles los siguientes ajustes de alineación:

ABC DEFGH IJKLM ABC DEFGH IJKLM

ABC DEFGH IJKLM A B C DEFGH IJKLM

LEFT (izquierda)

CENTER (centrada)

RIGHT (derecha)

JUSTIFY (justificada)

Uso de las plantillas de formato automático

Están disponibles diversas plantillas de etiquetas preformateadas que permiten crear con rapidez y facilidad etiquetas para una gran variedad de aplicaciones, desde identificar el contenido de cajas y expedientes hasta etiquetar equipos y crear identificadores. Sólo tiene que seleccionar una de las diez plantillas de etiquetas, escribir texto en cada uno de sus campos y la etiqueta estará lista para imprimir.

Están disponibles las siguientes plantillas de etiquetas:

Tecla	Nombre de la plantilla	Anchura cinta × Longitud etiqueta	Campos de la plantilla	Muestra
1	BIN BOX	3/4" × 2.75" (18 mm × 69 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ BAR CODE?	Lock Washer 1/4–20 NF Thread Size
2	ASSET1	1" × 3.30" (24 mm × 83 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ BAR CODE?	PROPERTY OF SALES & MARKETING DIV.
3	ASSET2	1" × 3.15" (24 mm × 79 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	Fixed Asset 4
4	ASSET3	1" × 1.60" (24 mm × 41 mm)	① TEXT? ② BAR CODE?	*** City Public Library
5	ASSET4	1" × 2.20" (24 mm × 55 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	Brother Industries, Ltd. Control Sales Equipment # 123456789
6	ID LABEL	1" × 2.75" (24 mm × 69 mm)	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	DAILY FAXES(5) 9/99 Present J.Smith
7	SIGN	1" × 4.00" (24 mm × 101 mm)	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	NO SMOKING
8	BADGE	3/4" × 4.00" (18 mm × 101 mm)	① NAME? ② COMPANY?	Robert Becker
9	FILING	1/2" × 3.50" (12 mm × 88 mm)	① TITLE? ② SUBTITLE?	August Sales Report
0	IC CHIP	3/8" × 1.00" (9 mm × 25 mm)	① TEXT1? ② TEXT2?	01234567 ver.td1

¹ Pulse Code y luego la tecla numérica asignada a la plantilla que desee usar.

Pulse — Se visualizará el primer campo de la plantilla seleccionada.

- 3 Pulse ← o ← para visualizar cada uno de los campos y seguidamente escriba el texto.
 - Para imprimir una sola copia, pulse Print.
 - Para imprimir múltiples copias, varias copias con ciertos caracteres que se incrementan o una imagen especular del texto, pulse (Code) y luego (Ged Type). (Para obtener más información, consulte *Uso de funciones de impresión especiales* en la página 32.)
- Es los campos de la plantilla se pueden introducir caracteres acentuados (página 18), símbolos (página 21) y códigos de barras (página 19).
- Para dejar de usar la plantilla, visualice el último campo y luego pulse Aparecerá el menú de formato automático. Pulse Aparecerá el menú de formato automático. Pulse EXIT y seguidamente pulse

Impresión de etiquetas

Vista preliminar de la maquetación de la etiqueta

La función de vista preliminar permite ver una muestra de la maquetación del texto.

- Para usar la vista preliminar, pulse code y luego (Pint). Se indicará la longitud de la cinta actual en el ángulo inferior izquierdo del visualizador.
- Para desplazar la vista preliminar de impresión a la derecha o a la izquierda, pulse o .
- Para volver al texto, pulse Para volver al texto, pulse element of the Book of

Avance de la cinta

- Para hacer avanzar 1" (23 mm) de cinta, pulse Feed. Aparecerá el mensaje "FEED".
- Pulse Feed para hacer avanzar el excedente de cinta impresa después de pulsar (ONOFF) para abandonar la impresión.

Impresión de una etiqueta

 Para imprimir una etiqueta, pulse (Print). Aparecerá el mensaje "WORKING" y luego "COPIES", seguido del número de la etiqueta que se esté imprimiendo.


Uso de funciones de impresión especiales

Están disponibles diversas funciones de impresión especial que permiten imprimir múltiples copias de las etiquetas, imprimir varias copias incrementando los valores de ciertos caracteres, imprimir secciones concretas de texto de etiqueta o imprimir texto de etiqueta en forma de imagen especular.

Impresión de múltiples copias de una etiqueta

La función de copias múltiples permite imprimir hasta 99 copias del mismo texto.


- Pulse Code y luego (Label Type).
- 2 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice **COPIES**.
- Pulse A hasta que se visualice el número de copias deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).



- Pulse (w) (o (o)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (New Block) (o (Print)) para empezar a imprimir el número de copias definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Si la función de corte está ajustada a 1 o 3, aparecerá el mensaje "CUT TAPE TO CONTINUE" (corte la cinta para continuar) después de que se imprima cada etiqueta. Pulse el botón del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y proseguir con la impresión.
- Corte la cinta antes de que transcurran 5 minutos desde la aparición del mensaje.
- Si desea ver las distintas opciones disponibles para cortar la cinta, consulte Selección de la forma de avance y corte de la cinta en la página 38.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso **5**, presione A hasta que se visualice **CONTINUE** en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione ().

Impresión de múltiples copias con caracteres en incremento

La función de numeración puede utilizarse para imprimir varias copias del mismo texto incrementando los valores de ciertos caracteres (letras, números o datos de código de barras) después de la impresión de cada etiqueta. Este tipo de incremento automático es muy útil para imprimir etiquetas de números de serie, etiquetas de control de producción u otras etiquetas que requieran códigos ascendentes.





Pulse Code y luego (Label Type)

- 2 Pulse 🔄 o 🕏 hasta que se visualice **NUMBER**.
- Pulse Ahome o Home o Home o estado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- Pulse Aparecerá el mensaje "START?". (Para definir únicamente el carácter en el que se encuentra el cursor como campo de numeración, pulse y vaya al paso (9.)
- Pulse ⚠ Home, ➡ o ➡ hasta que parpadee el primer carácter que desee incluir en el campo de numeración.
- 6 Pulse (←). Aparecerá el mensaje "END?".
- Pulse 👫, 💢 o 🕏 hasta que parpadee el último carácter que desee incluir en el campo de numeración.
- 8 Pulse we Block. Aparecerá START en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (Print)) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Si la función de corte está ajustada a 1 o 3, aparecerá el mensaje "CUT TAPE TO CONTINUE" (corte la cinta para continuar) después de que se imprima cada etiqueta. Pulse el botón del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y proseguir con la impresión.
- Corte la cinta antes de que transcurran 5 minutos desde la aparición del mensaje.
- Si desea ver las distintas opciones disponibles para cortar la cinta, consulte *Selección de la forma de avance y corte de la cinta* en la página 38.
- Las letras y los números se incrementarán como se muestra a continuación:

0 → 1 → ...9 → 0 → ... A → B → ...Z → A → ... a → b → ...z → a → ... A0→ A1 → ...A9→ B0 → ...

Los espacios (representados por el signo de subrayado "_" en los ejemplos siguientes) podrán utilizarse para ajustar el espacio entre caracteres o para controlar el número de dígitos a imprimir.

 $Z \rightarrow AA \rightarrow ...ZZ \rightarrow AA \rightarrow ...$ $9 \rightarrow 10 \rightarrow ...99 \rightarrow 00 \rightarrow ...$ $1.9 \rightarrow 2.0 \rightarrow ...99 \rightarrow 0.0 \rightarrow ...$

- Solamente se puede seleccionar un campo de numeración de cualquier texto.
- Un campo de numeración debe estar contenido íntegramente en una línea de texto de un solo bloque.
- Se pueden seleccionar cinco caracteres como máximo para el campo de numeración.
- Si incluye en el campo de numeración un carácter no alfanumérico, como un símbolo, solamente se incrementarán las letras y los números de dicho campo cuando imprima las etiquetas; si el campo sólo contiene un carácter no alfanumérico, solamente se imprimirá una etiqueta.

- Si en el paso **5** se selecciona un código de barras como campo de numeración, sáltese los pasos **6** y **7** y vaya directamente al paso **3**.


Impresión de una serie de bloques de texto

La función de impresión por bloques permite seleccionar la serie de bloques de texto a imprimir.

- Pulse Code y luego Label Type .
- Pulse 🕏 o 🕏 hasta que parpadee el primer número de la serie visualizada debajo de BLOCK NO..
- Pulse Pulse hasta que se visualice el número de bloque deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- 4 Pulse ⇒ para que parpadee el segundo número de la serie visualizada debajo de BLOCK NO..
- Pulse Pulse o hasta que se visualice el número de bloque deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).
- 6 Pulse (o (Print)). Aparecerá START en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (o pint)) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso , presione o home o hasta que se visualice **CONTINUE** en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione o hew Block o home
Impresión especular de etiquetas

Con esta función, podrá imprimir la etiqueta de modo que el texto pueda leerse desde el lado del adhesivo de la cinta. Si se adhieren etiquetas con impresión especular a un cristal u otro material transparente, podrán leerse correctamente desde el lado opuesto.

- Pulse Code y luego Print Option (Label Type).
- 2 Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice MIRROR.




ÜVWX

NOP

- Pulse (o (Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (Print)) para empezar a imprimir el número de etiquetas definido. El número de cada copia se visualizará mientras esta se esté imprimiendo.
- Cuando emplee la función de impresión en modo espejo, el texto se imprimirá en cinta transparente.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso 5, presione o hasta que se visualice CONTINUE en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione o hew block.

Combinación de funciones de impresión especiales

Muchas de las funciones de impresión especiales se pueden combinar, en función de diversas condiciones, por ejemplo, en función del modo de tipo de etiqueta seleccionado o de si se está usando una plantilla. Por ejemplo, si se combinan las operaciones de la función de copias múltiples y la función de numeración para imprimir dos copias de una etiqueta después de seleccionar "1" como campo de numeración y tres incrementos, se imprimirán las etiquetas que se muestran arriba.



Para obtener más información sobre las diversas funciones de impresión especiales, consulte la sección anterior que corresponda.

Almacenamiento e invocación de archivos

Si hay textos de etiquetas que usa con frecuencia, puede guardarlos en memoria, junto con su formato, y después invocarlos fácilmente para poder modificarlos e imprimirlos con rapidez. Cuando se almacena un archivo de texto, se le asigna un número para poder invocarlo más fácilmente. En la memoria se pueden almacenar hasta 10 archivos de texto o unos 2000 caracteres. Al usar la función de invocación, se obtiene una copia del archivo de texto almacenado, por lo que el texto se puede modificar o imprimir sin cambiar el archivo almacenado originalmente. Cuando ya no necesite un archivo o cuando necesite más espacio, podrá utilizar la función de borrado para eliminarlo.

Almacenamiento de texto de etiquetas

- Pulse Memory.
- **3** Pulse (←).
- Pulse ← home o → hasta que se visualice el número de archivo en el que desee almacenar el texto.
- Pulse New Block
- Si ya se ha almacenado el número máximo de caracteres, aparecerá el mensaje "MEMORY FULL!" en el visualizador. Cuando ocurra esto, deberá borrar un archivo de texto existente para poder almacenar el nuevo.
- "OVERWRITE?" en el visualizador. Para reemplazar el archivo almacenado por el nuevo, pulse ... Para retroceder y elegir otro número de archivo sin reemplazar el archivo de texto, pulse ... y después seleccione un número de archivo diferente.

Invocación de texto previamente almacenado

- 1 Pulse (Memory).
- 2 Pulse Abone o hasta que se visualice RECALL.
- 3 Pulse (←).
- 4 Pulse Atome o hasta que se visualice el número de archivo que contiene el texto que desea invocar.
- 5 Pulse ← Cualquier texto previamente introducido en el visualizador se borrará y aparecerá en el visualizador el texto almacenado en el número de archivo seleccionado.
- Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, pulse 🔄 o 🕏.

Borrado de texto almacenado

- 1 Pulse (Memory).
- 3 Pulse ←.
- Pulse

 → tome o

 → hasta que se visualice el número de archivo que contiene el texto que desea borrar.
- **5** Seleccione el archivo o archivos que desee borrar.
 - Para borrar un solo archivo, vaya al paso 6.
 - Para seleccionar varios archivos, presione (Space). El número del archivo actual aparecerá resaltado. Para seguir seleccionando archivos de texto, repita el paso
 y luego pulse (Space) hasta que haya seleccionado todos los archivos que desee borrar.
 - Para borrar todos los archivos, presione Code y luego Space.
- 6 Pulse ← Aparecerá el mensaje "OK TO CLEAR?" (o "CLEAR ALL?" si se han seleccionado todos los archivos).
- Pulse (Se borrará el texto almacenado en los archivos seleccionados.
- Para ver otras partes del archivo de texto seleccionado, pulse 🔄 o 🔂.
- Para quitar un archivo de texto de la lista de archivos a borrar, visualícelo y pulse para que el número del archivo deje de estar resaltado.



4 Ajustes de la máquina


Existen diversas funciones que permiten cambiar y ajustar el funcionamiento de la P-touch.

Selección de la forma de avance y corte de la cinta

La función Cut permite definir la forma de avance de la cinta una vez impresa. Los ajustes de la función de corte son combinaciones de dos métodos diferentes: pausa-corte (la máquina detiene la impresión para que se pueda cortar la cinta) e impresión en cadena (la última copia no avanza para ser cortada, con lo que se reduce la cantidad de cinta desperdiciada).

La impresión en cadena es una función de ahorro diseñada para ayudar a eliminar el "desperdicio de cinta" al comienzo de las etiquetas. Sin la impresión en cadena, el excedente de la anterior sesión de impresión se corta antes de que se imprima la primera etiqueta de la sesión actual. En cambio, si se selecciona un ajuste que incluya la impresión en cadena, la última etiqueta de la sesión anterior se quedará en la máquina (no avanzará), a fin de que la etiqueta siguiente pueda imprimirse sin desperdiciar cinta. Cuando se imprima la última etiqueta, pulse [ee] para que avance la cadena de etiquetas y seguidamente pulse el botón del cortador de la cinta para cortarla.

Están disponibles los siguientes ajustes: (El ajuste predeterminado es 1.)



- Pulse Code y luego Z.
- Pulse 🤄 o 🕏 hasta que se visualice CUT.
- 3 Pulse
 ↑ Home o
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste deseado y seguidamente pulse
 ↑ hasta que se visualice el ajuste el ajuste deseado y seguidamente el ajuste el ajust
- Después de imprimir con la función Cut ajustada a 3 o 4, pulse Feed para que avance la cinta y seguidamente pulse el botón del cortador para cortarla.

Ajuste del contraste del visualizador

Puede aclarar u oscurecer el visualizador seleccionando un ajuste entre -2 y +2. (El ajuste predeterminado es 0.) Cuanto mayor sea el valor, mayor será el contraste (más oscuro estará el visualizador). Cuanto menor sea el valor, menor será el contraste (más claro estará el visualizador).

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice CONTRAST.

Ajuste de la función de reducción automática


Con la función de reducción automática, puede seleccionar si la anchura del texto (TEXT WIDTH) o el tamaño del texto (TEXT SIZE) se reducirán o no en el caso de que un texto con ajuste de tamaño AUTO sea demasiado grande para la longitud de etiqueta que se ha definido. (El ajuste predeterminado es TEXT SIZE.)

- 1 Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice AUTO REDUCTION.

Si selecciona **TEXT SIZE** y añade más texto, se reduce el tamaño de los caracteres para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida.



Si selecciona **TEXT WIDTH** y añade más texto, se reduce la anchura de los caracteres para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida. No obstante, una vez que la anchura de los caracteres se haya reducido a **MINIMUM**, se reducirá el tamaño de los mismos para que el texto quepa en la longitud de etiqueta definida.



Calibración de la longitud de la etiqueta

Si la longitud de la etiqueta impresa no se corresponde con la longitud especificada con la función de longitud, la longitud de la etiqueta impresa se puede recalibrar con la función de ajuste de longitud seleccionando un valor entre -1 y +3. (El valor predeterminado es 0.)

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice LENGTH ADJUST.

Definición de la actualización continua de la categoría de símbolos PERSONAL

Puede definir si, cuando se llene la categoría de símbolos **PERSONAL**, deben seguir añadiéndose símbolos **PERSONAL**, eliminando los más antiguos, (**ON**) o no (**OFF**). (El ajuste predeterminado es **ON**.)

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice SYMBOL SAVE.

Cambio de las unidades de medida

Las unidades usadas para indicar las medidas pueden ajustarse a milímetros (**mm**) o a pulgadas (**inch**). (El ajuste predeterminado es **inch**.)

- 1 Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice UNITS.

Cambio del idioma

El idioma de los menús, ajustes y mensajes se puede cambiar seleccionando **ENGLISH** o **FRANÇAIS**. (El ajuste predeterminado es **ENGLISH**.)

- Pulse 🔄 o 🕏 hasta que se visualice LANGUAGE.

Visualización de información sobre la versión

Esta función puede usarse para ver información sobre la versión del software P-touch y del juego de símbolos incorporados.

- Pulse Code y luego Z.
- Pulse ♣ o ♣ hasta que se visualice **VERSION INFO**.
- 3 Pulse

 → Pome o

 → hasta que se visualice la información de versión deseada.
- 4 Pulse para salir del modo de configuración.

5

Uso de la P-touch con un PC (sólo para PT-1650)

Esta P-touch está provista de un puerto USB que permite conectarla a un PC que opere en Microsoft[®] Windows[®]. El CD-ROM adjunto incluye P-touch Editor 3.2, que se instala junto con el controlador de impresión, Transfer Manager y Backup Manager.

- P-touch Editor 3.2 es un programa de diseño de etiquetas que ofrece funciones adicionales de ilustración y maquetación con las que podrá diseñar plantillas de etiquetas más elaboradas y crear bases de datos. Estas plantillas de etiquetas y bases de datos, una vez creadas, se pueden descargar a la P-touch, donde pueden utilizarse para imprimir etiquetas.
- Se utiliza Transfer Manager para descargar a esta P-touch portátil los datos creados en el PC, de modo que pueda usarlos para crear etiquetas en cualquier sitio a donde vaya. Se pueden descargar a la P-touch los siguientes tipos de datos:
 - Plantillas de etiquetas creadas con P-touch Editor, que le permiten ampliar las posibilidades de la P-touch para crear etiquetas personalizadas.
 - Bases de datos creadas con P-touch Editor o en formato *.csv, que ofrecen un cómodo acceso a grandes cantidades de datos (por ejemplo, listas de clientes e inventario) que se pueden emplear para imprimir etiquetas.
 - Imágenes de carácter definidas por el usuario en formato *.bmp, que se pueden emplear para mejorar las etiquetas con caracteres que no están disponibles en la P-touch.
- Backup Manager permite guardar en el PC una copia de seguridad de los siguientes tipos de datos de la P-touch, y restaurarlos a la P-touch en el caso de que se pierdan:
 - · Plantillas de etiquetas
 - · Bases de datos
 - · Imágenes de carácter definidas por el usuario
 - Archivos de etiquetas almacenados en la memoria de la P-touch
- Antes de encender la P-touch o conectarla al PC, deben estar instalados el programa P-touch Editor y el controlador de impresión.
- Emplee sólo el cable de interfaz USB incluido para conectar la P-touch al PC.
- Un mismo PC se puede conectar simultáneamente a varias máquinas P-touch.
- Aunque la P-touch se puede conectar al PC mediante una conexión USB, las etiquetas maquetadas en P-touch Editor no se pueden imprimir directamente desde la aplicación.

Instalación de los programas y del controlador de impresión

El programa P-touch Editor 3.2, contenido en el CD-ROM adjunto, incluye varias funciones más complejas para imprimir códigos de barras e imágenes, lo que permite diseñar prácticamente cualquier etiqueta imaginable. Para poderse comunicar con la P-touch, esta aplicación requiere la instalación previa del controlador de impresión.

Aunque la P-touch se puede conectar al PC mediante una conexión USB, las etiquetas maquetadas en P-touch Editor no se pueden imprimir directamente desde la aplicación.

Antes de la instalación

Compruebe que la configuración de su sistema satisface los siguientes requisitos:

Ordenador	IBM PC/AT o compatible
Sistema operativo	Microsoft [®] Windows [®] 98, 98 SE, Me, 2000 Professional, XP Professional o XP Home Edition
Procesador	Pentium 166 MHz o superior (XP Professional y XP Home Edition: Pentium 300 MHz o superior)
Memoria	Al menos 64 MB (XP Professional y XP Home Edition: 128 MB o más)
Espacio libre en el disco duro	Al menos 20 MB (100 MB para una instalación completa)
Monitor	800 x 600 ppp (SVGA)/High Color o superior
Puerto USB	Disponible
Unidad de CD-ROM	Disponible

- Para instalar en Windows[®] 2000, hacen falta privilegios de administrador. Además, para transferir datos hacen falta privilegios de usuario avanzado o de administrador. Este software no se puede utilizar en Grupos de usuarios. Además, este software no es compatible con el sistema operativo Windows[®] 2000 Server.
- Con Windows® XP, la transferencia de datos y la instalación solamente son posibles desde una cuenta con privilegios de administrador.

Instalación del programa P-touch Editor 3.2

- No conecte la P-touch al PC antes de que se le indique que lo haga.
- Se recomienda encarecidamente cerrar todas las aplicaciones de Windows antes de instalar este software.
- Inserte el CD-ROM adjunto en la unidad de CD-ROM del PC. Se abrirá el asistente InstallShield[®] para instalar el programa P-touch Editor y, a continuación, el cuadro de diálogo "Welcome" (Bienvenido).
- Si el asistente InstallShield[®] no se inicia automáticamente:
 Haga doble clic en "Mi PC", en el escritorio, y después en la unidad que contiene el
 CD-ROM. (En Windows[®] XP, haga clic en "Mi PC", en el menú "Inicio", y a
 continuación haga doble clic en la unidad que contiene el CD-ROM.)
 Haga doble clic en "Setup.exe" para abrir el cuadro de diálogo.
- Lea atentamente el contenido del cuadro de diálogo "Welcome" (Bienvenido) y haga clic en "Next" (Siguiente) para continuar. Se abrirá el cuadro de diálogo "User Information" (Información acerca del usuario).
- 3 Escriba la información necesaria en los campos correspondientes y haga clic en "Next" (Siguiente). Se abrirá un cuadro de diálogo que le pedirá que confirme la información introducida
- 4 Haga clic en "Yes" (Sí) para registrar dicha información. Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup Type" (Selección del tipo de instalación).
- Elija el método de instalación y haga clic en "Next" (Siguiente). Si selecciona "Custom" (Personalizada), al hacer clic en "Next" (Siguiente) se abrirá un cuadro de diálogo que permite elegir las opciones que han de instalarse. Cuando se haya instalado P-touch Editor, se abrirá un cuadro de diálogo desde el que puede decidir si quiere o no instalar el controlador de impresión.
- 6 Haga clic en "Yes" (Sí). Se abrirá el primer cuadro de diálogo de instalación del controlador, que informa de que va a instalarse el controlador de impresión de la P-touch.
- Continúe con el procedimiento *Instalación del controlador de impresión USB* en la página 44.
- 3 Cuando la instalación de P-touch Editor haya terminado, se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá actualizar P-touch Editor 3.2 de forma que sea compatible con Access 2000.Para actualizar P-touch Editor 3.2 para Access 2000, haga clic en "Yes" (Sí) y siga las instrucciones de la pantalla.

- Si se abre un cuadro de diálogo que indica que la instalación ha terminado y le sugiere que reinicie el PC, seleccione la opción de reiniciar el PC, haga clic en "Finish" (Finalizar) para reiniciar el PC y extraiga el CD de su unidad.
- Para desinstalar el programa P-touch Editor 3.2, en la ventana Panel de control haga doble clic en "Agregar o quitar programas" ("Agregar o quitar programas" en Windows[®] XP) y siga las instrucciones de la pantalla.

Instalación del controlador de impresión USB

No conecte la P-touch al PC antes de que se le indique que lo haga, porque el controlador de impresión no se instalaría correctamente.

En Windows® 98, 98 SE, Me o 2000:

- Ouando se abra el cuadro de diálogo que informa de que va a instalarse el controlador de impresión de la P-touch, haga clic en "Next" (Siguiente). Se abrirá un cuadro de diálogo que le pedirá que conecte la P-touch al PC.
- Conecte la P-touch al PC con el cable de interfaz USB que se adjunta y, a continuación, mantenga pulsada y pulse para encender la P-touch en modo Transfer. Un nuevo cuadro de diálogo indica que se ha instalado el controlador de impresión.



- 3 Haga clic en "Finish" (Finalizar).
- Si se abre un cuadro de diálogo que indica que la instalación ha terminado y le sugiere que reinicie el PC, seleccione la opción de reiniciar el PC, haga clic en "Finish" (Finalizar) para reiniciar el PC y extraiga el CD de su unidad.

En Windows® XP:

- Aparece un mensaje que informa de que el controlador de impresión ha pasado las pruebas de compatibilidad de Brother y de que hay que hacer clic en "Continue Anyway" (Continúe de todas formas) si aparece algún mensaje de advertencia. Haga clic en "OK" (Aceptar).
- Cuando se abra el cuadro de diálogo que informa de que va a instalarse el controlador de impresión de la P-touch, haga clic en "Next" (Siguiente). Se abrirá un cuadro de diálogo que le pedirá que conecte la P-touch al PC.

- Conecte la P-touch al PC con el cable de interfaz USB que se adjunta y, a continuación, mantenga pulsada code y pulse para encender la P-touch en modo Transfer. Se abrirá el primer cuadro de diálogo "Found New Hardware Wizard" (nuevo Asistente para hardware encontrado).
- 3 Seleccione "Install the software automatically (Recommended)" (Instalar el software automáticamente (recomendado)) y haga clic en el botón "Next" (Siguiente). Se abrirá un cuadro de diálogo que advierte de que el software no ha superado la prueba Windows® Logo.
- Haga clic en "Continue Anyway"

 (Continúe de todas formas) para seguir

 con la instalación. Se abrirá el cuadro de diálogo "Found New Hardware Wizard"

 (nuevo Asistente para hardware encontrado), que indicará que este asistente ha
 terminado la instalación del controlador de impresión para la P-touch.
- Si se abre un cuadro de diálogo "Driver Setup" (Instalación del controlador) que indica que el controlador de impresión ya se ha instalado, haga clic en "Finish" (Finalizar).







- **5** Haga clic en "Finish" (Finalizar). Se abrirá un cuadro de diálogo que informa de que la instalación ya ha terminado.
- Seleccione "Yes, I want to restart my computer now." (Sí, deseo reiniciar mi ordenador en este momento.) (o "Yes, restart immediately" (Sí, reiniciar inmediatamente) si el controlador de impresión se ha instalado por separado), haga clic en "Finish" (Finalizar) para reiniciar el PC y extraiga el CD-ROM de su unidad.
- Para desinstalar el controlador de impresión, ejecute el programa de instalación desde el CD-ROM, haga clic en el botón Driver (Controlador) del cuadro de diálogo que aparece, seleccione la opción que desee y siga las instrucciones de la pantalla.

Para leer la Guía del usuario

La Guía del usuario de P-touch Editor puede consultarse insertando el CD-ROM cada vez que sea necesario o bien instalándola en el ordenador, para disponer de ella en cualquier momento. Como la Guía del usuario es un documento en HTML, se necesita un navegador para leerla.

Para ver la Guía del usuario desde el CD-ROM:

- 1 Inicie el Explorador de Windows[®].
- 2 Seleccione la unidad de CD-ROM.
- 3 Haga doble clic en la carpeta Ptouch.
- 4 Haga doble clic en la carpeta Manual.
- 5 Haga doble clic en "Main.htm".

Para ver la Guía del usuario instalada en el disco duro:

- Haga clic en el botón "Inicio" de la barra de tareas para ver el menú "Inicio".
- 2 Seleccione "Programas".
- 3 Seleccione "P-touch Editor 3.2".
- 4 Haga clic en "Guía del usuario de P-touch Editor 3.2".

Uso de P-touch Editor 3.2

P-touch Editor 3.2 facilita el diseño y la impresión de etiquetas más elaboradas para casi cualquier necesidad imaginable.


Observaciones acerca de la creación de plantillas

Dado que algunas funciones de P-touch Editor 3.2 no están disponibles en la máquina P-touch, tenga en cuenta los puntos siguientes cuando utilice P-touch Editor 3.2 para crear plantillas.

- Dado que la única fuente disponible en la máquina P-touch es la Helsinki, es posible que el texto se imprima en una fuente diferente de la que se ha seleccionado para la plantilla en P-touch Editor. Además, como en la máquina P-touch todo el texto está ajustado al tamaño AUTO, es posible que el tamaño del texto se reduzca automáticamente.
- P-touch Editor permite aplicar estilos de carácter a caracteres individuales, pero con la máquina P-touch los estilos sólo se pueden aplicar a una línea de texto. Además, algunos estilos de carácter no están disponibles en la máquina P-touch.
- A diferencia de P-touch Editor, la máquina P-touch no puede imprimir subrayados ni tachados.
- La máquina P-touch sólo puede leer las primeras 999 líneas de una base de datos vinculada a una plantilla.
- La máquina P-touch sólo lee la primera línea del texto escrito en un campo de la base de datos. Por lo tanto, si quiere imprimir a partir de una base de datos con más de una línea de texto, cree la plantilla y la base de datos con campos separados para cada línea de texto.
- Algunos caracteres disponibles con P-touch Editor no están disponibles con la máquina P-touch.
- Los códigos de barras especificados con ajustes que no sean compatibles con los de la P-touch no se imprimirán correctamente.
- Una plantilla creada con P-touch Editor debe tener una longitud fija de 39" (1 m) como máximo.
- La plantilla y la base de datos deben crearse de manera que no se impriman más de 500 caracteres aproximadamente por etiqueta.
- Es posible que los campos que excedan el área de impresión no se impriman del todo.
- Un campo de numeración especificado con P-touch Éditor no se transferirá y no es compatible con la función de **Numeración** de la máquina P-touch.
- Los fondos definidos con P-touch Editor no son compatibles con la máquina P-touch.
- Los objetos de hora y fecha creados con el ajuste "At Printing" de P-touch Editor no se imprimirán.
- La etiqueta impresa puede diferir de la imagen que aparece en el área de vista preliminar de Transfer Manager.
- Si se cambia el número o el orden de los campos de una base de datos y sólo se transfiere la base de datos (archivo *.csv) para actualizarla, es posible que la base de datos no se vincule correctamente a la plantilla. Además, la máquina P-touch debe reconocer la primera línea de datos del archivo transferido como "nombres de campo", de lo contrario no podrá usar la base de datos para imprimir.
- No se puede transferir una maquetación de P-touch Editor que utilice la función de impresión dividida (que amplía la etiqueta y la imprime en 2 o más etiquetas).
- La longitud de la etiqueta ajustada con P-touch Editor y el ajuste de longitud de etiqueta de la P-touch pueden diferir ligeramente a consecuencia del margen de error de cálculo de la P-touch.

Para iniciar P-touch Editor 3.2


- 1 Haga clic en el botón "Inicio" de la barra de tareas para ver el menú "Inicio".
- Seleccione "Programas".
- 3 Seleccione "P-touch Editor 3.2".
- 4 Haga clic en "P-touch Editor 3.2". Cuando arranque P-touch Editor, verá la ventana siguiente.



Para ver las propiedades


Aunque las pantallas que se muestran en las explicaciones siguientes corresponden a Windows[®] 98, 98 SE y Me, las operaciones para Windows[®] 2000 y XP son iguales, salvo indicación expresa en contrario.

Puede ver las propiedades que desee haciendo clic en el icono correspondiente de la zona de propiedades.



Propiedades de la página (💅)

Cuando se seleccione la P-touch como impresora:



Introducción de texto

- Aunque las pantallas que se muestran en las explicaciones siguientes corresponden a Windows[®] 98, 98 SE y Me, las operaciones para Windows[®] 2000 y XP son iguales, salvo indicación expresa en contrario.
- Haga clic en A (botón de introducción de texto), en la barra de herramientas de dibujo.

 Ahora puede introducir texto; el puntero cambia de (puntero de selección) a

 [(puntero en I).
- Desplace el puntero en forma de I a la posición del área de maquetación en la que quiera escribir el texto, y haga clic con el botón izquierdo del ratón. El cursor parpadea en el área de maquetación para indicar que ya se puede escribir el texto.
- 3 Use el teclado del PC para escribir el texto.
- 4 Para crear una línea nueva de texto, pulse la tecla Intro del teclado.
- Con P-touch Editor 3.2, el texto siempre se escribe en modo de inserción. El modo de sobrescribir no se puede utilizar para escribir texto.
- Para cambiar la fuente y el tamaño del texto, haga clic en el icono adecuado de la zona de propiedades y seleccione los valores que desee entre las propiedades que aparecerán.
- Para obtener más información, consulte *Para leer la Guía del usuario* en la página 46.

Observaciones acerca del uso

Códigos de barras

Tenga presentes los puntos siguientes cuando utilice P-touch Editor 3.2 para imprimir códigos de barras.

- Es posible que los lectores de códigos de barras no puedan leer códigos de barras impresos con ciertos colores de tinta sobre ciertos colores de cinta de etiquetas.
- Pruebe el lector de códigos de barras para asegurarse de que los códigos impresos se podrán leer bien en el entorno en el que piensa utilizarlos.
- Los protocolos de códigos de barras que se pueden usar están limitados a los disponibles con la P-touch. Consulte en la página 19 una lista de los protocolos de códigos de barras disponibles.

Bases de datos

Tenga presentes los puntos siguientes cuando utilice las funciones de base de datos de P-touch Editor 3.2.


- Consulte los detalles generales en la Guía del usuario que encontrará en el CD-ROM de P-touch Editor 3.2.
 - La función de base de datos de P-touch Editor 3.2 utiliza archivos de base de datos compatibles con Microsoft Access 97. Si actualiza P-touch Editor 3.2 con un programa que se encuentra en el CD-ROM, P-touch Editor también será compatible con Access 2000. Si P-touch Editor 3.2 no se ha actualizado para Access 2000 durante la instalación, consulte el archivo Readme situado en Ptouch\Editor\Ac2k del CD-ROM y ejecute el programa.
 - Además de los archivos .mdb, P-touch Editor 3.2 puede importar archivos de otros tipos, como .csv. Los archivos guardados en formato .csv con una aplicación como Microsoft Excel se pueden usar con P-touch Editor. Consulte la Guía del usuario que encontrará en el CD-ROM de P-touch Editor 3.2 para obtener más información.
 - Con una función de Microsoft Access 97, los archivos de Excel se pueden vincular con archivos .mdb. Con esta función, los datos modificados en Excel se actualizan automáticamente con P-touch Editor.

Transferencia de datos a/desde un PC

Se puede transferir desde el PC una plantilla, una base de datos o una imagen de carácter definida por el usuario (un carácter que no está disponible en la P-touch) y asignarla a una tecla PF en la P-touch.

Para entrar en el modo Transfer


Mantenga pulsada y pulse para encender la P-touch en modo Transfer.



- Para salir del modo Transfer, pulse (para apagar la P-touch.
- No apague la P-touch mientras está recibiendo datos o se perderán.
- Tanto si la P-touch está funcionando a pilas como si está conectada al adaptador de CA, se apagará automáticamente cuando transcurran 5 minutos sin que se pulse ninguna tecla ni se realice ninguna operación.

Descarga de datos a la P-touch

- Aunque la P-touch se puede conectar al PC mediante una conexión USB, las etiquetas maquetadas en P-touch Editor no se pueden imprimir directamente desde la aplicación.
- Ocompruebe que la P-touch está en modo Transfer. (Para obtener más información, consulte *Para entrar en el modo Transfer* en la página 50.)
- Para descargar una base de datos o una plantilla a la P-touch, inicie P-touch Editor 3.2 y abra el archivo de plantilla (y base de datos).
 - Haga clic en el comando [Transfer Template] (Transferir plantilla) del menú [File] (Archivo) para convertir el archivo de maquetación a formato de plantilla P-touch, e inicie Transfer Manager.
- Si se trata de una imagen de carácter definida por el usuario, en el menú Inicio señale "Programas", después "P-touch Editor 3.2" y, a continuación, haga clic en "Transfer Manager".
- En la File List (Lista de archivos), seleccione los datos que desea transferir.

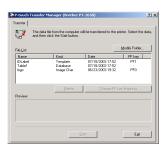

- Si los datos deseados no aparecen en la File List(Lista de archivos), haga clic en "Modify Folder" (Modificar la carpeta). En el cuadro de diálogo "Browse For Folder" (Buscar carpeta) que aparecerá, seleccione la carpeta que contenga los datos que desee y haga clic en el botón "OK" (Aceptar).
- Por cada plantilla o imagen de carácter definida por el usuario que desee transferir, haga clic en "Change PF Key Mapping" (Cambiar la asignación de teclas PF) y seleccione la tecla PF a la que desea asignar los datos.
- 6 Haga clic en "Start" (Inicio) para empezar a transferir los datos. Se abrirá un cuadro de diálogo que indicará que los datos se están transfiriendo.
- Cuando aparezca el mensaje "The transfer was completed successfully." (La transferencia ha terminado con éxito.), haga clic en "OK" (Aceptar).
- **8** En la P-touch, presione (onoff) para salir del modo Transfer y apagar la P-touch.

- La P-touch sólo puede contener en cada momento una sola base de datos que se puede cambiar o actualizar.
- Cuando se descargan datos a una tecla PF, sustituyen a la plantilla predefinida disponible inicialmente en la P-touch. Para restaurar las plantillas iniciales, use Transfer Manager para descargar los archivos *.pd3 de la carpeta situada en \etc\Transfer, dentro de la carpeta P-touch Editor.
- Sólo se puede asignar una imagen de carácter o una plantilla a cada tecla PF. Si ya se ha asignado una imagen de carácter o una plantilla a una tecla PF, los datos anteriores se perderán cuando se transfiera otra imagen de carácter o plantilla.
- Sólo se transferirán los archivos que se hayan seleccionado. Para transferir más de un archivo al mismo tiempo, mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado y haga clic en los nombres de los archivos que desee transferir.
- Para detener la transferencia de los datos, haga clic en "Cancel" (Cancelar) en el cuadro de diálogo que aparece durante la transferencia.

Para agregar al texto una imagen de carácter definida por el usuario

Si se asigna a una tecla PF una imagen de carácter definida por el usuario (un carácter de mapa de bits que normalmente no está disponible en la P-touch), ese carácter se podrá añadir a cualquier etiqueta que se cree en la P-touch.

 Presione Code y luego la tecla PF correspondiente. El carácter se agrega al texto en la posición del cursor.



- Sólo se pueden transferir a la P-touch archivos de mapa de bits (*.bmp) monocromos.
- De un archivo con dichas especificaciones se puede cortar un archivo de alta resolución.
- La imagen descargada se redimensiona automáticamente a la anchura de la cinta que se esté usando.

Uso de los datos de plantilla

Se puede descargar a la P-touch un archivo de maquetación de etiqueta creado con el programa P-touch Editor (archivo *.lbl); desde allí se podrá usar como plantilla para imprimir etiquetas. Las plantillas se pueden imprimir usando texto de una base de datos o escribiéndolo directamente.

Cuando se descarga a la P-touch una base de datos (un archivo *.mdb creado con P-touch Editor 3.2 o un archivo *.csv), los datos de los registros seleccionados pueden añadirse a las etiquetas mediante una plantilla vinculada a la base de datos o mediante una plantilla nueva. Además, se pueden buscar registros concretos en la base de datos.

La P-touch sólo puede contener en cada momento una sola base de datos que se puede cambiar o actualizar.

Uso de una plantilla no vinculada a una base de datos

Una plantilla no vinculada se usa de la misma forma que cualquiera de las plantillas de formato automático predefinidas. Para obtener más información acerca del uso de las plantillas de formato automático, consulte *Uso de las plantillas de formato automático* en la página 30.

Uso de una plantilla vinculada a una base de datos

Se puede imprimir un solo registro o una serie de registros de la base de datos vinculada a la plantilla.

- 1 Pulse y luego la tecla PF a la que haya asignado la plantilla que desea usar.
- Pulse Se visualizarán los datos de la base de datos.

Para seleccionar un solo registro de la base de datos e imprimirlo en la plantilla:

- Pulse Pome o para resaltar el registro deseado, y seguidamente pulse ().
- Para modificar cualquier texto del registro, pulse o para visualizar el texto y, a continuación, escriba el nuevo texto.



5 Pulse (Print).

Para seleccionar una serie de registros de la base de datos e imprimirla en la plantilla:

- 4 Pulse Code y luego Label Type. Aparecerá el mensaje "CLEAR TEXT & PRINT DATABASE?" (¿Desea borrar el texto e imprimir la base de datos?).
- Pulse (⊷).
- 6 Pulse o hasta que se visualice **RECORD NO.** (Número de registro), y seguidamente defina la serie de registros que desee.
- Pulse (www.block (o Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (Print)) para empezar a imprimir las etiquetas usando el intervalo de registros definido.

- Si la función de corte está ajustada a 1 o 3, aparecerá el mensaje "CUT TAPE TO CONTINUE" (corte la cinta para continuar) después de que se imprima cada etiqueta. Pulse el botón del cortador de la cinta para cortar la etiqueta y proseguir con la impresión.
- Corte la cinta antes de que transcurran 5 minutos desde la aparición del mensaje.
- Si desea ver las distintas opciones disponibles para cortar la cinta, consulte *Selección de la forma de avance y corte de la cinta* en la página 38.
- Para buscar un registro específico mientras se visualizan los datos de la base de datos (en el anterior paso 2), consulte *Búsqueda en la base de datos* en la página 56.
- Para ver otros campos del registro seleccionado en el paso 3, pulse 4 o 5.
- Cuando se modifiquen datos de la forma descrita en el paso 4 del procedimiento de impresión de un solo registro de base de datos, la base de datos no cambiará. Cuando se imprime una serie de registros de la base de datos, no se puede modificar el texto.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso , presione o home o hasta que se visualice **CONTINUE** en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione (Consulte *Impresión de múltiples copias de una etiqueta* en la página 32 y *Impresión especular de etiquetas* en la página 34.)
- Para dejar de usar la plantilla, visualice el último campo y luego pulse Aparecerá el menú de plantillas. Pulse Aparecerá el Mew Block
- Cuando intente imprimir una gran cantidad de datos a la vez, es posible que algunas etiquetas salgan en blanco. Por ejemplo, al imprimir 50 registros, el número máximo de caracteres que se pueden imprimir de una vez está limitado aproximadamente a 200.

Uso de los datos de la base de datos descargada

Se puede transferir a la P-touch una base de datos *.mdb, creada con P-touch Editor 3.2, o una base de datos convertida a un archivo *.csv. Los datos de la base de datos se pueden usar con una plantilla o se pueden añadir directamente a una etiqueta creada en la P-touch, sin usar plantilla.

Cómo añadir datos de la base de datos a una etiqueta

- 1 Mueva el cursor al punto del texto en el que desee añadir los datos de la base de datos.
- Pulse Code y luego Insert.
- 3 Pulse ← home o → hasta que parpadee el registro que contiene los datos deseados.
- 6 Pulse ← Los datos seleccionados se añadirán al texto de la etiqueta.
- Para buscar un registro concreto, consulte Búsqueda en la base de datos en la página 56.

Jso de la P-touch con un PC (sólo para PT-1650)

Uso de los datos de la base de datos en un modo de tipo de etiqueta

Esta función permite seleccionar la serie de campos de base de datos a imprimir.

- Pulse LiberType y luego seleccione el modo de tipo de etiqueta tal como se describe en el capítulo 2.
- Pulse Code y luego (Indet Type). Aparecerá el mensaje "CLEAR TEXT & PRINT DATABASE?" (¿Desea borrar el texto e imprimir la base de datos?).
- Pulse (←).
- 4 Pulse ♣ o ➡ hasta que se visualice RECORD NO. (Número de registro), y seguidamente defina la serie de registros que desee.
- **5** Pulse ₹ o ≯ hasta que se visualice **FIELD NO.** (Número de campo), y seguidamente defina la serie de campos de registro que desee.
- Pulse (New Block (O (Print)). Aparecerá **START** en el menú de opciones de impresión.
- Presione (o (o (print)) para empezar a imprimir las etiquetas usando el intervalo de registros definido.
- Para definir ajustes para otras funciones de opción de impresión en lugar de continuar con el paso 7, presione 1 home o 1 hasta que se visualice CONTINUE en el menú de opciones de impresión y seguidamente presione 1 (Consulte *Impresión de múltiples copias de una etiqueta* en la página 32 y *Impresión especular de etiquetas* en la página 34.)
- Cuando intente imprimir una gran cantidad de datos a la vez, es posible que algunas etiquetas salgan en blanco. Por ejemplo, al imprimir 50 registros, el número máximo de caracteres que se pueden imprimir de una vez está limitado aproximadamente a 200.

Búsqueda en la base de datos

Al seleccionar un registro de base de datos para usarlo en una plantilla o para añadir sus datos a una etiqueta, es posible buscar en la base de datos un registro que contenga caracteres concretos o que tenga un número determinado.

Para buscar en la base de datos un registro que contenga caracteres concretos:

- Pulse Code y Space hasta que aparezca la pantalla de búsqueda.
- 2 Escriba los caracteres que desee buscar.
- Pulse New Block . Aparecerá el primer registro, posterior al que esté seleccionado, que contenga los caracteres definidos.

Para visualizar un registro con un número concreto:

- Pulse Code y Space hasta que aparezca la pantalla de salto.
- Pulse to whome o hasta que se visualice el número de registro deseado (o utilice las teclas numéricas para escribirlo).



F # 3 B A A A

ABC

3 Pulse ← . Aparecerá el registro con el número de registro definido.

Cómo hacer una copia de seguridad de los datos de la P-touch y restaurarlos

Backup Manager, instalado con P-touch Editor 3.2, permite guardar en el PC los siguientes tipos de datos de la P-touch como copia de seguridad, por si dichos datos se perdieran en el P-touch. Además, los datos de los que se ha hecho copia de seguridad en el PC se pueden restaurar a la P-touch.

- Plantillas de etiquetas
- · Bases de datos
- Imágenes de carácter definidas por el usuario
- Archivos de etiquetas almacenados en la memoria de la P-touch
- Ompruebe que la P-touch está en modo Transfer. (Para obtener más información, consulte *Para entrar en el modo Transfer* en la página 50.)
- En el menú Inicio, señale "Programas", después "P-touch Editor 3.2" y, a continuación, haga clic en "Backup Manager".
- Para guardar en el PC una copia de seguridad de los datos de la P-touch, haga clic en la pestaña Printer → PC y seguidamente haga clic en "Update List" (Lista de actualización). Para restaurar a la P-touch la copia de seguridad guardada en el PC, haga clic en la pestaña PC → Printer.



- 4 En la File List (Lista de archivos), seleccione los datos que desee guardar o restaurar.
- **5** Haga clic en "Start" (Inicio). Se abrirá un cuadro de diálogo que indicará que los datos se están transfiriendo.
- 6 Cuando aparezca el mensaje "The transfer was completed successfully." (La transferencia ha terminado con éxito.), haga clic en "OK" (Aceptar).
- Sólo se guardarán o restaurarán los datos seleccionados. Para seleccionar más de un archivo, mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado y haga clic en los nombres de los archivos que desee.
- Para seleccionar todos los datos, haga clic en "Select All" (Seleccionar todo).
- Para detener la transferencia de los datos, haga clic en "Cancel" (Cancelar) en el cuadro de diálogo que aparece durante la transferencia.
- Para restaurar los datos a otra tecla PF, haga clic en "Change PF Key Mapping" (Cambiar la asignación de teclas PF), en la ficha PC → Printer, y seleccione la tecla PF a la que desea asignar los datos.
- Sólo se puede restaurar una imagen de carácter o una plantilla a cada tecla PF. Si ya se ha asignado una imagen de carácter o una plantilla a una tecla PF, los datos anteriores se perderán cuando se transfiera otra imagen de carácter o plantilla.



Solución de problemas

Problema	Solución	
El visualizador se queda en blanco después de haber conectado la máquina.	 Compruebe que el adaptador de CA (modelo AD-60) esté correctamente enchufado. Si está empleando pilas, compruebe que estén correctamente insertadas. Si las pilas están gastadas, cámbielas por otras nuevas. 	
La máquina no imprime o los caracteres impresos quedan borrosos.	 Compruebe que la cubierta posterior esté bien colocada. Si el casete de cinta está vacío, cámbielo por otro nuevo. 	
3 Los archivos de texto que había almacenado en la memoria ya no están.	Si las pilas están gastadas, cámbielas por otras nuevas.	
4 Los caracteres impresos no se forman correctamente.	Si está empleando pilas, quizá estén gastadas. Pruebe a utilizar el adaptador de CA o cambie las pilas por otras nuevas.	
Aparece una línea horizontal en blanco a lo largo de la etiqueta impresa.	Limpie el cabezal de impresión como se explica en <i>Limpieza del cabezal</i> de impresión, rodillos y cortador de la cinta en la página 8.	
6 Aparecen franjas.	Se ha terminado la cinta. Cambie el casete de cinta por otro nuevo.	
La P-touch se ha "bloqueado" (es decir, no responde cuando se presiona una tecla).	Apague la P-touch y, después, mientras mantiene presionadas	

Lista de mensajes de error

Mensaje de error	Causa	Solución
1 BLOCK LIMIT!	Aparecerá este mensaje si intenta usar la función de numeración cuando se hayan introducido múltiples bloques de texto con el modo de tipo de etiqueta PANEL seleccionado.	Cancele la función de numeración. Limite a 1 el número de bloques de texto.
7 LINE LIMIT!	Este mensaje aparecerá si ya se han escrito 7 líneas en un bloque de texto al pulsar New Block de texto al pulsar	Limite a 7 el número de líneas de un bloque de texto.
7 LINE LIMIT:	Este mensaje aparece si borra	Ajuste el número de líneas de forma que el bloque no tenga más de 7.
50 LINE LIMIT REACHED!	Este mensaje aparecerá si ya se han escrito 50 bloques de texto al pulsar Gode y luego	Límite a 50 el número de bloques de texto.
BUFFER EMPTY!	Este mensaje aparecerá si no se ha escrito ningún texto al intentar imprimir o usar la función de vista preliminar.	Escriba algún texto antes de intentar realizar cualquiera de estas operaciones.
BUFFER FULL!	Este mensaje aparecerá si intenta introducir un carácter, un espacio, una nueva línea, un nuevo bloque, un símbolo, un carácter acentuado o un código de barras cuando ya haya escrito el número máximo de caracteres.	Borre parte del texto existente antes de intentar añadir más.
CASSETTE CHANGED!	Este mensaje aparecerá si se ha cambiado el casete de cinta durante la pausa de la P-touch para cortar la cinta.	Vuelva a colocar el casete de cinta anterior.
CHECK BATTERIES!	Este mensaje aparecerá si se ha instalado una combinación de pilas nuevas y usadas, una combinación de pilas de diferentes tipos (alcalinas, Ni-Cd y Ni-MH), fabricantes o modelos, o una combinación de pilas recargadas y sin recargar.	Cámbielas por seis pilas AA nuevas del mismo tipo. Si instala pilas recargables, recárguelas todas.

Mensaje de error	Causa	Solución
CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!	Este mensaje aparecerá si intenta cambiar los ajustes de la función de longitud o de la función de marco cuando ya se ha seleccionado un modo de tipo de etiqueta con una longitud o marco predefinido.	Seleccione otro modo de tipo de etiqueta.
En cinta de 3/4" (18 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 5 MAX En cinta de 1/2" (12 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 3 MAX En cinta de 3/3" (9 mm) y de 1/4" (6 mm): CHECK THE NUMBER OF LINES! 2 MAX	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir o usar la función de vista preliminar cuando el número de líneas del texto es mayor que el máximo posible para la cinta instalada.	Reduzca el número de líneas o instale una cinta más ancha.
CHOOSE COPIES LESS THAN 1000!	Este mensaje aparecerá si se han seleccionado más de 1000 copias con las funciones de opciones de impresión. Observe que el número de copias más el número de etiquetas secuenciales no puede pasar de 1000.	Seleccione menos de 1000 copias.
CUTTER ERROR!	Este mensaje aparecerá si el botón del cortador de la cinta estaba presionado cuando se ha pulsado (Print) o la cinta estaba avanzando.	Suelte el botón cortador de la cinta. Si ha pulsado (Print), pulse (Feed) para hacer avanzar la cinta impresa. Si no logra corregir el problema, póngase en contacto con su representante de servicio.
IMAGE CHARACTER SIZE ERROR! (sólo para PT-1650)	Este mensaje aparece si se introduce una imagen de carácter ancha definida por el usuario cuando se ha seleccionado el modo de tipo de etiqueta Vertical.	Cambie el modo de tipo de etiqueta o utilice una imagen de carácter alta.
INPUT WHOLE CODE!	Este mensaje aparecerá si no se introduce el número de dígitos requerido en los datos del código de barras.	Introduzca el número correcto de dígitos o cambie el protocolo de código de barras.
INPUT ABCD AT BEGIN & END!	Este mensaje aparecerá si no se ha introducido una letra entre A y D al principio y al final de los datos del código de barras cuando se haya seleccionado el protocolo CODABAR.	Introduzca una letra entre A y D al comienzo y al final de los datos del código de barras.

Mensaje de error	Causa	Solución	
INSERT 1" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1" (24 mm) de anchura instalado al intentar	Instale un casete de cinta de 1" (24 mm) de anchura.	
INSERT 24mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 3/4" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 3/4" (18 mm) de anchura instalado al intentar	• Instale un casete de cinta de 3/4" (18 mm) de anchura.	
INSERT 18mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 1/2" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1/2" (12 mm) de anchura instalado al intentar	• Instale un casete de cinta de 1/2" (12 mm) de anchura.	
INSERT 12mm TAPE	imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta anchura.		
INSERT 3/8" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 3/8" (9 mm) de anchura instalado al intentar imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta (9 mm) anchura.	• Instale un casete de cinta de 3/8" (9 mm) de anchura.	
INSERT 9mm TAPE			
INSERT 1/4" TAPE	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta de 1/4" (6 mm) de anchura instalado al intentor.	• Instale un casete de cinta de 1/4" (6 mm) de anchura.	
INSERT 6mm TAPE	instalado al intentar imprimir una plantilla de formato automático creada para cinta de esta (6 mm) anchura.		
LENGTH LIMIT!	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir o usar la función de vista preliminar cuando la longitud del texto es mayor que el límite de 3' 1/3" (1 m).	Borre parte del texto.	
MEMORY FULL!	Este mensaje aparecerá si intenta almacenar un archivo de texto después de haber almacenado ya unos 2000 caracteres en la memoria.	Borre un archivo que no necesite a fin de dejar espacio para el nuevo.	
MIN 4 DIGITS!	Este mensaje aparecerá cuando haya introducido menos del mínimo de cuatro dígitos como datos del código de barras.	Introduzca un mínimo de cuatro dígitos antes de pulsar Devi Block p	

Mensaje de error	Causa	Solución
NO FILES!	Este mensaje aparecerá si intenta invocar o borrar un archivo de texto de la memoria sin que haya ninguno almacenado.	Antes de intentar invocar o borrar un archivo de texto, almacénelo.
NO DATABASE OR INCORRECT FORMAT (sólo para PT-1650)	Este mensaje aparecerá si no se ha descargado ninguna base de datos a la P-touch al presionar Code y luego [nsert].	Descargue una base de datos.
NO TAPE!	Este mensaje aparecerá si no hay un casete de cinta instalado al intentar avanzar la cinta, imprimir o utilizar la función de vista preliminar.	Instale un casete de cinta y pruebe de nuevo.
RECORD NOT FOUND! (sólo para PT-1650)	Este mensaje aparecerá si no se puede encontrar el texto o número de registro definido en la base de datos.	Pruebe a buscar otro texto u otro número de registro.
TEXT TOO HIGH! XX BLOCK	Este mensaje aparecerá si el tamaño del texto es más grande que el ancho de la cinta instalada.	Reduzca el tamaño de los caracteres, instale una cinta más ancha o seleccione el ajuste de tamaño de texto AUTO.
TEXT TOO LONG!	Este mensaje aparecerá si la longitud del texto es mayor que la longitud que se ha ajustado para la etiqueta con la función de longitud .	Pulse (A) y seguidamente seleccione una longitud de etiqueta mayor.
TEXT TOO LONG! XX BLOCK	Este mensaje aparecerá si intenta imprimir una etiqueta más larga que la longitud de bloque definida.	Seleccione una longitud de bloque más larga.
VALUE OUT OF RANGE!	Este mensaje aparecerá si el valor introducido al ajustar la función de márgenes, longitud o longitud de bloque no está dentro de los límites permitidos. Este mensaje aparecerá si no se encuentran los caracteres definidos en la base de datos. Este mensaje aparecerá si los valores de los bloques, registros o campos a imprimir no están dentro de los límites permitidos.	Escriba un valor que esté dentro de los límites permitidos.

Características técnicas de la máquina

Hardware

Alimentación: Seis pilas AA alcalinas o bien

> Seis pilas AA recargables o bien Adaptador de CA (modelo AD-60)

Dispositivo de entrada: Teclado (56 teclas)

LCD: 48×132 puntos

+ Caps y otros indicadores

La cinta TZ está disponible en estas 5 anchuras: Cinta de impresión:

1/4" (6 mm) 3/8" (9 mm) 1/2" (12 mm) 3/4" (18 mm) 1" (24 mm)

Cabezal de impresión: 18,1 mm (altura)/180 ppp (resolución)

Cortador de la cinta: Manual

Dimensiones: Con el botón del cortador de la cinta: 5 1/4" (An) × 9 7/16" (Prf) × 3 7/16" (Al)

 $(133 \text{ mm (An)} \times 239 \text{ mm (Prf)} \times 87 \text{ mm (Al)})$

Sin el botón del cortador de la cinta: 4 1/2ⁿ (An) × 9 7/16ⁿ (Prf) × 3 7/16ⁿ (Al)

 $(116 \text{ mm (An)} \times 239 \text{ mm (Prf)} \times 87 \text{ mm (Al)})$

Peso: 1,36 lb. (615 g)

Software

Tipos de caracteres: 1 tipo de caracteres integrado (Helsinki)

Tamaños de AUTO más 7 tamaños en puntos (1, 2, 3, 4, 6, 9 y 12 mm (6,

caracteres: 9, 12, 18, 24, 36 y 48 puntos))

Estilos de Normal, Negrilla, Perfilada, Cursiva, Cursiva + Negrilla y caracteres:

Cursiva + Perfilada

Tamaño de la Máximo de 512 caracteres memoria Máximo de 7 líneas intermedia: Máximo de 50 bloques

Tamaño de la

Unos 2000 caracteres memoria:

Accesorios (sólo para EE.UU.)

Están disponibles los siguientes suministros y accesorios para su máquina P-touch. Puede pedirlos directamente a Brother si su tienda no dispone de ellos.

Nº de producto	Descripción	Precio**
INDUSTRIAL SERIES		
	a adhesiva extra:	
	excepcional: cintas laminadas con el doble de fuerza adhesiva, ideales par	a superficies
TZ-S111	a entornos adversos	\$15.00
TZ-S111	Negro sobre fondo transparente 1/4" (6 mm)	\$15.99
	Negro sobre fondo transparente 3/8" (9 mm)	\$17.99
TZ-S131	Negro sobre fondo transparente 1/2" (12 mm)	\$18.99
TZ-S135	Blanco sobre fondo transparente 1/2" (12 mm)	\$18.99
TZ-S141	Negro sobre fondo transparente 3/4" (18 mm)	\$21.99
TZ-S145	Blanco sobre fondo transparente 3/4" (18 mm)	\$21.99
TZ-S151	Negro sobre fondo transparente 1" (24 mm)	\$25.99
TZ-S155	Blanco sobre fondo transparente 1" (24 mm)	\$25.99
TZ-S211	Negro sobre fondo blanco 1/4" (6 mm)	\$15.99
TZ-S221	Negro sobre fondo blanco 3/8" (9 mm)	\$17.99
TZ-S231	Negro sobre fondo blanco 1/2" (12 mm)	\$18.99
TZ-S241	Negro sobre fondo blanco 3/4" (18 mm)	\$21.99
TZ-S251	Negro sobre fondo blanco 1" (24 mm)	\$25.99
TZ-S611	Negro sobre fondo amarillo 1/4" (6 mm)	\$15.99
TZ-S621	Negro sobre fondo amarillo 3/8" (9 mm)	\$17.99
TZ-S631	Negro sobre fondo amarillo 1/2" (12 mm)	\$18.99
TZ-S641	Negro sobre fondo amarillo 3/4" (18 mm)	\$21.99
TZ-S651	Negro sobre fondo amarillo 1" (24 mm)	\$25.99
TZ-S941	Negro sobre fondo mate plateado 3/4" (18 mm)	\$25.99
TZ-S951	Negro sobre fondo mate plateado 1" (24 mm)	\$27.99
	Cintas de identificación flexibles:	
TZ-FX231	l para doblar, envolver y crear banderas Negro sobre fondo blanco 1/2" (12 mm)	\$18.99
TZ-FX231	Negro sobre fondo blanco 3/4" (18 mm)	\$21.99
	Negro sobre fondo blanco 1" (24 mm)	\$21.99
TZ-FX251	, ,	\$23.99
Cintas de segurio	dad: ce un motivo de seguridad	
TZ-SE4	Cinta de negro sobre fondo blanco de seguridad de 3/4" (18 mm)	\$29.99
	- al quitarla deja un motivo de tablero de ajedrez	
Cintas de tela pa	ra transferencia por planchado:	
TZ-FA3	Cinta de tela para transferencia por planchado azul marino sobre fondo	\$24.99
Ct- d- E	blanco de 1/2" (12 mm) y 9.8 pies de longitud	
	za del cabezal de impresión:	¢20.00
TZ-CL4	Casete de limpieza del cabezal de impresión de 3/4" (18mm)- sirve para unos 100 usos	\$20.99
	unos 100 usos	

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.

Cintas lamina	das estándar (cont.)	
Nº de producto	Descripción	Precio**
Cintas laminadas de 1" (24 mm) de anchura		
TZ-151	Negro sobre fondo transparente	\$22.99
TZ-251	Negro sobre fondo blanco	\$23.99
TZ-252	Rojo sobre fondo blanco	\$23.99
TZ-354	Dorado sobre fondo negro	\$26.99
TZ-355	Blanco sobre fondo negro	\$26.99
TZ-451	Negro sobre fondo rojo	\$23.99
TZ-651	Negro sobre fondo amarillo	\$23.99
TZ-B51	Negro sobre fondo naranja fluorescente - cinta de 16.4 pies de longitud	\$28.99
Cintas laminadas	de 3/4" (18 mm) de anchura	
TZ-141	Negro sobre fondo transparente	\$18.99
TZ-145	Blanco sobre fondo transparente	\$20.99
TZ-241	Negro sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-242	Rojo sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-243	Azul sobre fondo blanco	\$20.99
TZ-344	Dorado sobre fondo negro	\$23.99
TZ-345	Blanco sobre fondo negro	\$23.99
TZ-441	Negro sobre fondo rojo	\$20.99
TZ-541	Negro sobre fondo azul	\$20.99
TZ-545	Blanco sobre fondo azul	\$23.99
TZ-641	Negro sobre fondo amarillo	\$20.99
TZ-741	Negro sobre fondo verde	\$20.99
TZ-B41	Negro sobre fondo naranja fluorescente - cinta de 16.4 pies de longitud	\$24.99
TZ-M41	Negro sobre acabado mate transparente	\$20.99
TZ-WB41	Negro sobre motivo de Bugs Bunny	\$23.99
TZ-WS41	Negro sobre motivo de Silvestre y Piolín	\$23.99
TZ-WT41	Negro sobre motivo del Diablo de Tasmania	\$23.99
Cintas laminadas	de 1/2" (12 mm) de anchura	
TZ-131	Negro sobre fondo transparente	\$16.99
TZ-135	Blanco sobre fondo transparente	\$17.99
TZ-231	Negro sobre fondo blanco	\$17.99
TZ-232	Rojo sobre fondo blanco	\$17.99
TZ-334	Dorado sobre fondo negro	\$20.99
TZ-335	Blanco sobre fondo negro	\$20.99
TZ-631	Negro sobre fondo amarillo	\$17.99
Cintas laminadas	de 3/8" (9 mm) de anchura	
TZ-121	Negro sobre fondo transparente	\$14.99
TZ-221	Negro sobre fondo blanco	\$16.99
TZ-325	Blanco sobre fondo negro	\$18.99
TZ-421	Negro sobre fondo rojo	\$16.99
Cintas laminadas	de 1/4" (6 mm) de anchura	
TZ-111	Negro sobre fondo transparente	\$12.99
TZ-211	Negro sobre fondo blanco	\$14.99
TZ-315	Blanco sobre fondo negro	\$17.99

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.

*todas las cintas tienen una longitud de 26,2' salvo que se indique lo contrario

Nº de producto	Descripción	Precio**
Opciones		
XXXXX	Bolsa de transporte	XXXX

^{**} Precio y disponibilidad de accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso. Los precios son en dólares estadounidenses y solamente para clientes en EE.UU.



Existen 4 sencillas formas de hacer pedidos directos a Brother.



- 1. <u>Llámenos al número gratuito</u> 1-888-879-3232 y pague con una de las principales tarjetas de crédito.
- 2. <u>Visite nuestra página Web www.brothermall.com</u> y pague con una de las principales tarjetas de crédito.
- 3. Rellene el formulario de pedido (al dorso) y $\underline{\text{envíenoslo por fax}}$ al número 1-800-947-1445
- 4. Rellene el formulario de pedido (al dorso) y <u>envíenoslo por correo</u> a la dirección indicada.

Si aún no nos ha enviado la tarjeta de garantía de su máquina, dedique unos minutos a registrarse en <u>www.registermybrother.com</u>

Índice alfabético

A	cinta
Adaptador de CA9	casetes 5
ajuste de longitud 39	cortador 8
ajuste predeterminado 15	Cinta con fuerza adhesiva extra 7
alineación29	Cinta de identificación flexible 7
alineación del texto a la derecha 29	código de barras
indicador 2, 3	caracteres especiales
alineación del texto a la izquierda 29	conexión al PC
indicador 2, 3	conexión USB 41, 44, 45
alineación del texto centrada 29	confirmación
indicador 2, 3	controlador de impresión
alineación del texto justificada 29	instalación
indicador 2, 3	copias
almacenar	cursor 16
anchura	E
indicador 2, 3	elección
В	ajuste predeterminado
	estilo
Backup Manager	estilo de texto cursiva
bases de datos	indicador
búsqueda	estilo de texto negrilla
modo de tipo de etiqueta55 bloqueo58	indicador
borrado	estilo de texto perfilado
archivos en memoria	indicador
texto	,
búsqueda 56	F
busqueda	formato
\boldsymbol{C}	formato global
cabezal de impresión 8	anchura de los caracteres 27
cancelación	estilo de los caracteres
carácter	tamaño de caracteres
anchura27	formato local
estilo28	anchura de los caracteres 27
tamaño 26	estilo de los caracteres
categoría de símbolos PERSONAL 23	tamaño de caracteres
configuración 40	función de acentos
-	función de borrado 18

funcion de codigo de barras 19	estilo de texto perfilado
función de contraste 38	inserción 2, 3
función de copias múltiples 32	longitud 2, 3
función de corte 38	marco 2, 3
función de formato automático 30	mayúscula individual 2, 3
función de longitud 24	mayúsculas continuas 2, 3
función de marcos	número de bloque 2, 3
función de márgenes 24	pilas gastadas 2, 3
función de nuevo bloque 17	tamaño 2, 3
función de numeración 32	instalación
función de reducción automática 39	controlador de impresión
1	invocación 37
idioma 40	_
imagen de carácter definida por el	L
usuario 52	letras mayúsculas 16
impresión en cadena 38	letras minúsculas 16
impresión especular 34	limpieza
imprimir	cabezal de impresión 8
serie de bloques de texto 34	cortador de la cinta 8
serie de registros de la base de	rodillos 8
datos 53	* 4
indicador de ajuste de tipo de	M
etiqueta 2, 3	márgenes de la etiqueta 24
indicador de código 2, 3	medidas
indicador de inserción 2, 3	mensajes de error 59
indicador de longitud 2, 3	modo Bandera12
indicador de marco	modo Bloque de puertos 13
indicador de mayúscula individual 2, 3	modo de mayúscula individual 16
indicador de mayúsculas continuas 2, 3	modo de mayúsculas continuas 16
indicador de pilas gastadas 2, 3	modo de tipo de etiqueta 10
indicadores 2	bases de datos 55
ajuste de tipo de etiqueta 2, 3	modo Girar 11
alineación del texto a la derecha 2, 3	modo Girar y repetir 11
alineación del texto a la	modo Normal
izquierda 2, 3	modo Panel
alineación del texto centrada 2, 3	modo Puerto
alineación del texto justificada 2, 3	modo Transfer 50
anchura	modo Vertical 10
código 2, 3	A.I.
estilo de texto cursiva	N
estilo de texto negrilla 2, 3	número de bloque 2, 3

números
P
pausa para corte
pilas 5
plantillas
formato automático 30
P-touch Editor52
problemas 58
P-touch Editor
Guía del usuario 46
inicio 47
instalación42
plantilla 52
R
restauración 57
rodillos
0
S
selección
ajuste predeterminado 15
serie de bloques34
serie de registros de la base de datos 53
solución de problemas58
T
tamaño 26
indicador
tecla de alimentación
tecla de avance 2, 3, 31
tecla de configuración
tecla de espaciado
tecla de formato
tecla de formato global
tecla de impresión 2, 3, 31
tecla de inserción
tecla de memoria
tecla de retorno
tecla de retroceso
tecla de símbolo 21
tecla de tipo de etiqueta

teclado2
teclas de flechas 2, 3, 15, 16
Teclas de formato automático 2
teclas PF3
texto
ajuste de anchura39
ajuste de tamaño 39
alineación 29
anchura27
estilo
tamaño26
Transfer Manager 51
O
U
unidades 40
V
versión 40
vista preliminar 31
visualizador
contraste 38
visualizador de LCD

Información de contacto (sólo para EE.UU.)

Centros de servicio

Si necesita un centro de servicio local, llame al teléfono 1-800-284-HELP (4357) para averiguar cuál es el centro de servicio autorizado que le queda más cerca. Nota: Llame al centro de servicio antes de desplazarse.

Los centros de servicio no prestan asistencia operativa. Consulte "Asistencia operativa".

Asistencia operativa

Si necesita asistencia técnica y operativa, puede llamar al Servicio de atención al cliente de Brother en: Voz 1-877-4-PTouch, o Fax 1-901-379-1210

Asistencia por Internet

Para obtener información sobre productos y descargar los controladores más recientes: http://www.brother.com Para adquirir accesorios y determinados productos Brother: http://www.brothermall.com

Accesorios y suministros

Para pedir accesorios y suministros Brother pagando con Visa, MasterCard, Discover o American Express, puede llamar al número gratuito 1-888-879-3232 o rellenar el formulario de pedido que encontrará en la Guía del usuario y enviar ambas caras del formulario por fax al número 1-800-947-1445.

Para adquirir accesorios en Internet: http://www.brothermall.com

Para hacer su pedido por correo o pagar con talón, rellene el formulario de pedido de accesorios y envíelo con el abono a nombre de:

Brother International Corporation Attn: Consumer Accessory Division P.O. Box 341332 Bartlett, TN 38184-1332

Sistema de respuesta por fax

El Servicio de atención al cliente de Brother ha instalado un sencillo sistema de respuesta por fax que le permitirá obtener respuesta instantánea a preguntas técnicas frecuentes, así como información sobre todos los productos de Brother. Este sistema está disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Puede usar el sistema para enviar la información a cualquier número de fax, no sólo al número desde el que llama.

Llame al 1-800-521-2846 y siga las indicaciones de voz para recibir por fax instrucciones sobre cómo usar el sistema, así como un índice de los temas de respuesta por fax.

Ahorre tiempo - Regístrese en Linea!

No pierda tiempo al teléfono. Despreocúpese por el correo. Visítenos en

www.registermybrother.com

Regístre su producto inmediatamente en nuestra base y listo. También en su visita, encuentre información útil y participe en sorteos!

Toda la información es solamente para clientes en EE.UU.

FORMULARIO DE PEDIDO DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH (sólo para EE.UU.)

Estimado cliente:

Correo electrónico:

se indican en dólares de EEUU.

Número de modelo de su máquina: _____ Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso. Todos los precios

Adjuntamos este formulario de pedido para su comodidad, para el caso de que su tienda minorista no disponga de los artículos que necesita. Para hacer su pedido por correo, envíe este formulario cumplimentado, junto con el abono correspondiente, a la dirección que se indica a continuación. Si desea pagar con tarjeta de crédito: llame al número gratuito 1-888-879-3232, envíe por fax el formulario cumplimentado al número 1-800-947-1445 o visite nuestro sitio Web en http://www.brothermall.com. Consulte el nº de producto y el precio en la lista de accesorios que se incluye en la Guía del usuario.

Nº de producto	Descripc	ión	Cantidad	Preci	
Para cumpl	imentar el formulario de pedido:	Subtotal de accesorios / suministros	: \$		
seleccione 2. Cumplimi la cantid. 3. Sume las línea "Su 4. Añada el venta y 5. Escriba si clara de a.Llame a 1.888-8 b.Haga si www.bi c.Envíe p al núm d.Envíe p junto co BROTH Attn: C P.O.Bo:	reverso de este formulario y e los artículos que desee. ente el formulario anterior, indicando ad de cada artículo. columnas y anote el total en la btotal de suministros/accesorios". correspondiente impuesto sobre la los gastos de envío y manipulación. u nombre y dirección con letra imprenta en el espacio que sigue. pedido a cualquier hora al número gratuito 79-3232 u pedido por Internet en rothermall.com or fax el formulario cumplimentado ero 1-800-947-1445 or correo el formulario cumplimentado en el correspondiente abono a: ER INTERNATIONAL CORP. onsumer Accessory Div. x 341332	Los residentes de AZ, CA, CO, CE, GA, IL, LA, MA, MD, MI, MMO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, TN TX, VA, WA, WI deberán añadir el impuesto aplicable sobre la venta: Opciones de envío y manipulación Elija una opción: • Flete normal: • Territorio continental de EEUU (\$5.75 Alaska y Hawaii (\$8.75) GU, PR, VI (\$15.75) • Flete aéreo 48 horas (Sólo en territorio continental de EEUU): \$8.75 • Entrega al día siguiente (Sólo en territorio continental de EEUU): \$14.75 TOTAL A PAGAR No se admiten pedidos contra reembol Método de abono (marque uno)	1N, 1, <u>\$</u> 1 <u>\$</u>		
•		()Visa () Master Card () Discover			
		() Talón/Giro postal () American Express			
Localidad:		(, , one postar (, , menea	\p. 000		
Estado:		Número de cuenta			
Código pos	tal:	Número de cuenta Fecha de caducidad			
Nº de teléfo	no durante el día:	Firma			
Nº de fax di	urante el día:	Dirección de facturación (si es distinta de la dirección de envío indicada a la			

izquierda)

FORMULARIO DE PEDIDO DE ACCESORIOS PARA LA P-TOUCH (sólo para EE.UU.)

Estimado cliente:

Nº de fax durante el día:

se indican en dólares de EEUU.

Adjuntamos este formulario de pedido para su comodidad, para el caso de que su tienda minorista no disponga de los artículos que necesita. Para hacer su pedido por correo, envíe este formulario cumplimentado, junto con el abono correspondiente, a la dirección que se indica a continuación. Si desea pagar con tarjeta de crédito: llame al número gratuito 1-888-879-3232, envíe por fax el formulario cumplimentado al número 1-800-947-1445 o visite nuestro sitio Web en http://www.brothermall.com. Consulte el nº de producto y el precio en la lista de accesorios que se incluye en la Guía del usuario.

Nº de producto	Descripc	ión	Cantidad	Preci	
<u> </u>			<u></u>		
	imentar el formulario de pedido:	Subtotal de accesorios / suministros	s: <u>\$</u>		
seleccion 2. Cumplim la cantid 3. Sume las línea "Su 4. Añada el venta y 5. Escriba s clara de 6. Haga su a.Llame 1-888-8 b.Haga ss www.bi c.Envíe p al núm d.Envíe p junto co BROTH Attn: C P.O.Bo:	l reverso de este formulario y e los artículos que desee. ente el formulario anterior, indicando ad de cada artículo. s columnas y anote el total en la ibtotal de suministros/accesorios". I correspondiente impuesto sobre la los gastos de envío y manipulación. u nombre y dirección con letra imprenta en el espacio que sigue. pedido a cualquier hora al número gratuito 379-3232 u pedido por Internet en rothermall.com our fax el formulario cumplimentado iero 1-800-947-1445 or correo el formulario cumplimentado nel correspondiente abono a: IER INTERNATIONAL CORP. Consumer Accessory Div. x 3411332 .	Los residentes de AZ, CA, CO, CEL, GA, IL, LA, MA, MD, MI, MO, NC, NJ, NV, NY, OH, PA, TN TX, VA, WA, WI deberán añadir el impuesto aplicable sobre la venta: Opciones de envío y manipulació Elija una opción: • Flete normal: • Territorio continental de EEUU (\$5.75 Alaska y Hawaii (\$8.75) GU, PR, VI (\$15.75) • Flete aéreo 48 horas (Sólo en territorio continental de EEUU): \$8.75 • Entrega al día siguiente (Sólo en territorio continental de EEUU): \$14.75 TOTAL A PAGAR No se admiten pedidos contra reembol Método de abono (marque uno)	MN, N, \$ \$ \$ \$		
'		()Visa () Master Card () Discover			
Nombre: Dirección:		() Talón/Giro postal () American Express			
Localidad:			i		
Estado:		Número de cuenta			
Código pos	stal:	Fecha de caducidad			
Nº de teléfo	ono durante el día:	Firma			

izguierda)

Dirección de facturación (si es distinta de la dirección de envío indicada a la

